HP Photosmart M22/M23 Digitaalikamera, jossa on HP Instant Share -toiminto



Käyttöopas



Oikeudelliset ilmoitukset

© Copyright 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

Tämän asiakirjan sisältämät tiedot voivat muuttua ilman ennakkoilmoitusta. HP:n tuotteiden ja palveluiden takuut määritellään niiden mukana toimitettavissa rajoitetun takuun lausekkeissa. Mikään tässä mainittu ei muodosta kattavampaa lisätakuuta. HP ei ole vastuussa tämän aineiston teknisistä tai toimituksellisista virheistä eikä puutteista.

Windows® on Microsoft Corporationin Yhdysvalloissa rekisteröity tavaramerkki.



SD-logo on omistajansa tavaramerkki.

Tärkeitä kierrätystä koskevia tietoja asiakkaillemme Euroopan unionissa:

Ympäristön suoielemiseksi tämä tuote on kierrätettävä sen käyttöiän iälkeen lain edellyttämällä tavalla. Alla oleva symboli osoittaa, että tätä tuotetta ei saa hävittää talousjätteen mukana. Palauta tuote kierrätystä tai hävittämistä varten lähimpään kierrätyspisteeseen. Lisätietoja HP-tuotteiden palauttamisesta ja kierrättämisestä yleensä on osoitteessa:

www.hp.com/hpinfo/globalcitizenship/environment/recycle/index.html



Kirjoita seuraavat tiedot myöhempää tarvetta varten:		
Mallin numero (kameran edessä)		
Sarjanumero (10-numeroinen luku kameran pohjassa)		
Kameran ostopäivä		

Painettu Kiinassa

Sisällysluettelo

ı	Aloitus		. 9
	Setup	(Asetukset)	11
	i	Rannehihnan kiinnittäminen	11
	2	Akkujen asentaminen	12
	3	Kytke kameraan virta	13
	4	Kielen valitseminen	14
	5	Alueen määrittäminen	14
	6	Päivämäärän ja kellonajan asettaminen	15
	7	Muistikortin asentaminen ja alustaminen	
		(valinnainen)	16
	8	Ohjelmiston asentaminen	18
		$Windows \\ \mathbb{R} \\ \dots \\ \dots \\ \dots$	18
		Macintosh	19
		CD-levyllä oleva Käyttöopas	19
		an osat	20
		meran tausta	20
		meran yläpuoli	23
		meran etupuoli, vasen sivu ja pohja	24
		an käyttötilat	26
		an valikot	26
		an tilanäyttö	29
		empien asetusten palauttaminen	30
	Kamer	an sisäisen esittelyn katseleminen	30
)	Kuvien	ottaminen ja videoleikkeiden	
		aminen	31
		n näkymän käyttö	
		yskuvien ottaminen	33
		inen tallentaminen pysäytyskuvien mukana .	34
	Videol	eikkeiden tallentaminen	35
	1 14501		-

	Kameran tarkentaminen	36
	Parhain mahdollinen tarkennus ja valotus	36
	Tarkennuksen lukitustoiminnon käyttö	38
	Digitaalisen zoomauksen käyttö	39
	Salamavalon käyttö	40
	Eri kuvaustilojen käyttö	43
	Panorama (Panoraama) -tilan käyttö	45
	Panoraamakuvasarjojen ottaminen	46
	Self-Timer (Vitkalaukaisin) -asetusten käyttö	48
	Capture Menu (Sieppaa-valikko) -näytön käyttö	50
	Valikon vaihtoehtojen ohje	51
	Image Quality (Kuvanlaatu)	52
	Adaptive Lighting (Sopeutuva valaistus)	54
	Color (Väri)	57
	Date & Time Imprint (Päivämäärän ja	
	kellonajan tulostus)	58
	EV Compensation (Valotuksen kompensointi).	60
	White balance (Valkotasapaino)	61
	ISO Speed (ISO-nopeus)	63
3	Kuvien ja videoleikkeiden tarkasteleminen	65
J	Toistopainikkeen käyttö	
	Kuvien yhteenvetonäyttö	68
	Pikkukuvien tarkasteleminen	69
	Kuvien suurentaminen	70
	Playback Menu (Toisto-valikko) -näytön käyttö	71
	Delete (Poista)	73
	Punasilmäisyyden poisto	75
	Image Advice -neuvot	76
	Panoraaman esikatselu	77
		78
	Kierto Äänen tallennus	78 79
	Adheri idilennus	19
4	HP Instant Share -toiminnon käyttö	81
	HP Instant Share Menu -valikon käyttäminen	82

Yksittäisten kuvien lähettäminen kohteisiin	. 86
Kuvien siirtäminen ja tulostaminen Kuvien siirtäminen tietokoneeseen	. 91 . 93
Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytön käyttö	. 98 . 99 100
USB Contiguration (USB-määritys)	101 102 103 104 105
Vianmääritys ja tekninen tuki	107 108 109 109 110
-ohjelmistoa asentamatta	111
HP Image Zone -ohjelmistoa	112
Muistikortinlukijan käyttö	113
	116
Ongelmatilanteiden ratkaisuja	117
	134
	149
Tekninen tuki	151
	Yksittäisten kuvien lähettäminen kohteisiin Kaikkien kuvien lähettäminen kohteisiin Kuvien siirtäminen ja tulostaminen Kuvien siirtäminen tietokoneeseen Kuvien tulostaminen suoraan kamerasta Panoraamojen tulostaminen Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytön käyttö. Display Brightness (Näytön kirkkaus). Camera sounds (Kameran äänet). Date & Time (Päivämäärä ja kellonaika) USB Configuration (USB-määritys). TV Configuration (TV-määritys). Language (Kieli). Move Images to Card (Siirrä kuvat kortille) Reset Settings (Palauta asetukset). Vianmääritys ja tekninen tuki Kameran palauttaminen alkutilaan HP Image Zone -ohjelmisto. Tietokoneen järjestelmävaatimukset HP Image Zone Express (vain Windows) Kameran käyttäminen HP Image Zone -ohjelmistoa asentamatta Kuvien siirtäminen tietokoneeseen ilman HP Image Zone -ohjelmistoa Muistikortinlukijan käyttö Kameran määrittäminen levyasemaksi

	HP:n helppokäyttötoimintoja käsittelevät web-sivut HP Photosmart -web-sivusto Teknisen tuen käyttö Puhelintuki Yhdysvalloissa ja Kanadassa	151 151 151 153
	Puhelintuki Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa	154 156
A	Akkujen ylläpito Perusasioita akuista Akun keston pidentäminen Akkujen käyttöä koskevat turvaohjeet Suorituskyky akkutyypeittäin Kuvien määrä akkutyypeittäin Virtaosoittimet NiMH-akkujen lataaminen NiMH-akkujen lataamista koskevat turvaohjeet Virransäästön lepotilan aikakatkaisu	159 159 160 160 162 163 164 165
В	Kameran lisävarusteiden hankkiminen	169
С	Kamerasta huolehtiminen	173 175 175
	Tekniset tiedot	

1 Aloitus

Kiitos, että hankit HP Photosmart M22/M23 -digitaalikameran. Tervetuloa digitaalivalokuvauksen maailmaan!

Tässä käyttöoppaassa selostetaan kameran toimintoja, joita käyttämällä voit varmistaa upeat tulokset ja samalla nauttia valokuvaamisesta. Seuraavassa on lueteltu joitakin näistä toiminnoista:

- Säänkestävä täysmetallinen kuori: Voit ottaa kameran huoletta mukaasi melkein mihin tahansa ja monenlaisissa sääoloissa. Roiskeet eivät vahingoita kameraa, ja täysmetallinen kuori suojaa sitä lisää. Katso sivu 173.
- HP:n sopeutuva valaistustekniikka: Kamera tuo automaattisesti esiin varjossa olevia yksityiskohtia. Katso sivu 54
- Kameran sisäinen punasilmäisyyden poistotoiminto: Kamera tunnistaa ja poistaa punasilmäisyyden. Katso sivu 75.
- 9 kuvaustilaa (mukaan luettuna Panoraama-tila): Valitse ennalta määritetty kuvaustila, jotta saat parhaimman valotuksen tavallisia kuvauskohteita varten. Panoraamatilassa voit ottaa jopa viisi peräkkäistä kuvaa ja esikatsella niitä kamerassa kokonaisena panoraamana. Sitten voit yhdistää ne yhdeksi leveäksi kuvaksi tietokoneessa. Katso sivu 43.
- HP Image Advice: Tämän avulla saat vihjeitä, joiden avulla otat entistä parempia kuvia. Katso sivu 76.

- HP Instant Share: Voit helposti valita pysäytyskuvia kamerassa ja lähettää niitä automaattisesti eri kohteisiin, esimerkiksi sähköpostiosoitteisiin, web-sivustoihin tai tulostimeen, kun kamera seuraavan kerran kytketään tietokoneeseen. Vastaanottajat voivat sitten katsella kuvia, eikä heidän tarvitse huolehtia isoista tiedostoliitteistä. Katso sivu 81.
- Suoratulostus: Voit tulostaa suoraan kamerasta mihin tahansa PictBridge-tulostimeen ilman, että kameraa tarvitsee kytkeä tietokoneeseen. Katso sivu 93.
- Kameran ohjetoiminto: Voit käyttää näytössä näkyviä ohjeita kameran toimintojen käytön apuna, kun käyttöopas ei ole mukanasi. Katso sivu 28.

Voit helpottaa kuvaamista entisestään hankkimalla HP Photosmart M-series -telakointialustan. Telakointialustan avulla voit vaivatta siirtää kuvia tietokoneelle, lähettää kuvia tulostimeen tai katsella kuvia televisiossa ja ladata kameran NiMH-akut. Lisäksi telakointialusta on kätevä kameran säilytyspaikka.

HUOMAUTUS: Kamerapakkauksessa on mukana telakoinnin lisäkappale, jonka avulla kameran kanssa voidaan käyttää HP Photosmart M-series -kameran telakointialustaa. Älä käytä telakoinnin lisäkappaletta ilman telakointialustaa äläkä heitä sitä pois. Katso HP Photosmart M-series -telakointialustan käyttöoppaan ohjeista, miten telakoinnin lisäkappale kiinnitetään kameran telakointialustaan.

Setup (Asetukset)

Kohdassa **Kameran osat** sivulla 20 on esitelty kameran osat (kuten painikkeet ja valot). Käytä sitä apunasi ohjeita lukiessasi.

Rannehihnan kiinnittäminen

Kiinnitä rannehihna kameran sivussa olevaan kiinnikkeeseen kuvan mukaisesti.



2. Akkujen asentaminen

- Avaa kameran sivussa oleva akun/ muistikortin luukku liu'uttamalla luukkua kohti kameran etupuolta.
- 2. Asenna akut luukkuun kuvan mukaisesti.
- Sulje akun/muistikortin luukku työntämällä sitä alaspäin ja liu'uttamalla sitten kameran takaosaa kohti, kunnes se lukkiutuu paikalleen.

Lisätietoja tämän kameran kanssa käytettävistä NiMH-, litium- ja alkaliakuista on kohdassa Suorituskyky akkutyypeittäin sivulla 162. Lisätietoja siitä, kuinka monta kuvaa voit käytön mukaan ottaa eri akkutyyppejä käyttäessäsi, on kohdassa Kuvien määrä akkutyypeittäin sivulla 163. Vihjeitä akkujen keston optimointiin on kohdassa Liite A, Akkujen ylläpito, alkaa sivulta 159.

VIHJE: Lisäksi voit käyttää kameran virtalähteenä valinnaista HP:n verkkovirtasovitinta. Jos käytät ladattavia NiMH-akkuja, voit ladata ne kamerassa HP:n valinnaisen verkkovirtasovittimen tai valinnaisen HP Photosmart M-series -telakointialustan avulla.

Vaihtoehtoisesti voit ladata akut erikseen valinnaisen HP Photosmart-pikalaturin avulla. Lisätietoja on kohdassa **Liite B, Kameran lisävarusteiden hankkiminen**, alkaa sivulta 169.

3. Kytke kameraan virta.

Käynnistä kamera liu'uttamalla linssin suojusta auki, kunnes se napsahtaa, ja linssi tulee esiin. Kameran takapuolella oleva virran/muistin merkkivalo alkaa palaa tasaisen vihreänä. Myös HP-logo näkyy kuvanäytössä, kun kamera käynnistyy.



Sulje kamera liu'uttamalla linssin suojusta kiinni, kunnes se napsahtaa, ja linssi menee piiloon.

VAROITUS: Kun liu'utat linssin suojusta, älä koske linssiin. Linssissä olevat sormenjäljet voivat huonontaa kuvanlaatua. Lisätietoja linssin puhdistuksesta on kohdassa Kameran linssin puhdistaminen sivulla 175.

4. Kielen valitseminen

Kun kameraan kytketään virta ensimmäistä kertaa, kamera pyytää valitsemaan kielen.

- 2. Valitse korostettu kieli painamalla Menu -painiketta.



VIHJE: Kieli voidaan tarvittaessa muuttaa myöhemmin muuttamalla Language (Kieli) -asetusta Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytössä. Katso Luku 6, Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytön käyttö.

5. Alueen määrittäminen

Kun kieli on valittu, kamera pyytää valitsemaan asuinmantereen. Language (Kieli)- ja Region (Alue) -asetukset määrittävät oletusarvot päivämäärän muodolle ja videosignaalin muodolle kameran kuvien televisiokatselua varten (katso lisätietoja kohdasta TV Configuration (TV-määritys) sivulla 102).


- Siirry haluamasi alueen kohdalle
 -painikkeilla.
- Valitse korostettu alue painamalla ^{Menu}OK -painiketta.



Päivämäärän ja kellonajan asettaminen

Kamerassa oleva kello tallentaa jokaisen kuvan kuvauspäivämäärän ja -kellonajan. Nämä tiedot tallentuvat kuvan ominaisuuksiin, jotka näkyvät Playback (Toisto) -tilassa, kun katselet Image Advice -neuvoja ja kuvaa tietokoneessa. Päivämäärä ja kellonaika voidaan myös tulostaa kuvaan (katso kohtaa Date & Time Imprint (Päivämäärän ja kellonajan tulostus) sivulla 58).

 Ensimmäinen korostettu kohta on päivämäärän ja kellonajan muoto. Jos haluat muuttaa muotoa, käytä ▲▼ -painikkeita. Jos päivämäärän ja kellonajan muoto on oikea, siirry seuraavaan kohtaan painamalla ▶-painiketta.

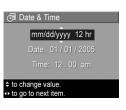

- 2. Säädä korostetun kohdan arvoa ▲▼ -painikkeilla.
- 3. Arvosta toiseen siirrytään ◀▶ -painikkeilla.
- 4. Toista vaiheet 2 ja 3, kunnes päivämäärä ja kellonaika on asetettu oikein.
- 5. Kun olet antanut oikeat arvot päivämäärälle ja kellonajalle, paina Menudon opainiketta. Esiin tulee näyttö, jossa pitää ilmoittaa, ovatko päivämäärä ja kellonaika oikein. Jos päivämäärä ja kellonaika ovat oikein, valitse Yes (Kyllä) painamalla Menudokon opaivämäärä.

Jos päivämäärä ja kellonaika eivät ole oikein, korosta

No (Ei) painamalla ▼-painiketta ja paina sitten

Menu opainiketta. Date & Time (Päivämäärä ja kellonaika)


-näyttö tulee jälleen esiin. Aseta oikea päivämäärä ja kellonaika toistamalla vaiheet 1 - 5.

VIHJE: Päivämäärä ja kellonaika voidaan tarvittaessa muuttaa myöhemmin muuttamalla Date & Time (Päivämäärä ja kellonaika) -asetusta Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytössä. Katso Luku 6, Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytön käyttö.

7. Muistikortin asentaminen ja alustaminen (valinnainen)

Kamerassasi on sisäistä muistia, johon voidaan tallentaa kuvia ja videoleikkeitä. Voit kuitenkin halutessasi käyttää sen sijaan muistikorttia (hankittava erikseen) kuvien ja videoleikkeiden tallentamiseen. Lisätietoja tuetuista muistikorteista on kohdassa **Tallennus** sivulla 180.

- Katkaise virta kamerasta ja avaa kameran sivussa oleva akun/muistikortin luukku.
- 2. Aseta muistikortti akkujen takana olevaan aukkoon kortin lovettu sivu edellä kuvan mukaisesti. Varmista, että muistikortti napsahtaa paikalleen.
- 3. Sulje akun/muistikortin luukku ja kytke virta kameraan.

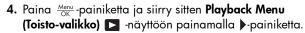



- Korosta Delete (Poista) painamalla ▼-painiketta ja tuo esiin Delete (Poista) -alivalikko painamalla Menu OK painiketta.
- Korosta Format Card (Alusta kortti) ▼-painikkeella ja tuo sitten esiin Format Card (Alusta kortti) -vahvistusnäyttö painamalla Menu OK -painiketta.
- Korosta Yes (Kyllä) painamalla ▼-painiketta ja alusta kortti painamalla Menu -painiketta.

Formatting Card... (Alustetaan korttia) -teksti näkyy kuvanäytössä, kun kamera alustaa muistikorttia. Kun alustus on valmis, esiin tulee kuvien yhteenvetonäyttö (katso kohtaa Kuvien yhteenvetonäyttö sivulla 68).

Kun haluat poistaa muistikortin kamerasta, katkaise ensin virta kamerasta. Avaa sitten akun/muistikortin luukku ja paina muistikortin yläreunaa alaspäin, jolloin muistikortti ponnahtaa ulospäin paikaltaan.

HUOMAUTUS: Kun asennat muistikortin kameraan, kaikki uudet kuvat ja videoleikkeet tallentuvat kortille. Jos haluat käyttää sisäistä muistia ja katsella siinä olevia kuvia, poista muistikortti. Voit myös siirtää kuvia sisäisestä muistista muistikortille (katso kohtaa Move Images to Card (Siirrä kuvat kortille) sivulla 104).

8. Ohjelmiston asentaminen

HP Image Zone -ohjelmiston avulla voidaan siirtää kuvia ja määrittää kameran **HP Instant Share** -valikko.

HUOMAUTUS: Jos et asenna HP Image Zone -ohjelmistoa, voit silti käyttää kameraa, mutta tällä on vaikutusta joihinkin toimintoihin. Lisätietoja on kohdassa Kameran käyttäminen HP Image Zone -ohjelmistoa asentamatta sivulla 111.

HUOMAUTUS: Jos HP Image Zone -ohjelmiston asennus tai käyttö tuottaa ongelmia, katso lisätietoja HP-asiakastuen web-sivuilta: **www.hp.com/support**.

Windows®

HP Image Zone -ohjelmiston onnistunut asennus edellyttää, että tietokoneessa on vähintään 64 Mt RAM-muistia, Windows 2000, XP, 98, 98 SE tai Me, ja Internet Explorer 5.5 Service Pack 2 tai sitä uudempi. Internet Explorer 6 on suositeltava selain. Jos tietokone täyttää nämä vaatimukset, asennuksessa asennetaan joko täysversio HP Image Zone -ohjelmistosta tai HP Image Zone Express -ohjelmisto. Jos haluat tietää, mitä eroa näillä ohjelmilla on, katso kohtia HP Image Zone -ohjelmisto sivulla 109 ja HP Image Zone Express (vain Windows) sivulla 110.

- Sulje kaikki ohjelmat ja ota tietokoneen virustentorjuntaohjelmisto tilapäisesti pois käytöstä.
- 2. Aseta HP Image Zone -ohjelmisto-CD tietokoneen CD-asemaan ja noudata näytössä näkyviä ohjeita. Jos asennusikkuna ei tule näyttöön, valitse Käynnistä, Suorita, kirjoita D:\Setup.exe, jossa D on CD-aseman tunnus, ja valitse sitten OK.

3. Kun HP Image Zone -ohjelmisto on asennettu, ota uudelleen käyttöön virustentorjuntaohjelmisto, jonka poistit käytöstä kohdassa 1.

Macintosh

- Sulje kaikki ohjelmat ja ota tietokoneen virustentorjuntaohjelmisto tilapäisesti pois käytöstä.
- Aseta HP Image Zone -ohjelmisto-CD tietokoneen CDasemaan.
- Kaksoisosoita tietokoneen työpöydällä näkyvää CD:n symbolia.
- Kaksoisosoita asennussymbolia ja noudata sitten näytön ohjeita.
- Kun HP Image Zone -ohjelmisto on asennettu, ota uudelleen käyttöön virustentorjuntaohjelmisto, jonka poistit käytöstä kohdassa 1.

CD-levyllä oleva Käyttöopas

Tämä käyttöopas on myös HP Image Zone -ohjelmisto-CD:llä (eri kieliversioina). Voit avata kameran Käyttöoppaan seuraavasti:


- Aseta HP Image Zone -ohjelmisto-CD tietokoneen CDasemaan.
- Windows: Napsauta CD-levyn asennusnäytön pääsivulla olevaa kohtaa Näytä Käyttöopas.

Macintosh: Etsi oikeankielinen käyttöopas tutustumalla HP Image Zone -ohjelmisto-CD-levyn **docs**-kansion **lueminut**-tiedostoon.

Kameran osat

Kameran osan nimen jälkeen näkyy seuraavissa taulukoissa suluissa sen sivun numero, jolla on lisätietoa kyseisestä osasta.

Kameran tausta

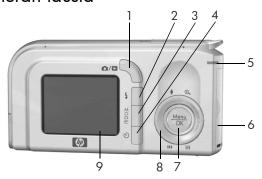

1	☐ / ☐ Live View/Playback (Suora näkymä/ Toisto) -painike

Nimi

Kuvaus

- Jos näytössä on Live View (Suora näkymä) -tila, voit siirtyä Playback (Toisto) -tilaan.
- Jos näytössä on Playback (Toisto) -tila, voit siirtyä Live View (Suora näkymä) -tilaan.
- Jos kuvanäyttö ei ole käytössä, mutta kamerassa on virta, voit ottaa kuvanäytön käyttöön.
- Jos valikko on auki kuvanäytössä, voit sulkea valikon.
- Voit siirtyä kamerassa olevaan esittelyyn (katso lisätietoja kohdasta sivu 30).

2 **4 Salamapainike** (sivu 40)

Tällä voidaan valita erilaisia salamaasetuksia.

#

#	Nimi	Kuvaus	
3	MODE (Tila) -painike (sivu 43)	Tällä voidaan valita erilaisia kuvaustiloja pysäytyskuvien ottamista varten.	
4	Vitkalaukaisin- painike (sivut 48)	Tällä voit ottaa kuvan käyttämällä vitkalaukaisua.	
5	Virta/muistivalo	 Tasainen vihreä: kamerassa on virta kytkettynä. Tasainen oranssi: kamera kirjoittaa joko sisäiseen muistiin tai kameraan asennettuun valinnaiseen muistikorttiin, mutta voi silti ottaa kuvan. Vilkkuva oranssi: kamera kirjoittaa joko sisäiseen muistiin tai kameraan asennettuun valinnaiseen muistikorttiin, mutta ei voi ottaa kuvaa. Vilkkuva vihreä: kamera on suljettu ja se lataa akkuja käyttämällä valinnaista HP:n verkkovirtasovitinta. Vilkkuva punainen: kamera sammuu, koska akun virta on lopussa. Valo ei pala: kamera on suljettu tai se lataa akkuja käyttämällä valinnaista HP Photosmart M-series telakointialustaa. 	
6	Akun/muistikortin luukku (sivut 12,16)	Luukun kautta kameraan voidaan asettaa akut ja valinnainen muistikortti.	
7	Menu (Valikko/OK) -painike (sivut 50, 71)	Voit tuoda esiin kameran valikkoja, valita valikon vaihtoehtoja ja vahvistaa kuvanäytön joitakin toimintoja.	

#	Nimi	Kuvaus
8		
9	Kuvanäyttö (sivu 31)	Tässä voi rajata kuvia ja videoleikkeitä suorassa näkymässä, katsella niitä jälkeenpäin Playback (Toisto) -tilassa sekä tarkastella kaikkia valikoita.

Kameran yläpuoli



#	Nimi	Kuvaus
1		Kohdistaa ja ottaa kuvan.Tallentaa äänileikkeitä.
2	Rannehihnan kiinnike (sivu 11)	Tämän avulla kameraan voidaan kiinnittää rannehihna.
3	Videopainike (sivu 35)	Aloittaa ja lopettaa videoleikkeen tallennuksen.

Kameran etupuoli, vasen sivu ja pohja



#	Nimi	Kuvaus
1	Linssin suojus/ virtakytkin (sivu 13)	Kytkee ja katkaisee kameran virran ja suojaa linssiä, kun kamera on suljettu.
2	Mikrofoni (sivu 34)	Äänittää pysäytyskuviin tai videoleikkeisiin liitettäviä äänileikkeitä.
3	Salama (sivu 40)	Tämä tuottaa kuvan laatua parantavaa lisävaloa.
4	USB-liitin (sivut 91, 93)	Tähän kytketään USB-kaapeli, jolla kamera liitetään USB-yhteensopivaan tietokoneeseen tai mihin tahansa PictBridge-tulostimeen.

#	Nimi	Kuvaus
5	DCN ♦⊕♦ Verkkovirta- sovittimen liitin	Voit liittää kameraan HP:n valinnaisen verkkovirtasovittimen ja käyttää kameraa ilman akkuja tai ladata NiMH-akkuja kamerassa.
6	Jalustan kiinnike	Voit kiinnittää kameran jalustaan.
7	Vitkalaukaisimen/ videon valo (sivut 35, 48)	Vilkkuu laskennan aikana ennen kuvan ottamista, kun käytetään Vitkalaukaisin asetusta. Palaa myös tasaisena videonauhoituksen aikana.
8	Telakointialustan liitin (sivu 170)	Tällä kamera kytketään valinnaiseen HP Photosmart M-series -telakointialustaan.
9	Telakointialustan liittimen luukku	Suojaa telakointialustan liittimen.

Kameran käyttötilat

Kamerassa on kaksi pääasiallista käyttötilaa, joissa voidaan tehdä tiettyjä toimia.

- Live View (Suora näkymä): tässä käyttötilassa voidaan ottaa pysäytyskuvia ja tallentaa videoleikkeitä.
 Lisätietoja suorasta näkymästä on kohdassa Luku 2, Kuvien ottaminen ja videoleikkeiden tallentaminen, alkaa sivulta 31.
- Playback (Toisto): tässä käyttötilassa voidaan katsoa siepattuja pysäytyskuvia ja videoleikkeitä. Lisätietoja toistotilasta on kohdassa Luku 3, Kuvien ja videoleikkeiden tarkasteleminen, alkaa sivulta 65.

Voit siirtyä suora näkymä -tilasta toistotilaan ja päinvastoin painamalla Live View/Playback (Suora näkymä/Toisto) ☐ / ☐ -painiketta.

Kameran valikot

Kamerassa on viisi valikkoa, jotka käytössä ollessaan näkyvät kameran takapuolella kuvanäytössä.

Voit siirtyä valikkoihin painamalla Menu painiketta ja sitten haluamaasi valikkoon painamalla P-painikkeita. Valikon vaihtoehto valitaan korostamalla se Mullikon vaihtoehto valikon vaihtoehdon alivalikko painamalla Menu painiketta ja muuta asetuksia.

Valikko voidaan sulkea jollakin seuraavista tavoista:

- Paina Live View/Playback (Suora näkymä/Toisto)
 painiketta.
- Selaa näytön yläosassa oleviin valikkovälilehtiin käyttämällä painikkeita. Sitten voit valita toisen valikon käyttämällä painikkeita tai voit poistua


valikoista painamalla $\frac{Menu}{OK}$ -painiketta ja palata **Live View** (Suora näkymä) - tai Playback (Toisto) -tilaan.

▲▼-painikkeilla voit selata ← EXIT (Poistu) valikkovaihtoehdon kohdalle ja painaa Menu -painiketta.

VIHJE: Capture Menu (Sieppaa-valikko)- ja Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytöissä voit muokata asetuksia korostamalla ensin valikkovaihtoehdon ja muuttamalla sitten asetusta • -painikkeilla.

Capture Menu (Sieppaa-valikko)

näytössä voit määrittää kuvanottoasetuksia, esimerkiksi kuvanlaadun, valotuksen, ISOnopeuden, väriasetukset ja kuvien päivämäärä- ja kellonaikatulostuksen. Lisätietoia tämän valikon käytöstä on kohdassa Capture Menu (Sieppaa-

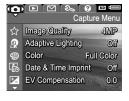

valikko) -näytön käyttö sivulla 50.

Playback Menu (Toisto-valikko)

-näytössä saat tietoja kuvan parantamista varten, voit poistaa punasilmäisyyden salaman avulla otetuista kuvista, kiertää kuvia, lisätä äänileikkeitä kuviin, esikatsella panoraamakuvasarjoja ja poistaa



kuvia sisäisestä muistista tai valinnaiselta muistikortilta. Lisätietoja tämän valikon käytöstä on kohdassa Playback Menu (Toisto-valikko) -näytön käyttö sivulla 71.

HP Instant Share -valikossa ≥ voit valita kuvat, jotka lähetetään tulostimiin, sähköpostiosoitteisiin ja toisiin online-palveluihin. Lisätietoja



tämän valikon käytöstä on kohdassa HP Instant Share Menu-valikon käyttäminen sivulla 82.

HUOMAUTUS: Jotta voit lähettää kuvia muihin kohteisiin kuin tulostimiin (esimerkiksi sähköpostiosoitteisiin tai onlinepalveluihin) HP Instant Share -valikon ☑ kautta, valikko on ensin määritettävä. Lisätietoja on kohdassa Onlinekohteiden määrittäminen kamerassa sivulla 84.

Setup Menu (Asetukset-valikko)

% -näytössä voit muuttaa asetuksia, esimerkiksi näytön kirkkautta, päivämäärää ja kellonaikaa, kieltä ja TV-määritystä. Voit myös siirtää kuvia sisäisestä muistista valinnaiselle muistikortille.



Lisätietoja tämän valikon käytöstä on kohdassa Luku 6, Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytön käyttö, alkaa sivulta 97.

Help Menu (Ohje-valikko)

• näytössä on hyödyllistä tietoa ja vihjeitä esimerkiksi akun kestosta, kameran painikkeista, äänen tallentamisesta, ottamiesi kuvien katselusta ja muista aiheista. Käytä tätä valikkoa, kun Käyttöopas ei ole mukanasi.



Kameran tilanäyttö

Tilanäyttö tulee hetkeksi kuvanäyttöön aina, kun salama 4-, MODE (Tila)- tai Vitkalaukaisin Öpainiketta painetaan Playback (Toisto) - tilassa tai kun jokin valikko on näkyvissä.



Näytön yläreunassa näkyy nykyisen valitun asetuksen nimi. Sen alapuolella näkyvät käytössä olevan salaman, kuvaustilan ja vitkalaukaisimen asetusten kuvakkeet. Korostettuna näkyy viimeksi painettu painike. Näytön alaosassa näkyy se, onko muistikortti asennettu ((SD)-kuvake), jäljellä olevan virran määrä (esimerkiksi lähes tyhjän akun virtailmaisin; katso lisätietoja kohdasta Virtaosoittimet sivulla 164), jäljellä olevien kuvien määrä ja Image Quality (Kuvan laatu) -asetus (esimerkissä merkintä 4MP).

Aikaisempien asetusten palauttaminen

Salaman, kuvaustilan sekä vitkalaukaisimen asetukset ja jotkin määrittämäsi **Capture Menu (Sieppaa-valikko)** -näytön asetukset palautuvat oletusarvoihin, kun sammutat kameran. Voit kuitenkin palauttaa edellisen käyttökerran asetukset pitämällä alhaalla Menu - OK - painiketta samalla, kun kytket virran kameraan. Palautettujen asetusten kuvakkeet näkyvät sen jälkeen **suorassa näkymässä**.

Kameran sisäisen esittelyn katseleminen

2 Kuvien ottaminen ja videoleikkeiden tallentaminen

Suoran näkymän käyttö

VIHJE: Akun keston pidentämiseksi kuvanäyttö sulkeutuu silloin, kun kameraa ei käytetä mutta siinä on virta kytkettynä. Voit ottaa kuvanäytön käyttöön painamalla Live View/Playback (Suora näkymä/Toisto) / -painiketta.

Seuraavassa taulukossa luetellaan tiedot, jotka näkyvät suorassa näkymässä, kun kameran oletusasetukset ovat käytössä ja kun kamerassa on asennettuna valinnainen muistikortti. Jos muutat kameran asetuksia, myös uusien asetusten kuvakkeet näkyvät suorassa näkymässä.



1		Live View (Suora näkymä) -kuvake osoittaa, että kamera on suora näkymä -tilassa. Tämä kuvake näkyy muutamien ensimmäisten sekuntien ajan.
2	SD	Tämä osoittaa, että kameraan on asennettu muistikortti.
3		Virtailmaisin, esimerkiksi tämä täyden akun ilmaisin (katso Virtaosoittimet sivulla 164)
4	12	Jäljellä olevien kuvien määrä (todellinen määrä määräytyy nykyisen Image Quality (Kuvan laatu) -asetuksen ja jäljellä olevan muistitilan mukaan)
5	4MP	Image Quality (Kuvanlaatu) -asetus (oletusarvo on 4MP)
6		Tarkennusalueen ilmaisimet (katso kohtaa Kameran tarkentaminen sivulla 36)

Kuvake Kuvaus

Pysäytyskuvien ottaminen

Kuvia voi ottaa melkein aina, kun kamerassa on virta kytkettynä, näkyy kuvanäytössä sitten mitä tahansa.

Pysäytyskuva otetaan seuraavasti:



- 2. Pidä kamera paikallaan ja paina kameran päällä oleva suljinpainike puoliväliin. Kamera mittaa ja lukitsee tarkennuksen ja valotuksen. Kuvanäytön tarkennusalueen ilmaisimet muuttuvat tasaisen vihreiksi, kun kamera on lukinnut tarkennuksen (katso lisätietoja kohdasta Kameran tarkentaminen sivulla 36).
- Ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas. Kamerasta kuuluu merkkiääni, kun kuva on otettu.

VIHJE: Kun painat kameran päällä olevaa suljinpainiketta, pidä kamera paikallaan molemmin käsin, jotta kamera ei heilahtaisi ja kuvat eivät olisi epätarkkoja.

Otettu kuva näkyy useiden sekuntien ajan kuvanäytössä. Tätä toimintoa kutsutaan **pikakatseluksi**. Voit poistaa kuvan **pikakatselun** aikana painamalla ¶-painiketta ja valitsemalla sitten vaihtoehdon **This Image (Tämä kuva) Delete (Poista)** -alivalikosta.

HUOMAUTUS: Kun **pikakatselu** alkaa, tarkennusalueen ilmaisimet ovat vihreät, jos kuva on tarkennettu. Jos kuvaa ei ole tarkennettu, ilmaisimet ovat punaiset.

Äänen tallentaminen pysäytyskuvien mukana

Äänileike voidaan liittää pysäytyskuvaan kahdella tavalla:

- Tallenna ääni kuvan ottamisen yhteydessä tässä osassa selostetulla tavalla. Tätä tapaa ei voi käyttää vitkalaukaisinasetusta tai Panorama (Panoraama) -tilaa käytettäessä.
- Lisää äänileike kuvaan sen ottamisen jälkeen. Lisätietoja tästä on kohdassa Äänen tallennus sivulla 79.

Ääni tallennetaan kuvaa otettaessa seuraavasti:

- Kun olet painanut suljinpainiketta kuvan ottamista varten, voit äänittää äänileikkeen jatkamalla painikkeen painamista. Mikrofoni-kuvake Q ja äänilaskuri näkyvät kuvanäytössä tallennuksen aikana.
- Äänen tallennus loppuu, kun vapautat suljinpainikkeen. Muutoin äänen tallennus jatkuu 30 sekunnin ajan tai kunnes kameran muistitila loppuu.
- HUOMAUTUS: Tätä äänen tallennustapaa ei voi käyttää, kun kuvia otetaan Panorama (Panoraama) -tilassa eikä vitkalaukaisinasetuksen kanssa

Voit poistaa tai tallentaa uusia äänileikkeitä **Playback Menu** (Toisto-valikko) -näytön **Äänitys**-vaihtoehdolla. Katso **Äänen** tallennus sivulla 79.

Voit kuunnella pysätyskuviin liitettyjä äänileikkeitä, siirtää niitä tietokoneeseen ja käyttää HP Image Zone -ohjelmistoa. Jos olet hankkinut valinnaisen HP Photosmart M-series -telakointialustan, voit myös tarkastella äänileikkeitä liittämällä kameran televisioon telakointialustan kautta. Katso lisätietoja telakointialustan Käyttöoppaasta.

Videoleikkeiden tallentaminen

- Paina Live View/Playback (Suora näkymä/Toisto) / -painiketta, kunnes Live View (Suora näkymä) -kuvake näkyy kuvanäytön vasemmassa yläkulmassa, ja rajaa sitten videon aihe kuvanäytössä.
- 2. Videoleikkeen tallentaminen aloitetaan painamalla kameran päällä olevaa videopainiketta päällä olevaa videopainiketta ja sitten vapauttamalla se.

 Kuvanäytössä näkyvät video kuvake, teksti REC, videolaskuri sekä videokuvauksen lopetusohje.

 Vitkalaukaisimen/videon valo syttyy palama
 - Vitkalaukaisimen/videon valo syttyy palamaan tasaisen punaisena.
- 3. Kun haluat lopettaa videoleikkeen tallentamisen, paina Videopainiketta 口 jälleen ja vapauta se; muussa tapauksessa videoleikkeen tallennus jatkuu, kunnes kamerasta loppuu muisti.

Kun tallennus on lopetettu, videoleikkeen ensimmäinen kuva näkyy kuvanäytössä kolmen sekunnin ajan. Tätä toimintoa kutsutaan **pikakatseluksi**. Voit poistaa videoleikkeen **pikakatselun** aikana painamalla **⁴**-painiketta ja valitsemalla sitten vaihtoehdon **This Image (Tämä kuva) Delete (Poista)** -alivalikosta.

Videoleike sisältää äänen. Voit kuunnella videoleikkeiden ääntä, siirtää leikkeitä tietokoneeseen ja käyttää HP Image Zone -ohjelmistoa. Jos olet hankkinut valinnaisen HP Photosmart M-series -telakointialustan, voit tarkastella videoleikkeiden äänileikkeitä liittämällä kameran televisioon telakointialustan kautta. Katso lisätietoja telakointialustan Käyttöoppaasta.

HUOMAUTUS: Digitaalinen zoomaus ei ole käytössä videoleikkeiden tallennuksen aikana.

Kameran tarkentaminen

Suorassa näkymässä näkyvät tarkennusalueen ilmaisimet osoittavat otettavan pysäytyskuvan tai tallennettavan videoleikkeen tarkennusalueen. (Katso Suoran näkymän käyttö sivulla 31.) Kun suljinpainike painetaan puoliväliin pysäytyskuvan ottamista varten, kamera mittaa ja lukitsee tarkennuksen ja valotuksen automaattisesti tarkennusalueelle. Tarkennusalueen ilmaisimet muuttuvat vihreiksi suorassa näkymässä, kun kamera on löytänyt oikean tarkennuksen ja valotuksen ja lukinnut ne. Tätä toimintoa kutsutaan automaattiseksi tarkennukseksi.

Parhain mahdollinen tarkennus ja valotus

Kun kameran kuvaustila on jokin muu kuin Macro (Makro) (katso Eri kuvaustilojen käyttö sivulla 43), kamera yrittää tarkentaa kuvat automaattisesti. Kun kamera ei kuitenkaan pysty tarkentamaan näissä kuvaustiloissa, tarkennusalueen ilmaisimet muuttuvat punaisiksi suorassa näkymässä. Tämä tarkoittaa, että kuvaa ei ehkä ole tarkennettu, koska kameralla on vaikeuksia tarkentaa kohteeseen tai koska tarkennusalue on liian lähellä. Kamera ottaa kuvan, mutta vapauta ensin suljinpainike, yritä sitten rajata kuvausaihe uudelleen ja paina suljinpainike puoliväliin. Jos tarkennusalueen ilmaisimet ovat yhä punaiset, vapauta suljinpainike.

 Jos kameran on vaikea tarkentaa kohteeseen vähäisen kontrastin takia, kokeile tarkennuksen lukitusta (katso Tarkennuksen lukitustoiminnon käyttö sivulla 38). Jos aihe on liian lähellä (alle 50 cm:n päässä), siirry kauemmaksi kuvauskohteesta tai siirrä kamera Macro (Makro) -kuvaustilaan (katso Eri kuvaustilojen käyttö sivulla 43).

Kun painat suljinpainiketta, kamera mittaa valaistuksen tason oikean valotuksen asettamista varten. Jos valo ei kameran mukaan riitä ja kamera vaatii hyvin pitkän valotuksen, tärisevän käden 🖑 kuvake tulee näkyviin suoraan näkymään.

- Lisää valaistusta käyttämällä salama-asetusta Auto (Automaattinen) tai Flash on (Salama käytössä) (katso Salamavalon käyttö sivulla 40).
- Lisää valoa, jos se on mahdollista.
- Jos mikään näistä ratkaisuista ei ole mahdollinen, voit silti ottaa kuvan, mutta aseta kamera jalustalle tai muulle tukevalle alustalle; muuten kuvasta tulee melko varmasti epätarkka.

Jos kamera on asetettu **Macro (Makro)** -kuvaustilaan eikä kamera pysty tarkentamaan automaattisesti, **suorassa näkymässä** näkyy virheilmoitus ja tarkennusalueen ilmaisimet vilkkuvat punaisina. Siinä tapauksessa kamera ei ota kuvaa.

- Jos kuvauskohde ei ole makrokuvausalueella
 (20 50 cm), siirrä kamera makrokuvausalueelle tai
 aseta kamera johonkin muuhun kuvaustilaan kuin makro
 (katso Eri kuvaustilojen käyttö sivulla 43).
- Jos tärisevän käden kuva näkyy suorassa näkymässä, kokeile jotain edellä mainituista tekniikoista pitkää valotusaikaa tarvitsevia kuvauskohteita varten.

Tarkennuksen lukitustoiminnon käyttö

Tarkennuksen lukituksen avulla voi tarkentaa kohteeseen, joka ei ole kuvan keskellä, tai ottaa toimintakuvia nopeasti tekemällä esitarkennuksen alueelle, jossa toiminta tapahtuu. Tarkennuksen lukitusta voi käyttää apuna myös, kun valoa tai kontrastia on vähän.

- Kohdista kuvan kohde tai paljon kontrastia sisältävä tai kirkas kohde tarkennusalueen ilmaisimien sisään.
- Lukitse tarkennus ja valotus painamalla suljinpainike puoliväliin.
- Pidä suljinpainike puoliväliin painettuna, kun rajaat kuvauskohteen uudelleen tai siirrät kuvauskohdetta.
- Ota kuva painamalla suljinpainike kokonaan alas.





Digitaalisen zoomauksen käyttö

Voit käyttää digitaalista zoomia aina, kun haluat siepata vain osan kohteesta kuvanäyttöön. Kun zoomaat lähemmäksi, siepattavan kuvan osan ympärille tulee keltainen kehys, jonka avulla voit poistaa ne osat kuvasta, joita et halua.

- Siirry digitaaliseen zoomiin painamalla suorassa näkymässä
 -painiketta (Zoomaus lähemmäksi -kuvake).
- Jatka Zoomaus lähemmäksi Appainikkeen painamista, kunnes keltainen kehys ympäröi haluamasi kuvan osan. Jos zoomaat liian lähelle ja haluat zoomata kauemmaksi, suurenna valitsemaasi kohtaa painamalla



▼ -painiketta (Zoomaus kauemmaksi ♣♣♠ -kuvake). Näytön oikeassa laidassa näkyvä tarkkuuden arvo pienenee digitaalisen zoomauksen aikana. Esimerkiksi arvo 2.2MP näkyy arvon 4MP sijaan merkkinä siitä, että kuva pienennetään 2,2 megapikselin kokoon.

- 3. Kun kuva on haluamasi kokoinen, paina suljinpainike puoliväliin tarkennusta ja valotusta varten ja ota kuva painamalla painike alas asti.

HUOMAUTUS: Digitaalinen zoomi vähentää kuvan tarkkuutta, joten sen avulla otetut kuvat ovat yleensä pikselöityneempiä tai rakeisempia kuin ilman zoomia otetut kuvat. Jos tarvitset korkealaatuisia kuvia (esimerkiksi tulostusta varten), rajoita digitaalisen zoomin käyttöä.

HUOMAUTUS: Digitaalinen zoomaus ei ole käytettävissä **Panorama (Panoraama)** -tilassa eikä videoleikkeiden tallennuksen aikana.

Salamavalon käyttö

Salamapainikkeella 4 voidaan siirtyä kameran salamaasetuksesta toiseen. Salama-asetusta muutetaan painamalla salamapainiketta 4, kunnes kuvanäytössä näkyy haluttu asetus. Seuraavassa taulukossa luetellaan kaikki kameran salama-asetukset.

Asetus	Kuvaus
	Kamera mittaa valon määrän ja käyttää tarvittaessa salamavaloa.
Red-Eye (Puna- silmäisyys)	Kamera mittaa valon määrän ja käyttää tarvittaessa salamaa ja punasilmäisyyden vähentämistoimintoa (katso jäljempänä tässä osassa olevaa kohtaa Red Eye (Punasilmäisyys)).
Flash On (Salama käytössä)	Kamera käyttää salamavaloa aina. Jos valo tulee kuvauskohteen takaa, tällä asetuksella voi lisätä valoo kuvauskohteen edessä. Tätä sanotaan täytesalamaksi
4	

Asetus Kuvaus Flash Off (Salama ei käytä salamaa, olivatpa valaistusolot (Salama ei käytössä) käytössä) ali käytössä heikosti valaistuja kohteita, joiden valottamiseen salama ei riitä. Valotusaika voi pidentyä käytettäessä tätä asetusta, joten jalustan käyttö on suositeltavaa, jotta vältettäisiin kameran tärinä ja siitä johtuvat epätarkat kuvat.

Night (Yö)



Kamera käyttää tarvittaessa salamaa ja punasilmäisyyden vähennystoimintoa etualan kohteiden valaisemiseen (katso punasilmäisyyden vähentämisen kuvaus kohdasta Red Eye (Punasilmäisyys) sivulla 42). Valotus tehdään ikään kuin salama ei olisi käytössä. Valotusaika voi pidentyä käytettäessä tätä asetusta, joten käytä jalustaa tai aseta kamera tukevalle alustalle, jotta kamera ei tärisisi.

HUOMAUTUS: Salama ei ole käytettävissä
Panorama (Panoraama) -tilassa, Sunset (Auringonlasku)
-tilassa eikä videoleikkeiden tallennuksen aikana.

Jos käytössä on jokin muu kuin oletusasetus Auto Flash (Automaattinen salama), asetusta vastaava kuvake näkyy suorassa näkymässä. Uusi asetus on voimassa, kunnes sitä muutetaan tai kamerasta katkaistaan virta. Kun kamerasta katkaistaan virta, salama-asetukseksi tulee jälleen oletusarvoinen Auto Flash (Automaattinen salama) -asetus.

HUOMAUTUS: Salama-asetukset voidaan palauttaa sellaisiksi kuin ne olivat kameran virrankatkaisun hetkellä painamalla Menu - painiketta samalla, kun kameraan kytketään jälleen virta.

Red Eye (Punasilmäisyys)

Punasilmäisyysilmiö johtuu siitä, että salamavalo heijastuu kuvauskohteen silmistä, jolloin ihmisen silmät näyttävät joskus kuvassa punaisilta ja eläimen silmät vihreiltä tai valkoisilta. Kun käytät salamaa punasilmäisyyden vähentämistoiminnon kanssa, salama välähtää nopeasti kolme kertaa, jolloin kuvauskohteen pupillit pienenevät ennen pääsalaman käyttöä ja punasilmäisyys kuvissa vähenee. Kuvan ottaminen punasilmäisyyden vähentämistä käyttäen vie tavallista kauemmin, koska sulkimen toiminta viivästyy lisävälähdysten vuoksi. Varmista siis, että kuvauskohde odottaa lisävälähdyksiä.

VIHJE: Punasilmäisyyttä voi poistaa myös jo otetuista kuvista. Katso **Punasilmäisyyden poisto** sivulla 75.

Eri kuvaustilojen käyttö

Kuvaustiloissa käytetään ennalta määritettyjä kameraasetuksia, jotka on optimoitu tietyntyyppisten pysäytyskuvien ottamista varten, jotta kuvaustulos olisi mahdollisimman hyvä. Kussakin kuvaustilassa kamera valitsee parhaat asetukset, kuten ISO speed (ISO-nopeus)-, F-number (aperture) (Aukkoarvo)- ja Shutter speed (Suljinnopeus) -asetuksen, ja optimoi ne tiettyä näkymää tai tilannetta varten

HUOMAUTUS: Kuvaustilaa ei käytetä videoleikkeitä tallennettaessa.

Kuvaustilaa muutetaan painamalla kameran takapuolella olevaa MODE (Tila) -painiketta, kunnes kuvanäytössä näkyy haluttu kuvaustila. Seuraavassa taulukossa luetellaan kaikki kameran kuvaustila-asetukset.

Asetus	Kuvaus
	Käytä Auto Mode (Automaattinen tila) -tilaa, kun haluat ottaa hyvän kuvan nopeasti eikä sinulla ole aikaa valita mitään erityistä kuvaustilaa kamerasta. Auto Mode -tila toimii hyvin useimpien kuvauskohteiden yhteydessä normaalioloissa. Kamera valitsee automaattisesti parhaan aukkoarvon, ISO-nopeuden ja suljinnopeuden kuvauskohdetta varten.
Macro (Makro)	Macro (Makro) -tilassa voit ottaa lähikuvia alle 50 cm:n etäisyydellä olevista kohteista. Tässä tilassa automaattitarkennuksen etäisyys on 20 - 50 cm, ja kamera ei ota kuvaa, jos tarkennus ei onnistu (katso Kameran tarkentaminen sivulla 36).

Asetus	Kuvaus
Action (Toiminta)	Käytä Action (Toiminta) -tilaa, kun otat kuvia urheilutapahtumista, liikkuvista autoista tai mistä tahansa muista kuvauskohteista, joiden liikkeen haluat pysäyttää. Kamera käyttää nopeaa suljinnopeutta ja suurta ISO-nopeutta, jotta liike saadaan pysäytettyä.
Portrait (Muoto- kuva)	Käytä Portrait (Muotokuva) -tilaa sellaisia kuvia varten, joissa ensisijaisena kuvauskohteena on yksi tai useampi ihminen. Kamera käyttää pientä aukkoarvoa, jolloin tausta on sumea, ja pientä terävyyttä, jolloin kuvat näyttävät luonnollisilta.
Landscape (Maisema)	Käytä Landscape (Maisema) -tilaa sellaisten kuvien ottamiseen, joihin haluat syvän perspektiivin, esimerkiksi kuvatessasi vuoristoa tai kaupungin siluettia, kun haluat sekä etu- että taka-alan olevan tarkennettuja. Kamera käyttää suurta aukkoarvoa, mikä lisää kuvien syväterävyyttä, ja suurta värikylläisyyttä, mikä saa kuvat näyttämään eloisilta.
Panorama (Pano- raama)	Käytä Panorama (Panoraama) -tilaa isojen maisemien, esimerkiksi vuoristojonon, kuvaamiseen. Voit käyttää sitä myös kuvien kokoamiseen, kun haluat saada aikaan leveämmän kuvan kuin yhteen tavalliseen kuvaan mahtuu. Tässä tilassa voit ottaa sarjan osittain päällekkäin meneviä kuvia, jotka voit nitoa yhdeksi isoksi panoraamakuvaksi käyttämällä HP Image Zone -ohjelmistoa. Tässä tilassa salama-asetus on Flash Off (Salama ei käytössä). (Katso kohtaa Panorama (Panoraama) -tilan käyttö sivulla 45.) Voit katsella koko panoraamakuvaa käyttämällä Playback Menu (Toisto-valikko) -näytön Panoraaman esikatselu -vaihtoehtoa (katso Panoraaman esikatselu sivulla 77).
Beach (Ranta)	Käytä Beach (Ranta) -tilaa, kun kuvaat rannalla. Tässä tilassa voit ottaa kirkkaista rantanäkymistä kuvia, joissa kirkkaat ja varjoisat kohdat ovat hyvässä tasapainossa.

Asetus	Kuvaus
Snow (Lumi)	Käytä Snow (Lumi) -tilaa, kun kuvaat lumisia kohteita. Tässä tilassa voit ottaa kirkkaista lumisista kohteista kuvia, joissa lumen kirkkaus on oikeanlainen.
Sunset (Auringon- lasku)	Käytä Sunset (Auringonlasku) -tilaa, kun kuvaat auringonlaskun aikaan ulkona. Tässä tilassa tarkennus alkaa äärettömästä ja salama-asetus on Flash Off (Salama ei käytössä). Tämä tila parantaa auringonlaskun värien kylläisyyttä ja säilyttää kuvauskohteen lämpimän sävyn painottamalla auringonlaskun oransseja värejä.

Jos käytössä on jokin muu kuin oletuskuvaustila-asetus Auto Mode (Automaattinen tila), asetusta vastaava kuvake näkyy suorassa näkymässä. Uusi asetus on voimassa, kunnes sitä muutetaan tai kamerasta katkaistaan virta. Kun kamerasta katkaistaan virta, kuvaustila-asetukseksi tulee jälleen oletusarvoinen Auto Mode (Automaattinen tila) -asetus.

VIHJE: Kuvaustila-asetus voidaan palauttaa sellaiseksi kuin se oli kameran virrankatkaisun hetkellä painamalla Menu painiketta samalla, kun kameraan kytketään jälleen virta.

Panorama (Panoraama) -tilan käyttö

Panorama-tilassa voit ottaa 2 - 5 kuvan sarjan, jonka kuvat voidaan nitoa yhdeksi isoksi kuvaksi, kun kuvauskohde on niin leveä, ettei se mahdu yhteen tavalliseen kuvaan.
Panorama-tilassa otetaan ensin panoraamakuvasarjan ensimmäinen kuva. Jokainen tämän jälkeen otettava kuva lisätään panoraamaan, kunnes Morev -painiketta painetaan tai kunnes kuvasarjan viides kuva on otettu. Tämän jälkeen voit esikatsella panoraaman pienitarkkuuksista kuvaa käyttämällä Playback Menu (Toisto-valikko) -näytön Panoraaman esikatselu -vaihtoehtoa (katso sivu 71) tai voit

siirtää panoraamakuvasarjan kuvat tietokoneeseen automaattista nitomista varten ja katsella tai tulostaa panoraaman sitten.

HUOMAUTUS: Digitaalinen zoomaus ei ole käytettävissä **Panorama**-tilassa.

Panoraamakuvasarjojen ottaminen

 Paina MODE (Tila) -painiketta, kunnes kuvanäytössä näkyy Panorama (Panoraama) ::: -tila. Nyt voit ottaa panoraamakuvasarjan ensimmäisen kuvan.



VIHJE: Panoraamakuvat nidotaan vasemmalta oikealle, joten varmista, että ensimmäinen kuva on panoraamanäkymässä äärimmäisenä vasemmalla.



3. Aseta kamera toisen kuvan ottamista varten. Huomaa kuvasarjan ensimmäisen kuvan läpinäkyvä peittokuva suoran näkymän vasemman kolmanneksen päällä. Käytä tätä peittokuvaa apunasi, kun kohdistat toisen kuvan vaakasuunnassa ensimmäisen kanssa. 4. Ota toinen kuva painamalla suljinpainiketta. Pikakatselun jälkeen kamera siirtyy suoraan näkymään ja kuvanäytössä näkyy . Edellisen kuvan läpinäkyvä peittokuva on jälleen suoran näkymän vasemman



kolmanneksen päällä, ja sen avulla voit kohdistaa kolmannen kuvan.

- Jatka kuvien lisäämistä panoraamaan tai lopeta panoraamakuvasarja painamalla Menu-painiketta. Panoraamakuvasarja päättyy automaattisesti, kun olet ottanut viidennen kuvan.
- 6. Kun panoraamakuvasarja on valmis, voit poistaa sen pikakatselun aikana painamalla ◀ -painiketta ja valitsemalla sitten Delete (Poista) -alivalikon vaihtoehdon Entire Panoramic Sequence (Koko panoraamakuvasarja).

Lisätietoja yhdistetyn panoraamakuvasarjan esikatselusta on kohdassa **Panoraaman esikatselu** sivulla 77.

HUOMAUTUS: Panorama (Panoraama) -kuvaustila edellyttää HP Image Zone -ohjelmiston täysversiota, jotta kuvat voidaan automaattisesti nitoa tietokoneessa (katso Kuvien siirtäminen tietokoneeseen sivulla 91 ja HP Image Zone -ohjelmisto sivulla 109).

Self-Timer (Vitkalaukaisin) -asetusten käyttö

- Kiinnitä kamera tukevasti jalustaan tai aseta se tasaiselle alustalle.
- Paina Vitkalaukaisin
 Ö-painiketta, kunnes kuvanäytössä näkyy Self-Timer
 (Vitkalaukaisin), ja rajaa sitten kuvauskohde (katso sivu 31).
- Seuraavat vaiheet ovat riippuvaisia siitä, oletko ottamassa pysäytyskuvia vai tallentamassa videoleikettä.
 Pysäytyskuvat:

r ysayryskovai.

- a. Paina suljinpainike puoliväliin alas. Kamera mittaa ja lukitsee sitten tarkennuksen ja valotuksen. Kamera säilyttää nämä asetukset kuvan ottamiseen saakka.
- b. Paina suljinpainike kokonaan alas. Näyttöön tulee laskuri ja vitkalaukaisimen/videon valo vilkkuu 10 sekunnin ajan ennen kuvan ottamista.
- VIHJE: Jos painat suljinpainikkeen heti kokonaan alas, kamera lukitsee tarkennuksen ja valotuksen juuri ennen 10 sekunnin viiveen loppumista. Tästä ominaisuudesta on hyötyä, jos kuvaan tulee lisää ihmisiä 10 sekunnin viiveen aikana.
- VIHJE: Ääntä ei voi tallentaa pysäytyskuvan kanssa vitkalaukaisinasetuksia käytettäessä, mutta kuvaan voi lisätä äänileikkeen myöhemmin (katso kohtaa Äänen tallennus sivulla 79).

Videoleikkeet:

Aloita videoleikkeen tallennus painamalla videopainiketta 🔁 ja vapauttamalla se. 10 sekunnin laskuri näkyy kuvanäytössä. Kameran etupuolella oleva vitkalaukaisimen/videon valo vilkkuu tällöin kymmenen

sekunnin ajan ennen kuin kamera alkaa tallentaa videoleikettä

Kun haluat lopettaa videoleikkeen tallentamisen, paina videopainiketta 📑 jälleen; muussa tapauksessa videoleikkeen tallennus jatkuu, kunnes kamerasta loppuu muisti.

Self-Timer (Vitkalaukaisin) 👏 -kuvake näkyy suorassa näkymässä. Vitkalaukaisinasetus palautuu oletusarvoiseksi Normal (Normaali) -asetukseksi kuvan ottamisen tai videoleikkeen tallennuksen jälkeen.

VIHJE: Jos otat pysäytyskuvia vähäisessä valossa tai ilman jalustaa, voit estää kameran tärinästä johtuvat epätarkat kuvat käyttämällä vitkalaukaisuasetusta. Aseta kamera tukevalle alustalle tai jalustaan, rajaa kuva ja paina sitten suljinpainike kokonaan alas ja irrota ote kamerasta. Kamera odottaa 10 sekuntia ennen kuvan ottamista. Näin estetään suljinpainikkeen painamisesta aiheutuva kameran tärinä.

Capture Menu (Sieppaa-valikko) -näytön käyttö

Capture Menu (Sieppaa-valikko) -näytössä voit säätää erilaisia kamera-asetuksia, jotka vaikuttavat kameralla otettavien kuvien ja videoleikkeiden ominaisuuksiin.

Saat esiin Capture Menu (Sieppaa-valikko) -näytön painamalla Menu -painiketta, jos suora näkymä on käytössä. Jos suora näkymä ei ole käytössä, paina Live View/Playback (Suora näkymä/Toisto) / -painiketta ja paina sitten Menu -painiketta.





- Valitse korostettu vaihtoehto painamalla Menu Diriketta, jolloin esiin tulee sen alivalikko, tai muuta korostetun vaihtoehdon asetusta suoraan päävalikossa ♣▶painikkeilla.
- Capture Menu (Sieppaa-valikko) -asetuksia voi muuttaa alivalikossa ▲▼-painikkeilla ja Menu -painikkeella.
- 5. Voit poistua Capture Menu (Sieppaa-valikko) -näytöstä painamalla Live View/Playback (Suora näkymä/Toisto)
 painiketta. Lisätietoja muista tavoista poistua valikosta on kohdassa Kameran valikot sivulla 26.

VIHJE: Capture Menu (Sieppaa-valikko) -asetukset voidaan palauttaa sellaisiksi kuin ne olivat kameran virrankatkaisun hetkellä painamalla Menu -painiketta samalla, kun kameraan kytketään jälleen virta.

Valikon vaihtoehtojen ohje

Help (Ohje) on viimeinen vaihtoehto jokaisessa Capture Menu (Sieppaavalikko) -näytön alivalikossa. Vaihtoehdolla Help (Ohje) saa näkyviin tietoa kyseisestä Capture Menu (Sieppaa-valikko) -näytön vaihtoehdosta ja siihen liittyvistä

W White Balance
Generally, the Auto White Balance
setting produces the best results.
Different kinds of lighting cast different
colors. For example, sunlight is bluer,
while indoor tungsten light is more
yellow. In some lighting conditions, or
for scenes dominated by a single color,

▼ to scroll. Press OK to exit.

asetuksista. Jos esimerkiksi painat Menu painiketta, kun vaihtoehto Help (Ohje) näkyy korostettuna White Balance (Valkotasapaino) -alivalikossa, näyttöön tulee kuvan mukainen White Balance (Valkotasapaino) -ohjenäyttö.

Ohjenäyttöjä voi selata A -painikkeilla. Kun haluat poistua ohjenäytöstä ja palata johonkin **Capture Menu** (Sieppaa-valikko) -alivalikkoon, paina Menu OK -painiketta.

Image Quality (Kuvanlaatu)

Tällä asetuksella voidaan määrittää kameralla otettavien pysäytyskuvien tarkkuus ja JPEG-pakkaus. **Image Quality** (**Kuvanlaatu**) -alivalikossa on neljä asetusta.

- Valitse Capture Menu (Sieppaa-valikko) -näytössä (sivu 50) Image Quality (Kuvanlaatu).
- Korosta Image Quality (Kuvanlaatu) -alivalikossa haluamasi asetus Avpainikkeilla.
- Kun painat Menu -painiketta, asetus tallentuu ja näyttöön tulee taas Capture Menu (Sieppaa-valikko).



Seuraavassa taulukossa selostetaan **Image Quality** (**Kuvanlaatu**) -asetukset yksityiskohtaisesti.

Asetus	Kuvaus
4MP Paras	Kuvat ovat täysin tarkkoja ja niillä on alhaisin pakkausasetus. Tämä asetus tuottaa erittäin korkealaatuisia kuvia, mutta käyttää eniten muistia. Asetus on suositeltava, jos aiot tulostaa kuvia, jotka ovat kooltaan enintään 297 x 420 mm.
4MP	Kuvat ovat täysin tarkkoja ja niillä on keskimääräinen pakkausasetus. Tämä asetus tuottaa korkealaatuisia kuvia, mutta käyttää vähemmän muistia kuin edellä mainittu 4MP Best (4MP paras) -asetus. Tämä on oletusasetus, jota kannattaa käyttää, jos halutaan tulostaa enintään 210 x 297 mm:n kokoisia kuvia.

Asetus	Kuvaus
2MP	Kuvat ovat puolitarkkoja ja niillä on keskimääräinen laatu- sekä pakkausasetus. Tämä asetus säästää muistia eniten ja sen käyttö on suositeltavaa, jos halutaan tulostaa enintään 130 x 180 mm:n kokoisia kuvia.
VGA	Kuvien tarkkuus on 640 x 480 (alin) ja niillä on keskimääräinen pakkausasetus. Tämä asetus säästää muistia eniten, mutta tuottaa huonolaatuisempia kuvia. Tämä asetus on hyvä valinta kuville, jotka halutaan lähettää sähköpostitse, tai Internetiin tarkoitettuja kuvia varten.

Image Quality (Kuvanlaatu) -asetus vaikuttaa sekä kuvien laatuun että siihen, kuinka paljon kuvia voidaan tallentaa kameran sisäiseen muistiin tai valinnaiselle muistikortille. Esimerkiksi korkein asetus 4MP Best (4MP Paras) tuottaa korkealaatuisimpia kuvia, mutta käyttää enemmän muistitilaa kuin seuraavaksi alempi asetus 4MP. Samalla tavalla muistiin voidaan tallentaa paljon enemmän pysäytyskuvia, joiden asetus on 2MP tai VGA, kuin kuvia, joiden asetus on 4MP; nämä asetukset tuottavat kuitenkin huonolaatuisempia kuvia.

Näytön alaosassa oleva Image Quality (Kuvanlaatu)
-alivalikon Pictures remaining (Jäljellä olevien kuvien määrä)
-arvo päivittyy, kun asetus valitaan. Kohdassa
Muistikapasiteetti sivulla 183 on lisätietoja siitä, miten
Image Quality (Kuvanlaatu) -asetus vaikuttaa kameran
sisäiseen muistiin tallennettavien kuvien määrään

Image Quality (Kuvanlaatu) -asetus näkyy suorassa näkymässä. Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka kamerasta sammutettaisiin virta. **HUOMAUTUS:** Digitaalista zoomausta käytettäessä tarkkuus pienenee, kun kuvaa zoomataan lähemmäksi. Katso kohtaa **Digitaalisen zoomauksen käyttö** sivulla 39.

HUOMAUTUS: Image Quality (Kuvanlaatu) -asetuksia ei käytetä videoleikkeitä tallennettaessa.

Adaptive Lighting (Sopeutuva valaistus)

Tämä asetus tasapainottaa kuvan kirkkaiden ja tummien alueiden välistä suhdetta. Se säilyttää pehmeät kontrastit, mutta pehmentää jyrkkiä kontrasteja. Kuvan tummat alueet saavat lisää valoa ja kirkkaiden alueiden annetaan olla sellaisenaan. Kun Adaptive Lighting (Sopeutuva valaistus) -asetusta käytetään salaman kanssa, sellaisten alueiden valaistus voi lisääntyä, joihin salaman vaikutus ei ulotu. Seuraavassa esimerkissä näkyy, miten Adaptive Lighting (Sopeutuva valaistus) -asetus voi parantaa kuvaa:

Adaptive Lighting (Sopeutuva valaistus) -asetusta ei käytetä:



Adaptive Lighting (Sopeutuva valaistus) -asetusta käytetään:



Adaptive Lighting (Sopeutuva valaistus) on hyödyllinen seuraavanlaisissa tilanteissa:

- Ulkona olevat kuvauskohteet, joissa on sekä aurinkoa että varjoa
- Pilviset päivät, jolloin taivaalta tulee paljon häikäisevää valoa
- Sisätiloissa olevat kuvauskohteet, joiden kuvaamiseen käytetään salamaa (salaman vaikutuksen pehmentämiseksi tai tasoittamiseksi)
- Taustavalaistut kuvauskohteet, joissa kohde on niin kaukana, ettei tavallisen salaman vaikutus ulotu siihen, tai voimakkaasti taustavalaistut kohteet (esimerkiksi ikkunan edusta)

Voit käyttää **sopeutuvaa valaistusta** ilman salamaa tai sen kanssa, mutta sitä ei suositella salaman korvikkeeksi. Toisin kuin salama **sopeutuva valaistus** ei vaikuta valaistusasetuksiin, joten kirkkaat alueet voivat näyttää epätasaisilta tai rakeisilta ja sisä- tai yökuvat voivat olla epätarkkoja, jos ne otetaan ilman salamaa tai jalustaa.

- Valitse Capture Menu (Sieppaavalikko) -näytöstä (sivu 50)
 Adaptive Lighting (Sopeutuva valaistus).
- Valitse Adaptive Lighting (Sopeutuva valaistus)

 alivalikosta haluamasi asetus
 painikkeilla.



3. Kun painat Menu painiketta, asetus tallentuu, ja näyttöön tulee taas Capture Menu (Sieppaa-valikko).

Seuraavassa taulukossa selostetaan asetukset yksityiskohtaisesti:

Asetus	Kuvaus
Off (Ei käytössä)	Kamera käsittelee kuvan normaalisti. Tämä on oletusasetus.
Low (Matala)	Kamera lisää kuvan tummien alueiden valoisuutta maltillisesti muuttamatta erittäin valoisia alueita.
High (Korkea)	Kamera lisää kuvan tummien alueiden valoisuutta voimakkaasti, mutta ei muuta merkittävästi erittäin valoisia alueita.

Jos uusi asetus on jokin muu kuin oletusasetus **Off (Ei käytössä)**, asetusta vastaava kuvake näkyy **suorassa näkymässä**.

HUOMAUTUS: Kun Adaptive Lighting (Sopeutuva valaistus) on käytössä, kameralta menee normaalia pitempi aika kuvan tallentamiseen muistiin, koska kuvaa käsitellään normaalia enemmän ennen tallennusta.

HUOMAUTUS: Adaptive Lighting (Sopeutuva valaistus)
-asetusta ei käytetä Panorama (Panoraama) -tilassa tai
videoleikkeitä tallennettaessa.

Color (Väri)

Tämän asetuksen avulla voidaan säätää tallennettavan kuvan väri. Jos esimerkiksi määrität **Color (Väri)** -asetukseksi **Sepia (Seepia)**, kuvat tallentuvat ruskeina, jotta ne näyttäisivät vanhoilta tai vanhanaikaisilta.

- Valitse Capture Menu (Sieppaa-valikko) -näytössä (sivu 50) Color (Väri).
- 2. Valitse Color (Väri) -alivalikosta haluamasi asetus
 - ▲▼ -painikkeilla. Uuden asetuksen vaikutus kuvaan näkyy valikon alla olevassa suorassa näkymässä.



3. Kun painat Menu -painiketta, asetus tallentuu ja näyttöön tulee taas Capture Menu (Sieppaa-valikko).

Uusi asetus on voimassa, kunnes sitä muutetaan tai kamerasta katkaistaan virta. Kun kamerasta katkaistaan virta, Color (Väri) -asetukseksi tulee jälleen oletusarvoinen Full Color (Täysväri) -asetus.

HUOMAUTUS: Asetuksella Black & White (Mustavalkoinen) tai Sepia (Seepia) otettua kuvaa ei voi muuntaa myöhemmin täysvärikuvaksi Full Color (Täysväri) -asetuksella.

Date & Time Imprint (Päivämäärän ja kellonajan tulostus)

Tämä asetus tulostaa kuvanottohetken päivämäärän tai päivämäärän ja kellonajan kuvan vasempaan alakulmaan. Kun kumpi tahansa **Date & Time Imprint (Päivämäärän ja kellonajan tulostus)** -asetuksista valitaan, päivämäärä tai päivämäärä ja kellonaika tulostuvat kaikkiin tuleviin pysäytyskuviin, ei aikaisemmin otettuihin kuviin.

Kun olet ottanut kuvan käyttämällä joko **Date Only (Vain päivämäärä)** tai **Date & Time (Päivämäärä ja kellonaika)**-asetusta, kuvaan tulostunutta päivämäärää tai päivämäärää ja kellonaikaa ei voida poistaa jälkeenpäin.

VIHJE: Tarkista, että päivämäärä ja kellonaika ovat oikeat, ennen tämän toiminnon käyttöä (katso **Date & Time** (**Päivämäärä ja kellonaika**) sivulla 100).

- Valitse Capture Menu (Sieppaavalikko) -näytössä (sivu 50) Date & Time Imprint (Päivämäärän ja kellonajan tulostus).
- Korosta Date & Time Imprint (Päivämäärän ja kellonajan tulostus) -alivalikossa haluamasi asetus painikkeilla.



3. Kun painat Menu (Sieppaa-valikko).

Seuraavassa taulukossa selostetaan asetukset yksityiskohtaisesti:

Asetus	Kuvaus	
Off (Ei käytössä)	Kamera ei tulosta kuvaan päivämäärää tai päivämäärää ja kellonaikaa.	
Date Only (Vain päivämäärä)	Kamera tulostaa kuvan vasempaan alakulmaan pysyvästi päivämäärän.	
Date & Time (Päivämäärä ja kellonaika)	Kamera tulostaa kuvan vasempaan alakulmaan pysyvästi päivämäärän ja kellonajan.	

Jos uusi asetus on jokin muu kuin oletusasetus **Off (Ei käytössä)**, asetusta vastaava kuvake näkyy **suorassa näkymässä**. Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka kamerasta sammutettaisiin virta.


HUOMAUTUS: Date and Time (Päivämäärä ja kellonaika)
-asetusta ei käytetä videoleikkeitä tallennettaessa eikä
Panorama (Panorama) -tilassa.

EV Compensation (Valotuksen kompensointi)

Vaikeissa valo-oloissa kameran automaattisen valotusasetuksen voi ohittaa **valotuksen (EV,** Exposure Value) **kompensoinnilla**.

EV Compensation (Valotuksen kompensointi) -asetus on hyödyllinen kuvattaessa kohteita, joissa on paljon vaaleita objekteja (esimerkiksi valkoinen objekti vaaleaa taustaa vasten) tai paljon tummia objekteja (esimerkiksi musta objekti tummaa taustaa vasten). Kuvauskohteet, joissa on paljon vaaleita objekteja tai paljon tummia objekteja, voivat muuttua harmaiksi, jos EV Compensation (Valotuksen kompensointi) -asetusta ei käytetä. Kun kuvauskohteessa on paljon vaaleita objekteja, kuvaa voi vaalentaa suurentamalla EV Compensation (Valotuksen kompensointi) -arvoa positiiviseksi luvuksi. Kun kuvauskohteessa on paljon tummia objekteja, kuvaa voi tummentaa pienentämällä EV Compensation (Valotuksen kompensointi) -arvoa.

- Valitse Capture Menu (Sieppaa-valikko) -näytössä (sivu 50), EV Compensation (Valotuksen kompensointi).
- EV Compensation (Valotuksen kompensointi) -alivalikossa
 EV-asetusta voidaan
 - ◆ painikkeiden avulla muuttaa 0,33:n askellusvälein arvojen -3,0 ja +3,0 välillä. Uuden asetuksen vaikutus

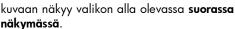

Kun painat Menu - painiketta, asetus tallentuu ja näyttöön tulee taas Capture Menu (Sieppaa-valikko).




Jos käytössä on jokin muu kuin oletusasetus **0,0**, numeroarvo näkyy **suorassa näkymässä** P-kuvakkeen vieressä. Uusi asetus on voimassa, kunnes sitä muutetaan tai kamerasta katkaistaan virta. Kun kamerasta katkaistaan virta, **EV**Compensation (Valotuksen kompensointi) -asetukseksi tulee jälleen oletusarvoinen **0,0**-asetus.

White balance (Valkotasapaino)

Erilaiset valaistusolot sävyttävät kuvaa eri tavoin. Esimerkiksi auringonvalo on sinisävyistä ja sisätiloissa käytettävien volframilamppujen valo on keltaista. Jos tietty väri on vallitseva kuvaustilanteessa, voi olla tarpeen säätää valkotasapainoa, jotta kamera jäljentäisi värit tarkemmin ja jotta valkoinen väri näyttäisi lopullisessa kuvassa valkoiselta. Valkotasapainoa säätämällä voi myös luoda taiteellisen vaikutelman. Käyttämällä esimerkiksi **Sun (Aurinko)** -asetusta kuvaan saadaan lämmin sävy.

- Valitse Capture Menu (Sieppaa-valikko) -näytössä (sivu 50) White Balance (Valkotasapaino).
- Korosta White Balance (Valkotasapaino) -alivalikossa haluamasi asetus
 -painikkeilla. Uuden
 - ►▼ -painikkeilla. Uuden asetuksen vaikutus kuvaan näkyy valikon alla olevassa suorassa näkymässä.

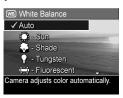

Kun painat Menu (Sieppaa-valikko).
 Kun painat Menu (Sieppaa-valikko).

Seuraavassa taulukossa selostetaan asetukset yksityiskohtaisesti:

Asetus	Kuvaus
Auto (Automaat- tinen)	Kamera tunnistaa valaistuksen automaattisesti ja suorittaa tarvittaessa korjauksen. Tämä on oletusasetus.
Sun (Aurinko)	Kamera tasapainottaa värin, koska se olettaa, että kuvauskohde on ulkona ja että sitä kuvataan aurinkoisessa tai pilvisessä mutta kirkkaassa säässä.
Shade (Varjo)	Kamera tasapainottaa värin, koska se olettaa, että kuvauskohde on ulkona varjossa ja että sitä kuvataan pilvisessä säässä tai illan hämärtyessä.
Tungsten (Volframi)	Kamera tasapainottaa värin hehkulamppu- tai halogeenivalaistuksen (tyypillinen kotivalaistus) perusteella.
Fluorescent (Loisteputki)	Kamera tasapainottaa värin, koska se olettaa, että kuva otetaan loisteputkivalaistuksessa.

Jos asetus on jokin muu kuin oletusasetus Auto (Automaattinen), asetusta vastaava kuvake näkyy suorassa näkymässä. Uusi asetus on voimassa, kunnes sitä muutetaan tai kamerasta katkaistaan virta. Kun kamerasta katkaistaan virta, White Balance (Valkotasapaino) -asetukseksi tulee jälleen oletusarvoinen Auto (Automaattinen) -asetus.

ISO Speed (ISO-nopeus)

Tällä asetuksella säädetään kameran valoherkkyyttä. Kun ISO Speed (ISO-nopeus) -asetus on Auto (Automaattinen), kamera valitsee kuvauskohteeseen parhaan mahdollisen ISO-nopeuden.

Kun ISO-arvo on pieni, kuvissa on mahdollisimman vähän rakeisuutta tai kohinaa, mutta suljinnopeudet ovat hitaita. Jos kuvaat heikossa valossa ilman salamaa ISO 100 -asetuksella, käytä mieluiten jalustaa. Suuri ISO-arvo puolestaan sallii nopean suljinnopeuden, jota kannattaa käyttää kuvattaessa tummia kohteita ilman salamaa tai liikkuvia kohteita. Kun ISO-arvo on suuri, kuvien rakeisuuden (tai kohinan) määrä nousee.

- Valitse Capture Menu (Sieppaavalikko) -näytössä (sivu 50) ISO Speed (ISO-nopeus).
- Valitse ISO Speed (ISO-nopeus)
 -alivalikossa haluamasi asetus
 -painikkeilla.
- 3. Kun painat Menu -painiketta, asetus tallentuu ja näyttöön tulee taas Capture Menu (Sieppaa-valikko).

Jos käytössä on jokin muu kuin oletusasetus Auto (Automaattinen), asetusta vastaava kuvake (katso ISO Speed (ISO-nopeus) -alivalikko) näkyy suorassa näkymässä. Uusi asetus on voimassa, kunnes sitä muutetaan tai kamerasta katkaistaan virta. Kun kamerasta katkaistaan virta, ISO Speed (ISO-nopeus) -asetukseksi tulee jälleen oletusarvoinen Auto (Automaattinen) -asetus.

HUOMAUTUS: ISO Speed (ISO-nopeus) -asetusta ei käytetä videoleikkeitä tallennettaessa.



3 Kuvien ja videoleikkeiden tarkasteleminen

Playback (Toisto) -toiminnolla voit tarkastella kuvia ja videoleikkeitä kamerassa. Playback (Toisto) -tilassa voidaan myös katsella pikkukuvia tai suurentaa kuvia, jolloin niitä voidaan tarkastella lähemmin kamerassa. Katso kohtaa Pikkukuvien tarkasteleminen sivulla 69 ja Kuvien suurentaminen sivulla 70.

Lisäksi **Playback Menu (Toisto-valikko)** -näytössä voit poistaa kuvia tai videoleikkeitä ja käsitellä kuvia (voit esimerkiksi poistaa punasilmäisyyttä kuvista ja kiertää kuvia) ja voit saada myös **HP Image Advice** -neuvoja (analyysin esimerkiksi tarkennusta ja valotusta koskevista kuvaongelmista, jotka ovat saattaneet syntyä kuvia otettaessa). Lisätietoja näistä ja muista toiminnoista on kohdassa **Playback Menu (Toisto-valikko)** -näytön käyttö sivulla 71.


Toistopainikkeen käyttö

- Paina Live View/Playback (Suora näkymä/Toisto)
 painiketta, kunnes Playback (Toisto)
 -kuvake näkyy kuvanäytön vasemmassa yläkulmassa.

Video 🔁 -kuvakkeella merkittyjen videoleikkeiden osalta vain ensimmäinen kuva näkyy 2 ensimmäisen sekunnin aikana. Sitten niiden toisto alkaa automaattisesti.

HUOMAUTUS: Voit kuunnella pysätyskuviin liitettyjä äänileikkeitä, siirtää niitä tietokoneeseen ja käyttää HP Image Zone -ohjelmistoa. Jos olet hankkinut valinnaisen HP Photosmart M-series -telakointialustan, voit tarkastella äänileikkeitä liittämällä kameran televisioon telakointialustan kautta. Katso lisätietoja telakointialustan Käyttöoppaasta.

Playback (Toisto) -tilassa kuvanäytössä näkyy myös joitakin lisätietoja kuvista tai videoleikkeistä. Seuraavassa taulukossa on kuvaukset näistä tiedoista.

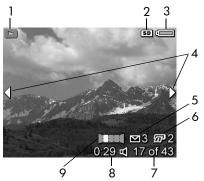

#	Kuvake	Kuvaus
1		Playback (Toisto) -kuvake osoittaa, että kamera on Playback (Toisto) -tilassa. Tämä kuvake näkyy muutamien ensimmäisten sekuntien ajan.
2	SD	Tämä näkyy vain silloin, kun kameraan on asennettu valinnainen muistikortti
3		Virtailmaisin, esimerkiksi tämä täyden akun ilmaisin (katso Virtaosoittimet sivulla 164).
4	(Näkyy muutaman sekunnin ajan sen jälkeen, kun olet siirtynyt Playback (Toisto) -tilaan, merkkinä siitä, että kuvia tai videoleikkeitä voi selata • painikkeilla.
5	≥ 3	Ilmaisee, että tämä kuva on valittu lähetettäväksi kolmeen kohteeseen HP Instant Share -toiminnon avulla (katso HP Instant Share Menu -valikon käyttäminen sivulla 82).
6	2	Ilmaisee, että tämä kuva on valittu tulostettavaksi kahtena kopiona käyttäen HP Instant Share -toimintoa (katso HP Instant Share Menu -valikon käyttäminen sivulla 82).
7	17 of 43 (17 / 43)	Osoittaa tämän kuvan tai videoleikkeen numeron ja muistiin tallennettujen kuvien ja videoleikkeiden kokonaismäärän.

#	Kuvake	Kuvaus
8	0:29	 Osoittaa tämän ääni- tai videoleikkeen tallennuspituuden.
	tai	Osoittaa, että kuvaan liittyy äänileike.
	[]	Osoittaa, että kyseessä on videoleike.
9	Щ	Osoittaa, että tämä kuva on toinen kuva panoraamakuvasarjassa, joka on otettu käyttämällä Panorama (Panoraama) -kuvaustilaa.

Kuvien yhteenvetonäyttö

Kun p-painiketta painetaan viimeistä kuvaa katseltaessa, esiin tulee kuvien yhteenvetonäyttö, jossa näkyy otettujen kuvien ja jäljellä olevien kuvien määrä. Näytön vasemmassa yläkulmassa näkyvät laskurit, jotka osoittavat HP Instant



Share : -toimintoa ja tulostusta : varten valittujen kuvien kokonaismäärän. Lisäksi näytön vasemmassa yläkulmassa näkyvät valinnaisen muistikortin (jos se on asennettu, kyseisessä kohdassa näkyy SD-kuvake (SD) ja virran merkkivalo (esimerkiksi lähes tyhjän akun ilmaisin; katso Virtaosoittimet sivulla 164).

Pikkukuvien tarkasteleminen

HUOMAUTUS: Pikkukuvanäkymässä jokainen panoraaman kuva näkyy yksitellen. Lisätietoja koko panoraamakuvasarjan esikatselusta on kohdassa Panoraaman esikatselu sivulla 77.

Pikkukuvanäkymässä voidaan tarkastella otettuja pysäytyskuvia ja tallennettujen videoleikkeiden ensimmäisiä kuvia taulukossa, jossa on 9 pientä pysäytyskuvaa ja videoleikekuvaa näyttöä kohti.

 Paina Playback (Toisto) -tilassa (sivu 65) ▼-painiketta (Pikkukuva ::: -kuvake).
 Kuvanäyttöön tulee pikkukuvanäkymä, jossa on yhdeksän pysäytyskuvaa ja videoleikkeen kuvaa. Valittuna olevan kuvan tai videoleikekuva



- olevan kuvan tai videoleikekuvan ympärillä on keltainen reunus.
- -painikkeilla voit siirtyä pystysuunnassa suoraan valitun pikkukuvan yläpuolella tai alapuolella olevaan pikkukuvaan.
- 4. Voit poistua pikkukuvanäkymästä ja palata Playback (Toisto) -tilaan painamalla Menu -painiketta. Valittu kuva tai videoleike (jonka ympärillä oli keltainen reunus pikkukuvanäkymässä) näkyy kuvanäytössä jälleen koko näytön kokoisena.

Kuvanäytön alaosassa olevat kuvakkeet osoittavat valitun kuvan kameravalinnat (esimerkiksi sen, että kuva on osa panoraamakuvasarjaa tai kuva on videoleike).

Kuvien suurentaminen

Tämä toiminto on tarkoitettu vain kuvien katseluun; se ei muuta kuvaa pysyvästi.

1. Paina Playback (Toisto) -tilassa (sivu 65) ▲-painiketta (Suurennus [®] -kuvake).
Parhaillaan näytössä oleva kuva suurentuu automaattisesti kaksinkertaiseksi. Näytössä näkyy suurennetun kuvan keskiosa



- Voit lisätä tai vähentää suurennusta käyttämällä
 painikkeita.
- Voit panoroida kuvaa painamalla Menu -painiketta ja sitten painikkeita ♠ ja ▲▼.
- **VIHJE:** Voit vaihtaa suurentamisesta panorointiin ja päinvastoin painamalla Menu -painiketta. Näin voit säätää suurennusta ja sitten panoroida kuvaa käyttämällä erilaista suurennusta.
- Voit poistua Magnify (Suurennus) -näkymästä painamalla Live View/Playback (Suora näkymä/Toisto)
 painiketta.
- **HUOMAUTUS:** Voit suurentaa vain pysäytyskuvia, et videoleikkeitä.

Playback Menu (Toisto-valikko) -näytön käyttö

Playback Menu (Toisto-valikko) -näytössä voit poistaa pysäytyskuvia tai videoleikkeitä, peruuttaa kuvien poiston, alustaa kameran sisäisen muistin tai valinnaisen muistikortin ja poistaa punasilmäisyyden pysäytyskuvista. Lisäksi voit saada HP Image Advice -neuvoja (ts. kuva-analyysin, jossa eritellään esimerkiksi tarkennukseen ja valotukseen liittyviä ongelmia), tallentaa kuviin liitettäviä äänileikkeitä, kiertää kuvia ja esikatsella kuvista tehtyjä panoraamakuvasarjoja.

- Playback Menu (Toisto-valikko) -näyttöön siirrytään painamalla Menu -painiketta Playback (Toisto) -tilassa. Jos et ole Playback (Toisto) -tilassa, paina Live View/Playback (Suora näkymä/Toisto) painiketta, kunnes olet Playback (Toisto) -tilassa, ja paina sitten Menu -painiketta.
- Siirry haluamasi kuvan tai videoleikkeen kohdalle -painikkeilla. Näin voit kätevästi toistaa saman toimen usealle kuvalle tai videoleikkeelle. Voit näin esimerkiksi poistaa monta kuvaa tai videoleikettä.
- **4.** Valitse korostettu **Playback Menu (Toisto-valikko)** -näytön vaihtoehto painamalla Menu -painiketta. Suorita valittu tehtävä noudattamalla näytössä olevia ohjeita.
- 5. Voit poistua Playback Menu (Toisto-valikko) -näytöstä painamalla Live View/Playback (Suora näkymä/Toisto)
 Painiketta. Lisätietoja muista tavoista poistua valikosta on kohdassa Kameran valikot sivulla 26.

Seuraavassa taulukossa on yhteenveto **Playback Menu** (**Toisto-valikko**) -näytön vaihtoehdoista.



Kuvake Kuvaus

1 🖺

Poisto: Tämä tuo esiin alivalikon, josta voi poistaa valitun kuvan tai videoleikkeen, poistaa koko panoraamakuvasarjan, poistaa kaikki kuvat ja videoleikkeet, alustaa sisäisen muistin tai valinnaisen muistikortin ja peruuttaa viimeksi poistetun kuvan poiston. (Katso Delete (Poista) sivulla 73.)

²

Punasilmäisyyden poisto: Korjaa punasilmäisyyttä ihmissilmistä pysätyskuvissa. (Katso Punasilmäisyyden poisto sivulla 75.)

³ 66

Image Advice -neuvot: Kuva-analyysi, joka osoittaa esimerkiksi tarkennukseen ja valotukseen liittyvät ongelmat. Antaa myös suosituksia siitä, miten samanlaisia kuvia voidaan parantaa tulevaisuudessa. (Katso Image Advice -neuvot sivulla 76.)



Panoraaman esikatselu: Näyttää pienitarkkuuksisen nidotun kuvan valitusta panoraamasta. (Katso Panoraaman esikatselu sivulla 77.)

⁵

Kierto: Kiertää parhaillaan näkyvää pysäytyskuvaa 90 astetta kerrallaan. (Katso **Kierto** sivulla 78.)

Kuvake Kuvaus



Äänen tallennus: Tallentaa äänileikkeen, joka voidaan liittää pysäytyskuvaan. (Katso Äänen tallennus sivulla 79.)

⁷

Poistuminen: Tällä voit poistua Playback Menu (Toisto-valikko) -näytöstä.

Delete (Poista)

Kun valitset **Playback Menu (Toistovalikko)** -näytössä (sivu 71) **Poisto**vaihtoehdon, näyttöön tulee **Delete** (**Poista**) -alivalikko. Korosta vaihtoehto ▲▼-painikkeilla ja valitse se sitten painamalla Menu -painiketta.



Delete (Poista) -alivalikossa on seuraavat vaihtoehdot:

- Cancel (Peruuta): Tällä palataan Playback Menu (Toistovalikko) -näyttöön poistamatta valittua kuvaa tai videoleikettä.
- This Image (Tämä kuva): Tällä poistetaan valittu kuva tai videoleike.
- Entire Panoramic Sequence (Koko panoraamakuvasarja):
 Jos valittu kuva on osa panoraamakuvasarjaa, tämä poistaa kaikki panoraamakuvasarjaan liittyvät kuvat.
- All Images (in Memory/on Card) (Kaikki kuvat (muistissa/kortilla)): Poistaa kaikki kuvat ja videoleikkeet, jotka ovat joko sisäisessä muistissa tai kameraan asennetulla valinnaisella muistikortilla.

- Format (Memory/Card) (Alusta (muisti/kortti)): Poistaa kaikki sisäisessä muistissa tai valinnaisella muistikortilla olevat kuvat, videoleikkeet ja tiedostot ja sitten alustaa sisäisen muistin tai muistikortin. Korttien ja kuvien vioittumisen estämiseksi käytä Format Card (Alusta kortti) -vaihtoehtoa valinnaisten muistikorttien alustamiseen ennen ensimmäistä käyttöä ja siinä tapauksessa, että haluat poistaa kaikki niille tallennetut kuvat ja videoleikkeet.
- Undelete Last (Peruuta viimeisin poisto): Palauttaa viimeksi poistetun kuvan. (Tämä vaihtoehto näkyy vasta Delete (Poisto) -toiminnon suorittamisen jälkeen.) Voit palauttaa vain viimeksi poistetun kuvan. Tämä koskee myös kokonaista panoraamakuvasarjaa. Kun siirryt johonkin toiseen toimintoon, esimerkiksi katkaiset kamerasta virran tai otat toisen kuvan, poistosta tulee pysyvä eikä kuvaa enää voida palauttaa.

HUOMAUTUS: Kun panoraamakuvasarjan keskeltä poistetaan yksi kuva, kaikki kyseisen panoraamakuvasarjan panoraamamerkit poistetaan. Jokaisesta kuvasta tulee itsenäinen pysäytyskuva. Kuitenkin jos panoraaman alusta tai lopusta poistetaan kuva ja jäljelle jää vähintään 2 kuvaa, panoraamakuvasarja säilyy.

Punasilmäisyyden poisto

Kun **Playback Menu (Toisto-valikko)** -näytössä (sivu 71) valitset **Punasilmäisyyden poisto** -vaihtoehdon, kamera alkaa heti käsitellä valittua pysäytyskuvaa punasilmäisyyden poistamiseksi kuvassa olevien kohteiden silmistä. Punasilmäisyyden poisto kestää muutamia sekunteja. Kun käsittely on valmis, näytössä näkyy korjattu kuva, jossa korjattujen alueiden ympärillä näkyy vihreitä laatikoita, sekä **Remove Red Eyes (Punasilmäisyyden poisto)** -alivalikko, jossa on kolme vaihtoehtoa:

- Save Changes (Tallenna muutokset): Tallentaa punasilmäisyysmuutokset (kirjoittamalla alkuperäisen kuvan päälle), ja näyttöön tulee Playback Menu (Toistovalikko).
- View Changes (Näytä muutokset): Näyttää suurennetun näkymän punasilmäisyyskorjauksia sisältävästä kuvasta, jossa korjatut osat on ympäröity vihreillä laatikoilla. Voit panoroida kuvaa tässä näkymässä. Voit palata Remove Red Eyes (Punasilmäisyyden poisto) -valikkoon painamalla Menu -painiketta.
- Cancel (Peruuta): Tällä palataan Playback Menu (Toistovalikko) -näyttöön tallentamatta punasilmäisyyskorjauksia.
- HUOMAUTUS: Remove Red Eyes (Punasilmäisyyden poisto) -toimintoa voidaan käyttää vain salamavalon kanssa otettujen pysäytyskuvien käsittelyyn. Tätä vaihtoehtoa ei voida käyttää videoleikkeissä.

Image Advice -neuvot

Kun valitset **Playback Menu (Toisto-valikko)** -näytössä (sivu 71) **Image Advice (Kuvaneuvot)** -vaihtoehdon, kamera analysoi kuvasta esimerkiksi tarkennuksen ja valotuksen.

Jos Image Advice (Kuvaneuvot)
-toiminto tunnistaa, että
samanlaisissa kuvissa
tulevaisuudessa voidaan tehdä
parannuksia, kuvanäyttöön tulee
analyysi, jossa esitellään asia ja
suositellut ratkaisut seuraavan

6-of Image Advice
FOCUS: This image may be out of
focus if a tripod was not used. It was
taken in low light with the flash set to
Flash Off, causing a long exposure.
Long exposures often cause images
to be blurry because it is hard to hold
the camera still for more than 1/60 of

to scroll. Press OK to exit.

esimerkkikuvan mukaisesti. **Image Advice (Kuvaneuvot)** -näyttö sisältää enintään kaksi asiaa.

Voit poistua **Image Advice (Kuvaneuvot)** -näytöstä painamalla Menu -painiketta.

HUOMAUTUS: Image Advice (Kuvaneuvot) -vaihtoehtoa ei voida käyttää videoleikkeiden kanssa.

Panoraaman esikatselu

Kun valitset **Playback Menu (Toisto-valikko)** -näytössä (sivu 71) **Panoraaman esikatselu** -vaihtoehdon, kamera näyttää panoraamakuvasarjan nidotun näkymän. Tämä toiminto on tarkoitettu vain kuvien katseluun; se ei muuta kuvaa pysyvästi.

- HUOMAUTUS: Tämä näkymä on tilapäinen. Jos haluat luoda pysyvästi nidotun panoraamakuvasarjan, käytä kameran mukana toimitettua HP Image Zone -ohjelmiston täysversiota. Katso Panoraamojen tulostaminen sivulla 96.
- Voit selata panoraamakuvasarjan kuvan kohdalle käyttämällä .
- Valitse Playback Menu (Toisto-valikko) -näytössä (sivu 71)
 Panoraaman esikatselu -vaihtoehto ja paina Menu OK -painiketta.

Näytössä näkyy panoraamakuvasarjan keskusta ensimmäisenä. Voit tarkastella koko panoraamakuvasarjaa selaamalla kuvaa vasemmalle tai oikealle • painikkeilla. Voit poistua panoraaman esikatselusta ja palata Playback Menu (Toisto-valikko) näyttöön painamalla Menu (Toisto-valikko)

HUOMAUTUS: Panoraaman esikatselu -toimintoa voidaan käyttää vain panoraamakuvasarjan kuvia varten.

Kierto

Kun valitset **Playback Menu (Toisto-valikko)** -näytössä (sivu 71) **Kierto**-vaihtoehdon, kameran näyttöön tulee alivalikko, jonka avulla voit kiertää kuvaa 90 astetta kerrallaan.

- Valitse Playback Menu (Toisto-valikko) -näytössä Kiertovaihtoehto.
- 2. Kierrä kuvaa myötä- tai vastapäivään käyttämällä 🌓 painikkeita. Kuvaa kierretään kuvanäytössä.
- Kun olet kiertänyt kuvan haluamaasi asentoon, tallenna uusi asento painamalla Menu -painiketta.

HUOMAUTUS: Kierto-toimintoa ei voida käyttää videoleikkeiden tai panoraamakuvasarjaan kuuluvien pysäytyskuvien käsittelyyn.

Äänen tallennus

Äänileike voidaan liittää pysäytyskuvaan joko kuvaa otettaessa (katso **Äänen tallentaminen pysäytyskuvien mukana** sivulla 34) tai se voidaan lisätä kuvaan sen ottamisen jälkeen tässä selostetulla tavalla. Kuvaan jo liitetty äänileike voidaan myös korvata tässä osassa kuvatulla tavalla.

- Valitse Playback Menu (Toisto-valikko) -näytössä (sivu 71) Äänen tallennus -vaihtoehto. Äänen tallentaminen alkaa heti, kun tämä vaihtoehto valitaan.
- Lopeta äänen tallennus painamalla Menuderin äänen tallennus jatkuu 30 sekunnin ajan tai kunnes kameran muistitila loppuu, sen mukaan kumpi tilanne tulee ensin.
- **HUOMAUTUS:** Äänileikkeitä voidaan liittää yksittäisiin panoraamakuvasarjan kuviin, mutta niitä ei liitetä lopulliseen nidottuun panoraamatiedostoon.

Jos parhaillaan näkyvään kuvaan on jo liitetty äänileike ja valitset **Äänen tallennus** -vaihtoehdon, näyttöön tulee **Record Audio (Äänen tallennus)** -alivalikko. Tässä alivalikossa on useita vaihtoehtoja:

- Keep Current Clip (Säilytä valittu leike): Tällä voit säilyttää valitun äänileikkeen ja palata Playback Menu (Toisto-valikko) -näyttöön.
- Record New Clip (Tallenna uusi leike): Aloittaa äänen tallennuksen ja korvaa edellisen äänileikkeen.
- Delete Clip (Poista leike): Tällä voit poistaa valitun äänileikkeen ja palata Playback Menu (Toisto-valikko) -näyttöön.

VIHJE: Voit kuunnella äänileikkeitä, siirtää tietokoneeseen kuvia, joihin äänileikkeet on liitetty, ja käyttää HP Image Zone -ohjelmistoa. Jos olet hankkinut valinnaisen HP Photosmart M-series -telakointialustan, voit tarkastella äänileikkeitä liittämällä kameran televisioon telakointialustan kautta. Katso lisätietoja telakointialustan Käyttöoppaasta.

HUOMAUTUS: Äänen tallennus -vaihtoehtoa ei voida käyttää videoleikkeiden kanssa.

4 HP Instant Share -toiminnon käyttö

Kamerassa on kätevä toiminto nimeltä **HP Instant Share**. Tämän toiminnon avulla voit helposti valita kamerassasi olevat pysäytyskuvat lähetettäviksi automaattisesti eri kohteisiin tai tulostimeen, kun seuraavan kerran kytket kameran tietokoneeseen tai tulostimeen. Voit myös muokata **HP Instant Share Menu** -valikkoa niin, että mukaan otetaan sähköpostiosoitteet (mukaan luettuina jakelulistat), onlinealbumit tai muut määrittämäsi online-palvelut.

Kun olet ottanut kuvat kameralla, **HP Instant Share** -toiminnon käyttö on helppoa:

- 1. Määritä kohteet kamerassa (katso sivu 84).
- Valitse kamerassa kuvat, jotka lähetetään online-kohteisiin (katso sivut 86 ja 88).

HUOMAUTUS: Tietokoneessa on oltava HP Image Zone -ohjelmiston täysversio, jotta voit käyttää HP Instant Share -toimintoja. Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows, tarkista kohdasta Tietokoneen järjestelmävaatimukset sivulla 109, onko täysversio asennettu.

HUOMAUTUS: Käytettävissä olevat online-palvelut vaihtelevat alueittain. Katso sivustosta www.hp.com/go/instantshare, miten HP Instant Share toimii käytännössä.

HP Instant Share Menu -valikon käyttäminen

HP Instant Share Menu -oletusvalikossa voit valita joitakin kuvia tai kaikki kuvat, jotka tulostuvat automaattisesti, kun seuraavan kerran liität kameran tietokoneeseen tai tulostimeen. Voit lisätä kohteita, kuten sähköpostiosoitteita (myös jakelulistoja), online-albumeja tai muita online-palveluita HP Instant Share Menu -valikkoon käyttämällä HP Instant Share Setup... (HP Instant Share -määritys...) vaihtoehtoa (katso Online-kohteiden määrittäminen kamerassa sivulla 84).



- Av-painikkeilla voi selata HP Instant Share Menu-valikon vaihtoehtoja.
- **4.** Valitse korostettu vaihtoehto painamalla Menu -painiketta.
- Voit poistua HP Instant Share Menu -valikosta painamalla Live View/Playback (Suora näkymä/Toisto)

-painiketta. Lisätietoja muista tavoista poistua valikosta on kohdassa **Kameran valikot** sivulla 26.

Seuraavassa taulukossa selostetaan jokainen **HP Instant Share Menu** -valikon oletusvaihtoehto. Kuvassa on **HP Instant Share Menu** -esimerkkinäyttö.

#	Kuvake	Kuvaus
1		Tulosta-vaihtoehdolla voit määrittää, kuinka monta parhaillaan näytössä olevan kuvan kopiota tulostetaan, kun kamera kytketään tietokoneeseen tai tulostimeen. (Katso Yksittäisten kuvien lähettäminen kohteisiin sivulla 86.)
2		Jaa kaikki kuvat -vaihtoehdolla voit jakaa kaikki kameran sisäisessä muistissa tai valinnaisella muistikortilla olevat pysäytyskuvat valittuun kohteeseen. (Katso Kaikkien kuvien lähettäminen kohteisiin sivulla 88.)
3	M	HP Instant Share -määritys -vaihtoehdon avulla voit lisätä tiettyjä sähköpostiosoitteita ja muita HP Instant Share -kohteita HP Instant Share Menu -valikkoon. (Katso Online-kohteiden määrittäminen kamerassa sivulla 84.)
4	\rightarrow	Poistu-vaihtoehdolla voit poistua HP Instant Share Menu -valikosta.

VIHJE: Jos valitset kuvia tulostettavaksi käyttämällä
HP Instant Share -toimintoa ja sitten viet ne valokuvien
tulostuspalveluun tulostettavaksi, ilmoita tulostuspalvelulle,
että vakiomuotoinen DPOF-tiedosto määrittää, mitkä kuvat
ja kuinka monta kuvaa tulostetaan. Lisätietoja
tulostuskohteiden valitsemisesta on kohdassa sivut 86 ja
sivut 88.

Online-kohteiden määrittäminen kamerassa

Voit määrittää enintään 34 **HP Instant Share** -kohdetta (esimerkiksi yksittäistä sähköpostiosoitetta tai jakelulistaa) **HP Instant Share Menu** -valikossa.

HUOMAUTUS: Tarvitset myös Internet-yhteyden.

HUOMAUTUS: Jos kamerassa on muistikortti, varmista, ettei sitä ole lukittu ja että sillä on vapaata tilaa.

- Varmista, että tietokoneeseen on asennettu HP Image Zone -ohjelmisto (katso sivut 18 ja 109).
- Käynnistä kamera, paina Menu -painiketta, ja selaa sitten painikkeilla HP Instant Share Menu -valikkoon.
- 3. Korosta **HP Instant Share Setup...** (**HP Instant Share**-määritys...)

 painiketta ja paina Menu painiketta ja paina Menu painiketta. Kuvanäytössä näkyy ilmoitus, jossa kamera pyydetään kytkemään tietokoneeseen.
- 4. Älä sammuta kameraa, vaan kytke se tietokoneeseen käyttämällä kameran mukana toimitettua USB-kaapelia. Kytke kaapelin leveä pää tietokoneeseen ja kapea pää kameran sivussa olevaan USB-liittimeen.



Voit myös kytkeä kameran tietokoneeseen valinnaisen HP Photosmart M-series -telakointialustan avulla: aseta kamera telakointialustaan ja paina alustan **Save/Print (Tallenna/Tulosta)**

- Seuraava vaihe poikkeaa hieman Windows- ja Macintosh-tietokoneissa:
 - Windows: Kameran kytkeminen tietokoneeseen aktivoi HP Instant Share Setup -ohjelman. Jos näyttöön tulee lisäksi jokin toinen valintaikkuna, sulje se valitsemalla Cancel (Peruuta). Valitse HP Instant Share Setup ohjelmassa Start (Aloita) ja noudata sitten näytön ohjeita määrittäessäsi tietokoneen kohteet ja tallentaessasi ne kameraan.
 - Macintosh: Kameran kytkeminen tietokoneeseen aktivoi HP Instant Share Setup Assistant -ohjelman. Osoita Continue (Jatka) ja noudata sitten näytön ohjeita määrittäessäsi tietokoneen kohteet ja tallentaessasi ne kameraan.

Yksittäisten kuvien lähettäminen kohteisiin

Voit lähettää yhden tai useamman pysäytyskuvan niin moneen **HP Instant Share** -kohteeseen kuin haluat. Videoleikkeitä ei voi lähettää.

- Käynnistä kamera, paina Menu painiketta, ja selaa sitten painikkeilla HP Instant Share Menu valikkoon.
- 2. Korosta ▲▼-painikkeilla ensimmäinen kohde, johon haluat lähettää yhden tai useamman kuvan.
- Siirry P-painikkeilla sen pysäytyskuvan kohdalle, jonka haluat lähettää valittuun kohteeseen.
- 4. Valitse kohde painamalla Menu -painiketta.
 - a. Jos valitsit kohteeksi tulostuksen, näyttöön tulee Print (Tulosta) -alivalikko.
 Määritä tulostettavien kopioiden määrä ▲▼- painikkeilla (enintään 99) ja paina sitten Menu -painiketta.



Merkki

tulee näkyviin Tulostus-vaihtoehdon viereen HP Instant Share Menu -valikossa. Jos haluat peruuttaa Tulostus-vaihtoehdon valinnan, paina Menu -painiketta, määritä kopioiden määräksi 0 (nolla) ja paina sitten Menu -painiketta.

b. Jos olet valinnut jonkin toisen kohteen, kyseisen kohteen kohdalla näkyy merkki

HP Instant Share Menu -valikossa. Voit poistaa kohteen valinnan painamalla Menu -painiketta uudelleen.

Kummassakin tapauksessa kuvake

ja kopioiden määrä ja kuvake

ja valittujen kohteiden määrä näkyvät kuvan oikeassa kulmassa.

- Voit valita tätä kuvaa varten muita kohteita korostamalla kunkin kohteen ▲▼ -painikkeilla HP Instant Share Menu -valikossa ja valitsemalla kohteen painamalla Menu -painiketta.
- Kytke kamera tietokoneeseen kohdan Kuvien siirtäminen tietokoneeseen sivulla 91 ohjeiden mukaisesti. Kuvat lähetetään automaattisesti niille määritettyihin HP Instant Share -kohteisiin.
 - Kuvia, jotka on valittu lähetettäviksi sähköpostikohteisiin, ei lähetetä sähköpostin liitteinä. Sen sijaan kuvat ladataan turvalliseen HP:n websivustoon ja kuhunkin sähköpostiosoitteeseen lähetetään ilmoitus. Ilmoitus sisältää pikkukuvia sekä web-sivustoon johtavan linkin. Web-sivustossa vastaanottaja voi esimerkiksi vastata sinulle, tulostaa kuvia, tallentaa kuvia tietokoneeseen ja välittää kuvia. Näin eri sähköpostiohjelmien käyttäjät näkevät kuvat kätevästi ilman hankalia sähköpostiliitteitä.
 - Kuvia, jotka on valittu lähetettäviksi Tulostus-kohteisiin, tulostetaan automaattisesti tietokoneesta.

HUOMAUTUS: Jos kytket kameran suoraan tulostimeen kohdassa **Kuvien tulostaminen suoraan kamerasta** sivulla 93 kuvatulla tavalla, kaikki tulostettavaksi valitut kuvat tulostuvat automaattisesti.

Kaikkien kuvien lähettäminen kohteisiin

- Käynnistä kamera, paina Menu painiketta, ja selaa sitten painikkeilla HP Instant Share Menu valikkoon.
- Selaa ▲▼-painikkeilla kohteeseen, johon haluat lähettää kaikki kuvat, ja paina sitten Menu -painiketta.
 - Jos valitsit kohteeksi Tulostusvaihtoehdon, näyttöön tulee
 Print All Images (Tulosta kaikki kuvat) -alivalikko.
 Määritä tulostettavien kopioiden määrä
 painikkeilla (enintään 5) ja

paina sitten Meru -painiketta. Merkki ✓ ja määrittämäsi kopioiden määrä näkyy Print (Tulosta) -vaihtoehdon kohdalla Share All Images (Jaa kaikki kuvat) -alivalikossa. Jos haluat peruuttaa Print (Tulosta) -vaihtoehdon valinnan, valitse Print uudelleen Share All Images (Jaa kaikki kuvat) -alivalikossa, määritä kopioiden määräksi 0 (nolla) ja paina uudelleen Meru -painiketta.



Select number of copies to print for all images. Press OK to exit.

- b. Jos olet valinnut jonkin toisen kohteen, kyseisen kohteen kohdalla näkyy merkki
 Share All Images
 (Jaa kaikki kuvat) -alivalikossa. Voit poistaa kohteen valinnan painamalla Menu -painiketta uudelleen.
- 4. Voit valita lisäkohteita toistamalla kohdassa 3 mainittuja toimia.
- 6. Kytke kamera tietokoneeseen kohdan Kuvien siirtäminen tietokoneeseen sivulla 91 ohjeiden mukaisesti. Kuvat lähetetään automaattisesti niille määritettyihin HP Instant Share -kohteisiin (lisätietoja tästä on kohdan Yksittäisten kuvien lähettäminen kohteisiin sivulla 86 viimeisessä kohdassa).
- **HUOMAUTUS:** Jos olet valinnut kohteeksi **Print (Tulosta)**-vaihtoehdon, voit myös kytkeä kameran suoraan
 tulostimeen kohdan **Kuvien tulostaminen suoraan kamerasta** sivulla 93 ohjeiden mukaisesti.

5 Kuvien siirtäminen ja tulostaminen

Kuvien siirtäminen tietokoneeseen

VIHJE: Tämä toiminto voidaan tehdä myös käyttämällä joko muistikortinlukijaa (katso Muistikortinlukijan käyttö sivulla 113) tai valinnaista HP Photosmart M-series -telakointialustaa (katso lisätietoja telakointialustan Käyttöoppaasta).

- 1. Varmista seuraavat asiat:
 - Tietokoneeseen on asennettu joko HP Image Zone-tai HP Image Zone Express -ohjelmisto (katso kohtaa Ohjelmiston asentaminen sivulla 18). Jos haluat siirtää kuvia tietokoneeseen, johon ei ole asennettu HP Image Zone -ohjelmistoa, katso lisätietoja kohdasta Kameran käyttäminen HP Image Zone -ohjelmistoa asentamatta sivulla 111.
 - Jos kamerassa olevat kuvat on valittu tulostettaviksi tai HP Instant Share -kohteita varten, varmista, että tietokone on kytketty tulostimeen ja/tai Internetiin.

- Kameran mukana toimitetaan USB-kaapeli, jolla kamera kytketään tietokoneeseen. Kytke USBkaapelin leveämpi pää tietokoneeseen.
- Avaa kameran sivussa lähimpänä linssiä oleva luukku ja kytke USBkaapelin kapea pää kameran USB-liittimeen.



- 4. Kytke kameraan virta.
 - Windows: Lataus tehdään HP Image Transfer -ohjelmistolla. Napsauta Transfer Images from Camera/Card (Siirrä kuvia kamerasta/kortilta) -näytön kohtaa Start Transfer (Aloita siirto). Kuvat siirretään tietokoneeseen. Jos aiemmin on valittu kuvia lähetettäviksi HP Instant Share -kohteisiin (katso sivut 86 ja 88), nämä toiminnot käynnistetään. Kun Image Action Summary (Kuvatoimintojen yhteenveto) -näyttö näkyy tietokoneessa, voit irrottaa kameran tietokoneesta.

Jos siirretään panoraamakuvasarjaa Windowstietokoneeseen, tietokoneessa on oltava asennettuna HP Image Zone -ohjelmiston täysversio, jotta panoraamakuvasarjan kuvat voidaan nitoa kuvien siirron aikana. Katso HP Image Zone -ohjelmisto sivulla 109

 Macintosh: Lataus tehdään kuvansiirtäjällä tai iPhotolla. Esiin tulee Actions are ready to process (Toimet ovat valmiit käsittelyä varten) -näyttö, jossa voit siirtää kuvat tietokoneeseen. Kun lataus on tehty, voit irrottaa kameran tietokoneesta.

Kuvien tulostaminen suoraan kamerasta

Kamera voidaan kytkeä suoraan mihin tahansa PictBridge-tulostimeen kuvien tulostamista varten. Voit tarkistaa, onko tulostin PictBridge-tulostin, katsomalla, onko siinä PictBridge-logo.



- Varmista, että tulostimeen on kytketty virta. Minkään tulostimen merkkivalon ei pitäisi vilkkua eikä tulostinta koskevia virhesanomia pitäisi olla näkyvissä. Lisää tulostimeen paperia tarvittaessa.
- 2. Kytke kamera tulostimeen.
 - a. Varmista, että kameran USB Configuration (USBmääritys) -asetus on Digital Camera (Digitaalikamera) (katso USB Configuration (USBmääritys) sivulla 101).



b. Kytke kameran mukana toimitetun USB-kaapelin leveä ja litteä pää PictBridge-tulostimen vastaavaan liittimeen.

VIHJE: PictBridge-liitin on tavallisesti tulostimen etupuolella.

Avaa kameran sivussa lähimpänä linssiä oleva luukku ja kytke USB-kaapelin kapea pää kameran USB-liittimeen. Kun kamera on kytkettynä tulostimeen, kameran näyttöön tulee Print Setup (Tulostusasetukset) -valikko. Jos olet jo valinnut kuvia tulostettaviksi kameran HP Instant Share -valikosta,



valittujen kuvien määrä näkyy näytössä. Muussa tapauksessa valikossa näkyy teksti **Images: ALL (Kuvat: KAIKKI)**.

Print Setup (Tulostusasetukset) -näytön oikeassa alakulmassa on tulostuksen esikatselu, jossa näkyy tulostuksessa käytettävä sivuasettelu. Tämä tulostuksen esikatselu päivittyy, kun Print Size (Tulostuskoko)- ja Paper Size (Paperikoko) -asetuksia muutetaan. Jos Print Size (Tulostuskoko)- tai Paper Size (Paperikoko) -asetus on default (oletus), tulostuksen esikatselu ei näy. Tulostin määrittää automaattisesti sivuasettelun, jota käytetään kuvia tulostettaessa.

- 5. Voit muuttaa asetuksia Print Setup (Tulostusasetukset)
 -valikossa valitsemalla kameran ▲▼-painikkeilla valikon
 vaihtoehdon ja muuttamalla sitten asetusta kameran ◀▶painikkeilla.
- **6.** Kun asetukset ovat halutunlaiset, aloita tulostaminen painamalla Menu -painiketta.

Kun kamera on kytketty tulostimeen, voit tulostaa joko kaikki kamerassa olevat kuvat (katso sivu 88) tai vain valitut kuvat (katso sivu 86). Kuitenkin jos tulostetaan suoraan kamerasta, tulostuksessa on seuraavia rajoituksia:

 Panoraamakuvat tulostuvat yksittäisinä kuvina. Lisätietoja kokonaisten panoraamojen tulostamisesta on kohdassa Panoraamojen tulostaminen sivulla 96. Videoleikkeitä ei voida tulostaa suoraan kamerasta. Jos tulostimessa on muistikorttipaikka ja se voi tulostaa videoleikkeitä, voit asettaa muistikortin suoraan tulostimen muistikorttipaikkaan ja tulostaa videoleikkeen. Katso lisätietoja tulostimen käyttöoppaasta.

Nämä rajoitukset voidaan välttää käyttämällä HP Image Zone -ohjelmistoa (katso **HP Image Zone -ohjelmisto** sivulla 109).

HUOMAUTUS: Jos kytket kameran muun kuin
HP:n tulostimeen ja tulostuksessa on ongelmia, ota yhteys
tulostimen valmistajaan. HP ei anna asiakastukea muiden
kuin HP:n tulostimia varten.

VIHJE: Tässä osassa kuvattujen tapojen lisäksi kuvia voidaan tulostaa suoraan tulostimesta myös seuraavasti:

- Jos sinulla on valinnainen muistikortti, jossa on tallennettuna tulostettavia kuvia, ja tulostimessa on muistikorttipaikka, poista valinnainen muistikortti kamerasta ja aseta se tulostimen muistikorttipaikkaan. Katso tarkat ohjeet tulostimen käyttöoppaasta.
- Jos sinulla on valinnainen HP Photosmart M-series -telakointialusta, voit kytkeä kameran ja tulostimen telakointialustan avulla. Katso lisätietoja telakointialustan Käyttöoppaasta.

Panoraamojen tulostaminen

Kun joukko kuvia, jotka on merkitty kuuluvaksi panoraamakuvasarjaan, siirretään tietokoneeseen HP Image Transfer -ohjelmiston avulla, HP Image Zone -ohjelmiston panoraamakomponentti nitoo kuvat automaattisesti yhdeksi panoraamakuvaksi. Tämä panoraamakuva voidaan sitten tulostaa HP Image Zone -ohjelmiston avulla.

HUOMAUTUS: Windows-tietokoneissa täytyy olla asennettuna HP Image Zone -ohjelmiston täysversio, jotta panoraamoja voidaan tulostaa. Katso **HP Image Zone -ohjelmisto** sivulla 109.

Panoraamakuva tulostetaan seuraavasti:


- 1. Käynnistä HP Image Zone -ohjelmisto tietokoneessa.
- Valitse tulostettava panoraamakuva My Images (Omat kuvat) -välilehdessä (Windows) tai HP Gallery (HP-galleria) -kohdassa (Macintosh).

Print Images (Kuvien tulostus) -sovellus käynnistyy, ja se sisältää kuvien tulostamisen vaihtoehdot ja toiminnot.

6 Setup Menu (Asetuksetvalikko) -näytön käyttö

Kameran **Setup Menu (Asetukset-valikko)** -näytössä voi muuttaa useita asetuksia, kuten kameran ääniä, päivämäärää ja kellonaikaa sekä USB- tai TV-kytkennän asetuksia.

- Paina suorassa näkymässä Live View/Playback (Suora näkymä/Toisto) Painiketta ja paina sitten Menu OK -painiketta.

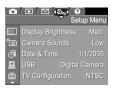



- 4. Valitse korostettu vaihtoehto painamalla Menu DK painiketta, jolloin esiin tulee sen alivalikko, tai muuta korostetun vaihtoehdon asetusta suoraan päävalikossa ◀▶-painikkeilla.
- Setup Menu (Asetukset-valikko) -asetuksia voi muuttaa alivalikossa ▲▼-painikkeilla ja Menu OK -painikkeella.
- 6. Voit poistua Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytöstä painamalla Live View/Playback (Suora näkymä/Toisto)

 ☐ / ☐ -painiketta. Lisätietoja muista tavoista poistua valikosta on kohdassa Kameran valikot sivulla 26.

Display Brightness (Näytön kirkkaus)

Tällä asetuksella voit säätää kuvanäytön kirkkautta katselua varten. Tällä asetuksella voidaan lisätä kirkkautta, jos ympäristön valaistus sitä vaatii, tai vähentää kirkkautta akun säästämiseksi.

Display Brightness (Näytön kirkkaus) -oletusasetus on Medium (Keskitaso).

- Valitse Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytössä (sivu 97)
 Display Brightness (Näytön kirkkaus).
- Korosta Display Brightness (Näytön kirkkaus) alivalikossa haluamasi kirkkaustaso kuvanäyttöä varten. Uuden asetuksen vaikutus näytön kirkkauteen näkyy valikon alla olevassa suorassa näkymässä.



3. Kun painat Menu painiketta, asetus tallentuu ja näyttöön tulee taas Setup Menu (Asetukset-valikko).

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka kamerasta sammutettaisiin virta.

Camera sounds (Kameran äänet)

Kameran äänillä tarkoitetaan ääniä, joita kamera tuottaa, kun siihen kytketään virta, kun painiketta painetaan tai otetaan kuva. Kameran äänet eivät siis ole kuvien tai videoleikkeiden mukana äänitettyjä ääniä.

Oletusarvoinen Camera Sounds (Kameran äänet) -asetus on On (Käytössä).

- Valitse Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytössä (sivu 97) Camera Sounds (Kameran äänet).
- Valitse Camera Sounds (Kameran äänet) -alivalikosta Off (Ei käytössä) tai On (Käytössä).
- Kun painat Menu painiketta, asetus tallentuu ja näyttöön tulee taas Setup Menu (Asetuksetvalikko).



Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka kamerasta sammutettaisiin virta.

Date & Time (Päivämäärä ja kellonaika)


Tällä asetuksella voi määrittää päivämäärän/kellonajan muodon sekä kameran oikean päivämäärän ja kellonajan. Näin tehdään yleensä silloin, kun kameran asetuksia määritetään ensimmäistä kertaa. Joudut ehkä määrittämään päivämäärän ja kellonajan uudelleen, jos matkustat eri aikavyöhykkeelle, kameran virta on ollut kauan katkaistuna tai päivämäärä tai kellonaika ovat väärät.

Valittua päivämäärän/kellonajan muotoa käytetään päivämäärätietojen näyttöön Playback (Toisto) -tilassa. Tässä asetuksessa valittua muotoa käytetään myös Date & Time Imprint (Päivämäärän ja kellonajan tulostus) -toiminnossa (katso Date & Time Imprint (Päivämäärän ja kellonajan tulostus) sivulla 58).

- Valitse Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytössä (sivu 97)
 Date & Time (Päivämäärä ja kellonaika).
- Säädä Date & Time
 (Päivämäärä ja kellonaika)
 -alivalikossa valitun osan arvoja

 -painikkeilla.
- 3. Arvosta toiseen siirrytään ◆ p-painikkeilla.
- Toista vaiheet 2 ja 3, kunnes oikea päivämäärän/kellonajan muoto, päivämäärä (Date) ja kellonaika (Time) on valittu.
- Kun painat Menu painiketta, asetus tallentuu ja näyttöön tulee taas Setup Menu (Asetukset-valikko).

Päivämäärä- ja kellonaika-asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka kamerasta sammutettaisiin virta.

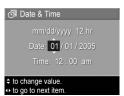

Päivämäärä- ja kellonaika-asetukset säilyvät myös niin kauan kuin kameraan asennetuissa akuissa on virtaa tai akut ovat poissa kamerasta alle 10 minuuttia tai kamera on liitettynä HP:n valinnaiseen verkkovirtasovittimeen.

USB Configuration (USB-määritys)

Tällä asetuksella määritetään, miten tietokone tunnistaa siihen kytketyn kameran.

- Valitse Setup Menu (Asetuksetvalikko) -näytössä (sivu 97) USB.
- Korosta USB Configuration (USBmääritys) -alivalikossa jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:



- Digital Camera (Digitaalikamera): Jos tämä on valittu, tietokone tunnistaa kameran digitaalikameraksi PTP-standardin (Picture Transfer Protocol) avulla. Tämä on kameran oletusasetus
- Disk Drive (Levyasema): Jos tämä on valittu, tietokone tunnistaa kameran levyasemaksi MSDC-standardin (Mass Storage Device Class) avulla. Käytä tätä asetusta, jos haluat siirtää kuvia tietokoneeseen, johon ei ole asennettu HP Image Zone -ohjelmistoa (katso kohtaa Kuvien siirtäminen tietokoneeseen ilman HP Image Zone -ohjelmistoa sivulla 112). Tämä asetus ei välttämättä toimi Windows 98 -tietokoneessa, jossa ei ole asennettuna HP Image Zone -ohjelmistoa.
- Kun painat Menu painiketta, asetus tallentuu ja näyttöön tulee taas Setup Menu (Asetukset-valikko).

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka kamerasta sammutettaisiin virta.

TV Configuration (TV-määritys)

Tällä asetuksella määritetään videosignaalin muoto, jonka avulla kameran kuvat näytetään televisiossa, joka on kytketty kameraan käyttämällä valinnaista HP Photosmart M-series -telakointialustaa

Oletusarvoinen **TV Configuration (TV-määritys)** -asetus määräytyy kameran ensimmäisen käyttöönoton yhteydessä valitun kielen ja alueen mukaan.

- Valitse Setup Menu (Asetuksetvalikko) -näytössä (sivu 97) TV Configuration (TV-määritys).
- Valitse TV Configuration (TV-määritys) -alivalikosta jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista:



- NTSC: Käytetään ensisijaisesti Pohjois-Amerikassa, joissakin Etelä-Amerikan osissa, Japanissa, Koreassa ja Taiwanissa
- PAL: Käytetään ensisijaisesti Euroopassa, Afrikassa, Argentiinassa, Uruguayssa, Paraguayssa ja joissakin Aasian osissa

VIHJE: Jos nykyinen asetus ei toimi asuinpaikassasi, kokeile toista asetusta.

3. Kun painat Menu painiketta, asetus tallentuu ja näyttöön tulee taas Setup Menu (Asetukset-valikko).

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka kamerasta sammutettaisiin virta.

Lisätietoja kameran liittämisestä televisioon on telakointialustan käyttöoppaassa.

Language (Kieli)

Tällä asetuksella voit määrittää kameran käyttöliittymän kielen, jolla esimerkiksi valikkojen teksti tulee näyttöön.

- Valitse Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytössä (sivu 97).
- Korosta Language (Kieli)
 -alivalikossa haluamasi kieli

 - ja
 - painikkeilla.
- Language
 ✓ English
 Español
 Italiano
 Português
 シマウ
 第億中文
 中文
 中文
 中文
 中文
- Kun painat Menu painiketta, asetus tallentuu ja näyttöön tulee taas Setup Menu (Asetukset-valikko).

Uusi asetus pysyy voimassa, kunnes se muutetaan, vaikka kamerasta sammutettaisiin virta.

Move Images to Card (Siirrä kuvat kortille)

Tällä vaihtoehdolla voit siirtää kuvia kameran sisäisestä muistista kameraan asennetulle valinnaiselle muistikortille (katso Muistikortin asentaminen ja alustaminen (valinnainen) sivulla 16). Tämä vaihtoehto on käytettävissä Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytössä, jos kameraan on asennettu valinnainen muistikortti ja sisäisessä muistissa on vähintään yksi kuva.

- Korosta Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytössä (sivu 97), Move Images to Card... (Siirrä kuvat kortille) ja paina Menu -painiketta.
- 2. Kuvanäyttöön tulee vahvistusnäyttö.
 - Jos muistikortilla on tilaa kaikille sisäisessä muistissa oleville kuville, vahvistusnäyttö kysyy, haluatko siirtää kaikki kuvat.
 - Jos vain jotkin kuvat mahtuvat, vahvistusnäyttö ilmoittaa, kuinka monta kuvaa voidaan siirtää, ja kysyy, haluatko siirtää ne.
 - Jos yhtään kuvaa ei voida siirtää muistikortille, vahvistusnäytössä näkyy teksti CARD FULL (Kortti täynnä).
- 3. Voit siirtää kuvat korostamalla **Yes (Kyllä)** ja painamalla Menu-painiketta.
- **HUOMAUTUS:** Kaikki panoraamakuvasarjan kuvat on siirrettävä yhdessä. Jos tila ei riitä kaikkien panoraamakuvasarjan kuvien siirtämiseen muistista valinnaiselle muistikortille, yhtään kuvaa ei siirretä.

Siirron aikana näytössä näkyy tilanneilmaisin. Kaikki kuvat, joiden siirtäminen muistikortille on onnistunut, poistetaan sitten kameran sisäisestä muistista. Kun siirto on tehty, esiin tulee jälleen **Setup Menu (Asetukset-valikko)**.

Reset Settings (Palauta asetukset)

Tämän vaihtoehdon avulla voit palauttaa kameraan tehtaan oletusasetukset.

- Jos kamerassa on valinnainen muistikortti, poista se (katso sivu 17).
- Valitse Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytössä (sivu 97)
 Reset Settings.... (Palauta asetukset...).
- Korosta Reset All Settings? (Palautetaanko kaikki asetukset) -alivalikossa jompikumpi kahdesta seuraavasta vaihtoehdosta:
 - Cancel (Peruuta): Voit poistua valikosta palauttamatta yhtään asetusta.
 - Yes (Kyllä): Palauttaa kameran asetukset oletusarvoisiksi Capture Menu (Sieppaa-valikko)- ja Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytössä (lukuun ottamatta Date & Time (Päivämäärä ja kellonaika)-, Language (Kieli)-, TV Configuration (TV-määritys)- ja USB Configuration (USB-määritys) -asetuksia).
- Kun painat Menu -painiketta, asetukset palautuvat oletusarvoisiksi ja näyttöön tulee jälleen Setup Menu (Asetukset-valikko).
- 5. Jos olet poistanut valinnaisen muistikortin kamerasta vaiheessa 1, aseta se takaisin paikalleen.

7 Vianmääritys ja tekninen tuki

Tässä luvussa on tietoja seuraavista aiheista:

- Kameran palauttaminen alkutilaan (sivu 108)
- HP Image Zone -ohjelmisto, järjestelmävaatimukset ja HP Image Zone Express (sivu 109)
- Kameran käyttäminen HP Image Zone -ohjelmistoa asentamatta (sivu 111)
- Mahdolliset ongelmat, niiden syyt ja ratkaisut (sivu 117)
- Kameran virhesanomat (sivu 134)
- Tietokoneen virhesanomat (sivu 149)
- Avun saaminen HP:ltä, mukaan luettuina web- ja puhelintuki (sivu 151)

HUOMAUTUS: Lisätietoja tässä mainittujen ongelmien ratkaisuista sekä monista muista kameraan tai HP Image Zone -ohjelmistoon liittyvistä asioista on HP:n asiakaspalvelun web-sivustolla osoitteessa www.hp.com/support.

Kameran palauttaminen alkutilaan

Jollei mikään painike toimi, palauta kamera alkutilaan seuraavasti:

- 1. Katkaise kameran virta.
- 2. Jos kamerassa on asennettuna valinnainen muistikortti, poista se. (Vaikka valinnaista muistikorttia ei tarvitse poistaa palautuksen yhteydessä, poistamalla se voidaan kuitenkin varmistaa, että se ei ollut ongelman aiheuttaja.)
- Katkaise kaikki virta (akku- ja verkkovirta) kamerasta vähintään 5 sekunniksi.
- Aseta sen jälkeen akut takaisin kameraan ja sulje akun/ muistikortin luukku ja/tai liitä HP:n verkkovirtasovitin takaisin kameraan.
- 5. Kun olet varmistanut, että kamera toimii ilman valinnaista muistikorttia, aseta mahdollinen kortti kameraan.

HP Image Zone -ohjelmisto

HP Image Zone -ohjelmiston täysversion avulla voit käyttää HP Instant Share -toimintoa, kun haluat lähettää kuvia sähköpostitse määrittämiisi osoitteisiin (myös jakelulistoihin), luoda online-albumeja tai tulostaa kuvia automaattisesti, kun kamera kytketään tietokoneeseen. Voit myös siirtää ja tulostaa nidottuja panoraamakuvia (katso sivut 91 ja 96).

Tietokoneen järjestelmävaatimukset

HUOMAUTUS: Tässä osassa esitetyt järjestelmävaatimukset koskevat vain tietokoneita, joissa on Windowskäyttöjärjestelmä.

Tietokoneen järjestelmäkokoonpanon mukaan asennuksessa asennetaan täysversio HP Image Zone -ohjelmistosta, HP Image Zone Express -versio tai HP Image Zone -ohjelmistoa ei asenneta lainkaan.

- Jos tietokoneessa on Windows 2000 tai XP ja vähintään 128 Mt RAM-muistia, asennuksessa asennetaan HP Image Zone -ohjelmiston täysversio.
- Jos tietokoneessa on Windows 2000 tai XP ja 64 128 Mt RAM-muistia, asennuksessa asennetaan HP Image Zone Express -ohjelmisto. Katso HP Image Zone Express (vain Windows) sivulla 110.
- Jos tietokoneessa on Windows 98, 98 SE tai ME ja vähintään 64 Mt RAM-muistia, asennuksessa asennetaan HP Image Zone Express -ohjelmisto.
- Jos tietokoneessa on alle 64 Mt RAM-muistia, HP Image Zone -ohjelmistoa ei voida asentaa. Voit käyttää kameraa, mutta et sen HP Instant Share -toimintoa. Katso Kameran käyttäminen HP Image Zone -ohjelmistoa asentamatta sivulla 111.

HP Image Zone Express (vain Windows)

HP Image Zone Express -ohjelmiston avulla voit siirtää kuvia kamerasta tietokoneeseen. Siitä kuitenkin puuttuu moni täysversion toiminnoista.

- HP Image Zone Express -ohjelmistoa ei voida käyttää kameran minkään HP Instant Share -toiminnon kanssa. Et voi esimerkiksi valita kuvia tulostamista varten ja sitten käyttää HP Image Zone -ohjelmistoa näiden kuvien automaattiseen tulostamiseen. Voit kuitenkin valita tulostettavia kuvia kameran HP Instant Share Menu -valikossa ja sitten tulostaa ne suoraan tulostimeen (katso Kuvien tulostaminen suoraan kamerasta sivulla 93). Voit myös käyttää HP Image Zone Express -ohjelmistossa olevia HP Instant Share -toimintoja.
- Panorama (Panoraama) -tilassa otettuja kuvia ei automaattisesti nidota, kun ne siirretään tietokoneeseen. Sen sijaan panoraaman kuvat on siirrettävä nitomattomina ja nitoa ne sitten yhteen käyttämällä erikseen ostettavaa panoraaman nidontaohjelmistopakettia.
- Voit siirtää videoleikkeet tietokoneeseen käyttämällä HP Image Zone Express -ohjelmistoa. Niiden katseluun on kuitenkin käytettävä jotain muuta katseluohjelmistopakettia.

Kameran käyttäminen HP Image Zone -ohjelmistoa asentamatta

Jos et jostain syystä asenna tai et voi asentaa HP Image Zone -ohjelmistoa (täysversiota tai HP Image Zone Express -ohjelmistoa), voit silti käyttää kameraa kuvien ottamiseen ja videoleikkeiden kuvaamiseen. Tällä on kuitenkin vaikutusta joihinkin kameralla tehtäviin asioihin:

- Kameran HP Instant Share -toiminto on riippuvainen HP Image Zone -ohjelmiston täysversiosta. Jos ohjelmiston täysversiota ei ole asennettu tietokoneeseen, et voi käyttää kameran HP Instant Share -toimintoa.
- Kameran Panorama (Panoraama) -kuvaustila käyttää HP Image Zone -ohjelmiston täysversiota kuvien automaattiseen yhteen nitomiseen tietokoneessa. Jos siis ohjelmiston täysversiota ei ole asennettu tietokoneeseen, Panorama (Panoraama) -tilassa otettuja kuvia ei automaattisesti nidota panoraamaksi, kun kuvat siirretään tietokoneeseen. Voit kuitenkin käyttää kameran Panorama (Panoraama) -tilaa sellaisten kuvasarjojen ottamiseen, joista haluat myöhemmin tehdä panoraamakuvan. Tarvitset tällöin jonkin toisen kuvien nidontaohjelmiston, jotta voit luoda panoraaman tietokoneessa.

- Kuvat, jotka on merkitty tulostettaviksi kameran HP Instant Share Menu -valikosta, eivät automaattisesti tulostu, kun kamera kytketään tietokoneeseen. Tämä toiminto toimii kuitenkin seuraavissa tilanteissa:
 - Kun kamera kytketään suoraan PictBridge-tulostimeen.
 - Jos PictBridge-tulostimessa on muistikorttipaikka ja jos kamerassa käytetään muistikorttia, muistikortti voidaan poistaa kamerasta ja asettaa tulostimen muistikorttipaikkaan.
- Kuvien ja videoleikkeiden siirto kamerasta tietokoneeseen tapahtuu eri tavalla, koska tavallisesti tämän toiminnon tekee HP Image Zone -ohjelmisto. Lisätietoja aiheesta on seuraavassa kohdassa.

Kuvien siirtäminen tietokoneeseen ilman HP Image Zone -ohjelmistoa

HUOMAUTUS: Jos käyttöjärjestelmä on Windows Me, 2000 tai XP tai Mac OS X, sinun ei tarvitse lukea tätä osaa. Kun kytket kameran tietokoneeseen USB-kaapelilla, käyttöjärjestelmä käynnistää ohjelman, jonka avulla voit siirtää kuvia (tarkista, että kameran USB Configuration (USB-määritys) -asetus Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytössä on Digital Camera (Digitaalikamera), ja kytke sitten kamera tietokoneeseen suoraan tai valinnaisen M-series-telakointialustan avulla).

Jos et asenna tai et voi asentaa HP Image Zone -ohjelmistoa tietokoneeseen, kuvat voidaan siirtää kamerasta tietokoneeseen kahdella tavalla: käyttämällä muistikortinlukijaa tai määrittämällä kamera levyasemaksi.

Muistikortinlukijan käyttö

Jos kamerassa käytetään muistikorttia, se voidaan poistaa kamerasta ja asettaa muistikortinlukijaan (hankittava erikseen). Muistikortinlukija toimii kuten levyke- tai CD-ROM-asema. Lisäksi joissakin tietokoneissa ja HP Photosmart -tulostimissa on sisäänrakennetut muistikorttipaikat. Niitä voidaan käyttää samaan tapaan kuin tavallista muistikortinlukijaa kuvien tallentamisessa tietokoneeseen.

Kuvien siirtäminen Windows-tietokoneeseen muistikortinlukijaa käyttämällä

- Poista muistikortti kamerasta ja aseta se muistikortinlukijaan (tai tietokoneen tai tulostimen muistikorttipaikkaan).
- Napsauta hiiren oikealla painikkeella työpöydän Oma tietokone -kuvaketta ja valitse sitten valikosta Resurssienhallinta.
- Esiin tulee näyttö, jossa näkyy Oman tietokoneen levyasemien luettelo. Muistikortti näkyy siirrettävänä levynä. Napsauta siirrettävän levyn vasemmalla puolella olevaa plusmerkkiä (+).
- 4. Siirrettävän levyn alapuolella näkyy kaksi hakemistoa (kansiota). Napsauta DCIM-kansion vieressä olevaa plusmerkkiä (+), jolloin näyttöön tulee kameran alihakemisto. Kun napsautat DCIM-hakemistossa olevaa alihakemistoa, kuvaluettelo näkyy Resurssienhallintanäytön oikealla puolella.
- HUOMAUTUS: DCIM-hakemistossa saattaa olla enemmän kuin yksi kansio. Jos et löydä kuvia, tarkista kaikki DCIMhakemiston kansiot.
- Valitse kaikki kuvat (napsauta Muokkaa-valikosta Valitse kaikki) ja kopioi ne sitten (napsauta Muokkaa-valikossa Kopioi).

- Napsauta Oma tietokone -hakemistossa Paikallinen levy. Nyt käsittelet tietokoneen kiintolevyasemaa.
- 7. Luo uusi kansio Paikallinen levy -asemaan (siirry Tiedostovalikkoon, napsauta Uusi ja sitten Kansio.
 Resurssienhallinnan oikealle puolelle tulee kansio, jonka nimi on Uusi kansio). Kun tämä Uusi kansio -teksti on korostettuna, voit kirjoittaa sen tilalle uuden nimen (esimerkiksi Kuvat). Voit muuttaa kansion nimen myöhemminkin napsauttamalla kansion nimeä hiiren oikealla painikkeella, valitsemalla esiin tulevasta valikosta Nimeä uudelleen ja kirjoittamalla sitten uuden nimen.
- Napsauta juuri luomaasi uutta kansiota, siirry Muokkaavalikkoon ja napsauta Liitä.
- 9. Vaiheessa 5 kopioimasi kuvat liitetään tähän tietokoneen kiintolevyllä olevaan uuteen kansioon. Napsauttamalla uutta kansiota voit tarkistaa, onnistuiko kuvien siirto muistikortilta. Tässä kansiossa pitäisi näkyä sama tiedostoluettelo kuin muistikortilla (vaihe 4).
- 10. Kun olet varmistanut, että kuvien siirto muistikortilta tietokoneeseen on onnistunut, aseta muistikortti takaisin kameraan. Voit vapauttaa muistikortilta tilaa poistamalla kuvat tai alustamalla kortin (kameran Playback Menu (Toisto-valikko) -näytön Poisto-vaihtoehto).
- **HUOMAUTUS:** Kortti kannattaa mieluummin alustaa kuin poistaa kuvat siltä yksitellen. Tällöin estetään kuvien ja korttien vioittuminen.

Kuvien siirtäminen Macintosh-tietokoneeseen muistikortinlukijaa käyttämällä

- Poista muistikortti kamerasta ja aseta se muistikortinlukijaan (tai tietokoneen tai tulostimen muistikorttipaikkaan).
- Käytettävän Mac-käyttöjärjestelmän kokoonpanon ja/tai version mukaan joko Kuvansiirtäjä- tai iPhoto-sovellus käynnistyy automaattisesti ja ohjaa käyttäjää siirtämään kuvat kamerasta tietokoneeseen.
 - Jos Kuvansiirtäjä-sovellus käynnistyy, siirrä kuvat tietokoneeseen osoittamalla joko Hae muutama- tai Hae kaikki -painiketta. Oletusarvoisesti kuvat asetetaan Kuvat- tai Elokuvat-kansioon (tiedostotyypin mukaisesti).
 - Jos iPhoto-sovellus käynnistyy, siirrä kuvat tietokoneeseen osoittamalla Tuo-painiketta. Kuvat tallennetaan iPhoto-sovelluksessa. Jos siis haluat käyttää kuvia myöhemmin, käynnistä iPhoto.
 - Jos sovellus ei käynnisty automaattisesti tai haluat kopioida kuvat manuaalisesti, etsi työpöydältä levyasemasymboli, joka esittää muistikorttia, ja kopioi kuvat sieltä paikalliseen kovalevyasemaan. Lisätietoja tiedostojen kopioinnista saat tietokoneessa olevista Mac-ohjeista.

Kameran määrittäminen levyasemaksi

Kamera voidaan määrittää toimimaan levyasemana, kun kamera on kytketty tietokoneeseen, jolloin kuvat voidaan siirtää ilman HP Image Zone -ohjelmistoa.

HUOMAUTUS: Tämän menetelmän käyttäminen ei ehkä onnistu Windows 98 -tietokoneissa.

- Määritä kamera toimimaan levyasemana (Disk Drive) (tämä täytyy tehdä vain kerran):
 - a. Kytke kameraan virta, paina Menu painiketta ja siirry sitten ▶-painikkeella Setup Menu (Asetukset-valikko) ¬näyttöön.
 - b. Korosta ▼-painikkeella valikon vaihtoehto USB ja valitse sitten ▶-painikkeella Disk Drive (Levyasema).
 - Poistu Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytöstä painamalla Live View/Playback (Suora näkymä/ Toisto) / -painiketta.
- 2. Kytke kamera tietokoneeseen USB-kaapelilla.
- 3. Tästä eteenpäin prosessi on kohdan Muistikortinlukijan käyttö sivulla 113 kuvauksen mukainen. Windowstietokoneissa kamera näkyy siirrettävänä levynä Windowsin Resurssienhallinta-näytössä. Macintoshtietokoneissa joko Kuvansiirtäjä- tai iPhoto-sovellus käynnistyy automaattisesti.
- **4.** Kun kuvat on siirretty kamerasta tietokoneeseen, irrota kamera tietokoneesta. Jos tietokoneen käyttöjärjestelmä on Windows 2000 tai Windows XP ja saat varoituksen, jonka mukaan **laitetta ei ole poistettu turvallisesti**, voit jättää varoituksen huomiotta.
- **HUOMAUTUS:** Jos Kuvansiirtäjä tai iPhoto ei käynnisty Macintosh-tietokoneissa automaattisesti, etsi työpöydältä levyasemasymboli, jolla on tunnus **HP_M2X**. Lisätietoja tiedostojen kopioinnista saat Mac-ohjeista.

Ongelmatilanteiden ratkaisuja

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kamera ei käynnisty.	Linssin suojusta ei ole liu'utettu riittävän pitkälle.	Liu'uta linssin suojusta, kunnes se napsahtaa.
	Akuissa on toimintahäiriö, ne ovat tyhjät, ne on asennettu väärin, ne puuttuvat tai ovat vääränlaiset.	 Akkujen lataustaso voi olla matala tai täysin lopussa. Asenna uudet akut tai lataa akut. Varmista, että akut on asennettu oikein (sivu 12). Älä käytä tavallisia alkaliparistoja. Parhaat tulokset saat käyttämällä Energizer Lithium AA -akkuja tai ladattavia NiMH AA -akkuja.
	Jos käytät HP:n valinnaista verkkovirta- sovitinta, sitä ei ole kytketty kameraan tai pistorasiaan.	Varmista, että HP:n verkkovirtasovitin on kytketty kameraan ja toimivaan pistorasiaan.
	HP:n verkko- virtasovitin ei toimi asianmukaisesti.	Varmista, ettei HP:n verkkovirtasovitin ole vaurioitunut ja että se on kytketty toimivaan pistorasiaan.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kamera ei käynnisty (jatkuu).	Valinnaista muistikorttia ei tueta tai se on vahingoittunut.	Varmista, että muistikortti on kameraan sopivaa tyyppiä (katso sivu 180). Jos kortti on oikeanlainen, poista se ja tarkista, käynnistyykö kamera. Jos kamera käynnistyy ilman muistikorttia, kortti on luultavasti vahingoittunut. Alusta muistikortti tietokonetta käyttämällä. Jos kamera ei edelleenkään käynnisty, vaihda muistikortti.
	Kamera ei enää toimi.	Palauta kamera alkutilaan (katso sivut 108).
Virta/ muistivalo palaa, mutta kuvanäyttö ei ole käytössä.	Kuvanäyttö on sulkeutunut, kun kameraa ei ole käytetty minuuttiin.	Ota kuvanäyttö uudelleen käyttöön painamalla Live View/Playback (Suora näkymä/Toisto)
	Kamerassa on saattanut olla hetkellinen ongelma.	Palauta kamera alkutilaan (katso sivu 108).
Virta/ muistivalo palaa, mutta kamera näyttää jumiutuneen eikä toimi kunnollisesti.	Kamerassa on saattanut olla hetkellinen ongelma.	Palauta kamera alkutilaan (katso sivut 108).

Ongelma	Mahdollinen	Ratkaisu
	syy	
Akut täytyy vaihtaa tai ladata usein.	Pitkäaikainen kuvanäytön käyttö videonauhoitusta varten, runsas salaman käyttö tai Display Brightness (Näytön kirkkaus) -asetus High (Korkea) kuluttavat paljon akkuvirtaa.	Katso Akun keston pidentäminen sivulla 160.
	Käyttämäsi NiMH-akut on ladattu väärin tai ne ovat tyhjentyneet itsestään, koska niitä ei ole käytetty viime aikoina.	NiMH-akut eivät ole uusina täysin ladattuja, ja ne tyhjenevät ajan myötä riippumatta siitä, ovatko ne kamerassa. Uudet akut tai akut, joita ei ole vähään aikaan ladattu uudelleen, on ladattava, jotta saavutettaisiin niiden koko suoritusteho (katso sivu 165).
	Akun kemiallinen tyyppi ei sovellu kameran käyttötarkoi- tukseen.	Katso Suorituskyky akkutyypeittäin sivulla 162.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kameran akut eivät lataudu.	Kameraan ei ole asennettu ladattavia akkuja.	Asenna NiMH-akut. Litium- ja alkaliakkuja ei voi ladata.
	Akut ovat valmiiksi ladatut.	NiMH-akkujen lataus ei käynnisty, jos akut on ladattu äskettäin. Yritä ladata niitä uudelleen, kun ne ovat olleet jonkin aikaa käytössä.
	Käytössä on vääränlainen verkkovirta- sovitin.	Käytä vain kameran kanssa käytettäväksi hyväksyttyä HP:n verkkovirtasovitinta (katso sivu 169).
	Akkujännite on liian pieni, jotta lataus voisi alkaa.	Kamera ei yritä ladata NiMH-akkuja, jotka saattavat olla vahingoittuneita tai ylipurkautuneita. Poista akut kamerasta ja lataa ne valinnaisessa HP Photosmart -pikalaturissa M-series -kameroita varten (hankittavissa erikseen). Kokeile niitä sen jälkeen kamerassa uudelleen. Jos tämä ei auta, vähintään yksi akuista on todennäköisesti huono. Hanki uudet NiMH-akut ja yritä uudelleen.
	Akut ovat vioittuneet tai huonot.	NiMH-akut kuluvat ajan myötä ja voivat lakata toimimasta. Jos kamera havaitsee akkuvian, se ei aloita latausta tai keskeyttää latauksen. Vaihda akut uusiin.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kameran akut eivät lataudu (jatkuu).	Akkuja ei ole asennettu oikein.	Varmista, että akut on asennettu oikein (katso sivu 12).
Mitään ei tapahdu, kun painiketta painetaan.	Kameraan ei ole kytketty virtaa tai virta on katkaistu.	Käynnistä kamera tai katkaise virta ja kytke virta uudelleen.
	Akut ovat tyhjät.	Vaihda tai lataa akut.
	Kamera on kytketty tietokoneeseen.	Suurin osa kameran painikkeista ei toimi kameran ollessa yhdistettynä tietokoneeseen. Niillä voi ainoastaan kytkeä kuvanäytön päälle tai joissain tapauksissa kytkeä sen pois päältä.
	Kamera käsittelee kuvaa.	Odota, kunnes virta/muistivalo muuttuu tasaisen vihreäksi sen merkiksi, että kamera on käsitellyt valmiiksi aikaisemmin otetun kuvan.
	Valinnaista muistikorttia ei tueta tai se on vahingoittunut.	Varmista, että muistikortti on kameraan sopivaa tyyppiä (katso sivu 180). Jos kortti on oikeanlainen, sammuta kamera, poista muistikortti ja käynnistä kamera. Jos kamera toimii, kun painiketta painetaan, kortti on luultavasti vahingoittunut. Vaihda muistikortti.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Mitään ei tapahdu, kun painiketta painetaan (jatkuu).	Kamera ei enää toimi.	Palauta kamera alkutilaan (katso sivu 108).
Suljin- painikkeen painamisen jälkeen on pitkä viive, ennen kuin kamera ottaa kuvan.	Tarkennuksen ja valotuksen lukitseminen vie aikaa.	Käytä tarkennuksen lukitustoimintoa (katso sivu 38).
	Kuvauskohde on tumma, ja kamera käyttää pitkää valotusaikaa.	 Käytä salamaa. Jos salaman käyttö ei ole mahdollista, käytä jalustaa, jotta kamera pysyy tukevasti paikallaan pitkän valotusajan.
	Kamera käyttää salama-asetusta ja punasilmäi- syyden vähentämis- toimintoa.	Kuvan ottaminen kestää kauemmin, kun punasilmäisyyden vähennystoiminto on valittu. Sulkimen toiminta viivästyy lisävälähdysten vuoksi. Varmista, että kuvauskohde odottaa lisävälähdyksiä.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kamera ei ota kuvaa, kun suljin- painiketta painetaan.	Suljinpainiketta ei painettu tarpeeksi voimakkaasti.	Paina suljinpainike kokonaan alas.
	Sisäinen muisti tai asennettu valinnainen muistikortti on täynnä.	Siirrä kuvat kamerasta tietokoneeseen ja alusta sitten sisäinen muisti tai muistikortti (sivut 16 ja 73). Voit myös käyttää uutta muistikorttia.
	Asennettu valinnainen muistikortti on kirjoitussuojattu.	Kun kameran virta on katkaistu, poista muistikortti ja aseta kortin lukituskieleke lukitsemattomaan asentoon.
	Salama latautuu.	Odota, että salama on latautunut, ennen kuin otat uuden kuvan.
	Kamera on Macro (Makro) -tilassa , eikä kuvaa voida ottaa, ennen kuin tarkennus on löytynyt.	Tarkenna kamera uudelleen (kokeile tarkennuksen lukitusta; katso sivu 38). Varmista, että kuvattava kohde on lähikuvatarkennusalueen sisällä (katso sivu 43).
	Kamera tallentaa edelleen edellistä ottamaasi kuvaa.	Odota muutama sekunti ennen uuden kuvan ottamista, jotta kamera ehtii käsitellä edellisen kuvan.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kuva on epätarkka.	Valoa on vähän ja salama- asetus on Flash Off (Salama ei käytössä) (\$\frac{1}{2}\) tai Night (Yö)	Käytä Image Advice -neuvoja (katso sivu 76). Hämärässä valaistuksessa pitkä valotusaika on tarpeen. Pidä kamera vakaana jalustan avulla, lisää valaistusta tai valitse salamavalon asetus Auto Flash (Automaattinen salama) * (katso sivu 40). Pidä kamera paikallaan kaksin käsin, kun painat suljinpainiketta, tai käytä jalustaa. Tarkkaile -tuvaketta kuvanäytössä (se tarkoittaa, että kameraa on lähes mahdoton pitää vakaana ja jalustaa on käytettävä).
	Kameran on oltava Macro (Makro) -kuvaustilassa	Aseta kamera Macro (Makro) -kuvaustilaan y ja yritä ottaa kuva uudelleen (katso sivu 43).

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
epätarkka kuvaa (jatkuu). kuvan	Kuvauskohde tai kuvaaja liikahti kuvan ottamisen aikana.	Määritä salama-asetus Auto Flash (Automaattinen salama) A tai Flash On (Salama käytössä) tai pavalitse kuvaustila Action (Toiminta) . Pidä kamera paikallaan kaksin käsin, kun painat suljinpainiketta, tai käytä jalustaa. Tarkkaile -kuvaketta kuvanäytössä (se tarkoittaa, että kameraa on lähes mahdoton pitää vakaana ja jalustaa on käytettävä).
	Kamera tarkensi väärään kohteeseen tai kohdistus ei onnistunut.	Varmista, että tarkennusalueen ilmaisimet muuttuvat vihreiksi ennen kuvan ottamista (katso sivu 36). Käytä tarkennuksen lukitustoimintoa (katso sivu 38).

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kuva on liian kirkas.	Salama valaisi liikaa.	Käytä Image Advice -neuvoja (katso sivu 76). Poista salama käytöstä (katso sivu 40). Siirry poispäin kohteesta.
	Olet käyttänyt EV Compensation (Valotuksen kompensointi) -asetusta, vaikka ei olisi pitänyt.	Määritä EV Compensation (Valotuksen kompensointi) -arvoksi 0,0 (katso sivu 60).
	Luonnollinen tai keinotekoinen valonlähde (muu kuin salama) oli liian kirkas.	Kokeile toista kuvakulmaa. Älä osoita kameraa suoraan kohti kirkasta valoa tai heijastavaa pintaa, kun ilma on aurinkoinen. Vähennä EV Compensation (Valotuksen kompensointi) -arvoa (katso sivu 60).
	Kuvauskohteena oli monia tummia objekteja, kuten musta objekti tummalla taustalla.	Vähennä EV Compensation (Valotuksen kompensointi) -arvoa (katso sivu 60).

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kuva on liian kirkas (jatkuu).	Display Brightness (Näytön kirkkaus) -asetusta on säädettävä.	Määritä Display Brightness (Näytön kirkkaus) -asetukseksi Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytössä Low (Matala) tai Medium (Keskitaso) (katso sivu 98).
Kuva on liian tumma.	Salama oli käytössä, mutta kuvauskohde oli liian kaukana.	Varmista, että kuvauskohde on salaman toimintasäteen sisällä (katso sivu 178). Jos näin ei ole, kokeile Flash Off (Salama ei käytössä) (3-asetusta (katso sivu 41), joka vaatii pidemmän valotusajan (ja jalustan) tai sopeutuvan valaistuksen käyttämistä (katso sivu 54).
	Kuvauskohteena oli monia vaaleanvärisiä objekteja, kuten valkoinen objekti vaalealla taustalla.	Lisää EV Compensation (Valotuksen kompensointi) -arvoa (katso sivu 60).

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kuva on liian tumma (jatkuu).	Valoa ei ollut tarpeeksi.	Käytä Image Advice -neuvoja (katso sivu 76). Odota, että luonnonvaloa on enemmän. Lisää epäsuoraa valaistusta. Käytä salamaa (katso sivu 40). Tätä sanotaan täytesalamaksi. Suurenna EV Compensation (Valotuksen kompensointi) -arvoa (katso sivu 60). Käytä sopeutuvaa valaistusta (katso sivu 54).
	Kuvauskohteen takaa tulee valoa.	 Lisää kuvauskohteen valoisuutta valitsemalla Flash On (Salama käytössä)
	Sormesi oli salaman edessä.	Varmista, että sormesi eivät peitä salamaa, kun otat kuvan.
	Display Brightness (Näytön kirkkaus) -asetusta on säädettävä.	Määritä Display Brightness (Näytön kirkkaus) -asetukseksi Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytössä Medium (Keskitaso) tai High (Korkea) (katso sivu 98).

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kuva on rakeinen.	ISO Speed (ISO- nopeus) -asetus oli liian korkea.	 Käytä Image Advice neuvoja (katso sivu 76). Käytä pienempää ISO Speed (ISO-nopeus) -asetusta (katso sivu 63).
	Image Quality (Kuvanlaatu) -asetus oli liian matala.	Käytä Image Quality (Kuvanlaatu) -asetusta 4MP, koska sen kuvanpakkaussuhde on alhaisin (katso sivu 52).
	Valoa ei ollut tarpeeksi.	 Odota, että luonnonvaloa on enemmän. Lisää epäsuoraa valaistusta. Käytä salamaa (katso sivu 40).
	Kamera oli kuvaushetkellä liian lämmin. Kamera on ehkä ollut kauan käynnissä tai sitä on säilytetty kuumassa paikassa. Kun kamera kuumenee, kohina voi lisääntyä kuvissa, mikä saa aikaan rakeisuutta.	Ongelma häviää, kun kamera jäähtyy. Älä säilytä kameraa kuumassa paikassa, jotta kuvat ovat mahdollisimman hyviä.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kamerasta puuttuu kuvia.	Muistikortti on asennettu yhden tai useamman kuvan ottamisen jälkeen. Kun muistikortti asennetaan, sisäisessä muistissa olevat kuvat eivät näy.	Siirrä kuvat sisäisestä muistista muistikortille (katso sivu 104).
Jotkin Playback Menu (Toisto- valikko)	Tätä vaihtoehtoa ei voida käyttää kuvaa varten.	Tämä on normaalia. Esimerkiksi jos valitaan videoleike, sitä ei voi kiertää.
-näytön vaihtoehdot ovat harmaita.	Kuva on otettu jollakin toisella kameralla eikä sitä voi muokata tässä kamerassa.	Siirrä kuvat kamerasta tietokoneeseen (katso sivu 91) ja katsele tai muokkaa niitä sitten HP Image Zone -ohjelmiston avulla.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Väärä päivämäärä ja/tai kellonaika on näkyvissä.	Päivämäärä ja aika määritettiin väärin tai aikavyöhyke on muuttunut.	Aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytön Date & Time (Päivämäärä ja kellonaika) -vaihtoehdon avulla (katso sivu 100).
	Akut olivat tyhjät tai ne oli poistettu kamerasta liian pitkäksi ajaksi.	Aseta päivämäärä ja kellonaika uudelleen Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytön vaihtoehdon Date & Time (Päivämäärä ja kellonaika) avulla (katso sivu 100).
Kamera ei toimi kunnolla, kun kuvia yritetään tarkastella.	Asennettu valinnainen muistikortti (esimerkiksi MMC-kortti) on hidas tai siihen on tallennettu liian monta kuvaa. Tällä voi olla vaikutusta käsittelyaikoihin.	Muistikortteihin liittyviä vihjeitä on kohdassa Tallennus sivulla 180 ja Muistikapasiteetti sivulla 183.
	Kamera saattaa käsitellä kuvaa.	Odota, kunnes virta/muistivalo muuttuu tasaisen vihreäksi sen merkiksi, että kamera on käsitellyt valmiiksi kuvan.

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Kamera tuntuu kosketeltaessa lämpimältä (tai jopa kuumalta).	Käytät HP:n valinnaista verkkovirta- sovitinta kameran virran tuottamiseen tai akkujen lataamiseen kamerassa tai olet käyttänyt kameraa pitkän ajan (vähintään 15 minuuttia).	Tämä on normaalia. Jos kamera toimii epänormaalisti, katkaise virta kamerasta, irrota kamera HP:n verkkovirtasovittimesta ja anna kameran jäähtyä. Tutki sitten, onko kamerassa tai akuissa mahdollisia vahingoittumisen jälkiä.
En pysty siirtämään kuvia kamerasta tieto- koneeseen.	Tietokoneeseen ei ole asennettu HP Image Zone -ohjelmistoa.	Asenna HP Image Zone -ohjelmisto (katso sivu 18) tai katso kohtaa Kameran käyttäminen HP Image Zone -ohjelmistoa asentamatta sivulla 111.
	Tietokone ei ymmärrä Picture Transfer Protocol (PTP) -standardia.	Aseta kamera toimimaan levyasemana (Disk Drive) (katso sivu 116).
Saan virheilmoituks en, kun siirrän kuvia kamerasta tieto- koneeseen.	Virtapiikki tai staattinen purkaus on saattanut keskeyttää siirron.	Sulje HP Image Zone Transfer-ohjelmisto, irrota kamera tietokoneesta (tai poista se telakointialustasta) ja palauta kamera alkutilaan (katso sivu 108). Käynnistä sitten kuvansiirto uudelleen (katso sivu 91).

0 1	AA I I II!	p.i.:
Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Panoraama- kuvasarjat eivät ole yhteen nidottuja sen jälkeen, kun	kuvasarjat eivät ole yhteen nidottuja sen jälkeen, kun ne on ladattu kamerasta. Tietokoneeseen on asennettu HP Image Zone ohjelmiston avulla. Tietokoneeseen on asennettu HP Image Zone Express ohjelmisto. Käyttämällä HP Ima ohjelmistoa (katsos) Nido panoraamaku yhteen käyttämällä kuvanmuokkausohje pakettia. HP Image Express -ohjelmisto kuvansiirron aikaiste	Lataa panoraamakuvasarjat käyttämällä HP Image Zone -ohjelmistoa (katso sivu 91).
kamerasta.		kuvanmuokkausohjelmisto- pakettia. HP Image Zone Express -ohjelmisto ei tue kuvansiirron aikaista automaattista nidontaa (katso
Minulla on HP Image Zone -ohjelmiston asennukseen ja käyttöön liittyvä ongelma.	Tietokoneessa ei ole tarpeeksi RAM-muistia ohjelmiston asennusta varten.	Katso lisätietoja tietokoneen vaatimuksista (katso sivua 109). Katso lisätietoja HP-asiakaspalvelun web-sivustosta osoitteesta www.hp.com/support.

Kameran virhesanomat

Sanoma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
BATTERIES DEPLETED. Camera is shutting down. (Akut ovat tyhjät. Kamerasta katkeaa virta.)	Akuissa on niin vähän virtaa, ettei kameraa voi käyttää.	Vaihda tai lataa akut tai käytä valinnaista HP:n verkkovirtasovitinta.
Batteries are defective (Akut ovat vialliset)	Akuissa on oikosulku tai lataus on purkautunut liiaksi.	Vaihda akut uusiin.
Batteries are too low to take pictures. (Akkuvirta ei riitä kuvien ottamiseen.)	Akussa on liian vähän virtaa pysäytyskuvan tai videon ottamiseen, mutta kuvia voi silti katsella Playback (Toisto) -tilassa. Tämä sanoma tulee näkyviin nopeammin käytettäessä alkaliakkuja kuin käytettäessä NiMH- tai litiumakkuja.	Vaihda akut uusiin.
Batteries are non-rechargeable. (Akkuja ei voi ladata.)	Akut eivät ole NiMH-akkuja.	Vaihda akkujen tilalle NiMH-akut.

Sanoma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Batteries are non-rechargeable or are fully charged (Akkuja ei voi ladata tai ne on ladattu täyteen)	Akut eivät ole ladattavia NiMH- akkuja tai akut on jo ladattu täyteen.	 Jos akkuja ei voi ladata, vaihda niiden tilalle NiMH-akut. Jos akut ovat NiMH- akkuja, ne on ladattu täyteen ja voit alkaa käyttää kameraa.
Batteries cannot be charged. (Akkujen lataus ei onnistu.)	Latauksen aikana tapahtui virhe tai sähkökatkos, käytössä on vääränlainen verkkovirtasovitin, akut ovat liian tyhjiä tai viallisia tai kameraan ei ole asennettu akkuja.	Yritä ladata akut uudelleen muutaman kerran. Jos se ei onnistu, yritä ladata akut ulkoisessa laturissa. Jos akut eivät edelleenkään lataudu, hanki uudet akut ja yritä uudelleen.
UNSUPPORTED CARD (Korttia ei tueta)	Muistipaikkaan asennettu valinnainen muistikortti ei ole tuettu muistikortti.	Varmista, että muistikortti on yhteensopiva. (Katso sivu 180).
CARD IS UNFORMATTED. (Korttia ei ole alustettu.) Press OK to format card. (Alusta kortti painamalla OK- painiketta.)	Asennettu valinnainen muistikortti on alustettava.	Alusta muistikortti noudattamalla kuvanäytön ohjeita (tai poista kortti kamerasta, jos et halua, että se alustetaan). Kun muistikortti alustetaan, kaikki kortilla olevat tiedostot häviävät.

Sanoma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
CARD HAS WRONG FORMAT. (Kortin alustus on väärä.) Press OK to format card. (Alusta kortti painamalla OK- painiketta.)	Asennettu valinnainen muistikortti on alustettu eri laitetta, kuten MP3-soitinta, varten.	Alusta muistikortti uudelleen noudattamalla kuvanäytön ohjeita (tai poista kortti kamerasta, jos et halua, että se alustetaan uudelleen). Kun muistikortti alustetaan, kaikki kortilla olevat tiedostot häviävät.
Unable to Format. (Alustus ei onnistu.)	Asennettu valinnainen muistikortti on viallinen.	Vaihda muistikortti tai, jos sinulla on muistikortinlukija, kokeile kortin alustamista tietokoneessa. Katso ohjeet kortinlukijan oppaasta.
The card is locked. Please remove the card from your camera. (Kortti on kirjoitussuojattu. Poista kortti kamerasta.)	Kun yrität määrittää HP Instant Share Menu -valikon, asennettu valinnainen muistikortti on kirjoitussuojattu.	Kun kameran virta on katkaistu, kytke kortin lukituskieleke lukitsemattomaan asentoon tai poista muistikortti kamerasta ja jatka HP Instant Share -tehtävää.
CARD LOCKED (Kortti on kirjoitussuojattu)	Asennettu valinnainen muistikortti on kirjoitussuojattu.	Kun kameran virta on katkaistu, poista muistikortti kamerasta ja aseta kortin lukituskieleke lukitsemattomaan asentoon.

Sanoma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
MEMORY FULL (Muisti täynnä) tai CARD FULL (Kortti täynnä)	Tila ei riitä useampien kuvien tallentamiseen sisäiseen muistiin tai kameraan asennettuun valinnaiseen muistikorttiin.	Siirrä kuvat kamerasta tietokoneeseen ja poista sitten kaikki kuvat sisäisestä muistista tai muistikortilta (katso sivu 73). Voit myös käyttää uutta muistikorttia.
Memory full. (Muisti täynnä.) tai Card full. (Kortti täynnä.) Camera cannot save Share selections. (Kamera ei voi tallentaa Share- valintoja.)	Sisäinen muisti tai valinnainen muistikortti on täynnä, jolloin HP Instant Share -kohteita ei voida tallentaa kameraan eikä kuvia voida merkitä HP Instant Share -toimintoa varten.	Siirrä kuvat kamerasta tietokoneeseen ja poista sitten kaikki kuvat sisäisestä muistista tai muistikortilta (katso sivu 73). Määritä sen jälkeen HP Instant Share -kohteet uudelleen (katso sivu 84).
Memory/card too full to record audio. (Muisti/ kortti liian täynnä äänittämiseen.)	Tila ei riitä äänen tallentamiseen sisäiseen muistiin tai kameraan asennettuun valinnaiseen muistikorttiin.	Siirrä kuvat, videoleikkeet ja/tai äänitiedostot kamerasta tietokoneeseen ja poista sitten tarpeeksi tiedostoja sisäisestä muistista tai muistikortilta, jotta tilaa on riittävästi äänen tallentamista varten (katso sivu 73). Voit myös käyttää uutta muistikorttia.

Sanoma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Insufficient space on card to rotate image. (Kortin tila ei riitä kuvan kiertämiseen.) tai Insufficient space in memory to rotate image. (Muistitila ei riitä kuvan kiertämiseen.)	Sisäinen muistitila tai valinnaisen muistikortin tila ei riitä kierretyn kuvan tallentamiseen.	Vapauta muistitilaa poistamalla jokin kuva ja yritä sitten uudelleen kiertää kuvaa. Siirrä kuvat kamerasta tietokoneeseen ja kierrä sitten kuvaa HP Image Zone -ohjelmiston tai jonkin muun kuvanmuokkausohjelmi ston avulla.
	The image is too big to rotate. (Kuva on liian suuri kierrettäväksi.)	Kuva on luultavasti otettu toisella kameralla. Siirrä kuva kamerasta tietokoneeseen ja kierrä sitten kuvaa HP Image Zone -ohjelmiston tai jonkin muun kuvanmuokkausohjelmiston avulla.
Insufficient space in memory to save updated image. (Muistitila ei riitä päivitetyn kuvan tallentamiseen.) tai Insufficient space on card to save updated image. (Kortin tila ei riitä päivitetyn kuvan tallentamiseen.)	Sisäinen muistitila tai valinnaisen muistikortin tila ei riitä kuvan tallentamiseen punasilmäi- syyden poistotoiminnon jälkeen.	Siirrä kuvat kamerasta tietokoneeseen ja poista sitten kaikki kuvat sisäisestä muistista tai muistikortilta (katso sivu 73). Poista sitten punasilmäisyys kuvasta HP Image Zone -ohjelmiston avulla.

Sanoma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
The image is too large to magnify. (Kuva on liian suuri suurennettavaksi.)	Kuva on luultavasti otettu jollakin toisella kameralla.	Siirrä kuva tietokoneeseen ja muuta sen kokoa HP Image Zone -ohjelmiston avulla.
The image is too large to rotate. (Kuva on liian iso kierrettäväksi.)	Kuva on luultavasti otettu jollakin toisella kameralla.	Siirrä kuva tietokoneeseen ja kierrä sitä HP Image Zone -ohjelmiston avulla.
CARD IS UNREADABLE (Korttia ei voi lukea)	Kamera ei pysty lukemaan kameraan asennettua valinnaista muistikorttia. Kortti voi olla viallinen tai sen tyyppi ei ole tuettu.	Katkaise kamerasta virta ja käynnistä se sitten uudelleen. Varmista, että muistikortti on kameraan sopivaa tyyppiä (katso sivu 180). Jos kortti on oikeanlainen, alusta se uudelleen käyttämällä Playback Menu (Toistovalikko) -näytön Delete (Poista) -alivalikon Format (Alusta) -toimintoa (katso sivu 73). Jos alustaminen ei onnistu, kortti on todennäköisesti viallinen. Vaihda muistikortti.

Sanoma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Unknown image error. Unable to complete request. (Tuntematon kuvavirhe. Pyyntöä ei voi suorittaa.)	Kamera ei voinut suorittaa pyytämääsi kuvanmuutosta.	Yritä uudelleen muokata kuvaa. Jos näyttöön tulee sama sanoma, siirrä kuva tietokoneeseen ja muuta sitä HP Image Zone -ohjelmiston avulla.
PROCESSING (Käsitellään)	Kamera käsittelee tietoja, kuten tallentaa viimeksi otettua kuvaa.	Jos olet suorassa näkymässä, odota muutama sekunti ennen uuden kuvan ottamista tai painikkeen painamista, jotta kamera ehtii käsitellä tiedot. Jos olet Playback (Toisto) -tilassa, selaa ◆
CHARGING FLASH (Salamaa ladataan)	Salama latautuu parhaillaan.	Salaman latautuminen kestää kauan, kun akkujen lataustaso on matala. Jos tämä sanoma tulee näkyviin usein, akun vaihtaminen tai lataaminen voi olla tarpeen.

Sanoma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
FOCUS TOO FAR (Tarkennuksen kohde on liian kaukana) ja tarkennusalueen ilmaisimet ovat punaiset	Tarkennusetäisyys on liian pitkä kameralle Macro (Makro) -kuvaustilassa	Valitse jokin muu kuvaustila kuin Macro (Makro) -tila (katso sivu 43). Siirry lähemmäs kohdetta Macro (Makro) -kuvaustilassa (katso sivu 43).
FOCUS TOO CLOSE (Tarkennuksen kohde on liian lähellä) ja tarkennusalueen ilmaisimet ovat punaiset	Tarkennusetäisyys on liian lähellä kameralle Macro (Makro) -kuvaustilassa	Siirry kauemmas kohteesta makrotarkennusalueella (katso sivu 43).
UNABLE TO FOCUS (Tarkennus ei onnistu) ja tarkennusalueen ilmaisimet ovat punaiset	Kamera ei onnistu tarkentamaan Macro (Makro) -kuvaustilassa mahdollisesti vähäisen kontrastin vuoksi.	Käytä tarkennuksen lukitustoimintoa (katso sivu 38). Suuntaa kamera kohti kuvauskohteen kirkkaampaa tai paljon kontrastia sisältävää aluetta. Varmista, että kuvauskohde on makrotarkennusalueella 20 - 50 cm.

Sanoma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
LOW LIGHT - UNABLE TO FOCUS (Vähän valoa - tarkennus ei onnistu) ja tarkennusalueen ilmaisimet ovat punaiset	Kuvauskohde on liian tumma eikä kamera pysty tarkentamaan.	Lisää valoa. Käytä tarkennuksen lukitustoimintoa (katso sivu 38). Suuntaa kamera kohti kuvauskohteen kirkkaampaa aluetta.
(kameran heilumisvaroitus)	Valoa on vähän ja kuva on todennäköisesti epätarkka pitkän valotusajan vuoksi.	Käytä salamaa (katso sivu 40), aseta kamera vakaalle pinnalle tai käytä jalustaa.
ERROR SAVING IMAGE. (Virhe kuvan tallennuksessa.) tai ERROR SAVING VIDEO. (Virhe videon tallennuksessa.)	Kameraan asennettu valinnainen muistikortti lukittiin osittain tai poistettiin, ennen kuin kaikki tiedot oli kirjoitettu kortille.	 Odota aina, että virta/ muistivalo lakkaa vilkkumasta, ennen kuin poistat muistikortin kamerasta. Kun kameran virta on katkaistu, poista muistikortti ja tarkista, että kortin lukituskieleke on kokonaan lukitsemattomassa asennossa.
Cannot display image <filename>. (Kuvan [tiedostonimi] näyttäminen ei onnistu.)</filename>	Kuva on otettu toisella kameralla tai kuvatiedosto vahingoittui, koska kameran virta katkaistiin väärin.	Kuva voi silti olla kunnossa. Siirrä kuva tietokoneeseen ja yritä avata se HP Image Zone -ohjelmistolla. Älä poista muistikorttia, kun kameraan on kytketty virta.

Sanoma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Camera has experienced an error. (Kamera havaitsi virheen.) tai Camera has experienced an error and is shutting down. (Kamera havaitsi virheen ja sulkeutuu.)	Kamerassa on saattanut olla hetkellinen ongelma.	Jos kamerassa on virta kytkettynä, katkaise virta ja kytke virta uudelleen. Jos ongelma ei ratkea, yritä palauttaa kamera alkutilaan (katso sivu 108). Ellei ongelma häviä, tarkista virhekoodi ja ota yhteyttä HP:n tuotetukeen (katso sivu 151).
No devices are connected to the camera dock. (Telakointialustassa ei ole kytkettynä yhtään laitetta.)	Kamera ei ehkä ole kunnollisesti telakointi- alustassa tai kaapeleita ei ole kytketty hyvin.	Varmista, että kamera on asetettu kunnollisesti telakointialustaan, ja tarkista USB-kaapelin liittimet sekä telakointialustassa että tulostimessa, tietokoneessa tai televisiossa.
Unsupported USB Cable. (USB- kaapeli ei ole tuettu.)	Telakointialusta on kytketty tulostimeen vääräntyyppi- sellä kaapelilla tai tulostin ei ole PictBridge- tulostin.	Käytä kameran mukana toimitettua USB-kaapelia. Kytke kaapelin leveä- ja litteäpäinen liitiin tulostimeen (katso kuvaa sivu 93). Jos tulostimessa ei ole liitintä tämäntyyppiselle USB-kaapeliliitännälle, tulostin ei ole PictBridgetulostin eikä se ole tuettu kameran kanssa käyttöä varten. Tulostimessa on oltava PictBridge-logo

Sanoma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Unknown USB device. (Tuntematon USB- laite.)	Kamera on kytketty USB- laitteeseen, jota se ei tunnista.	Varmista, että kamera on kytketty yhteensopivaan tulostimeen tai tietokoneeseen.
Unsupported printer (Tulostinta ei tueta)	Tulostin ei ole yhteensopiva.	Kytke kamera PictBridge- tulostimeen. Voit myös kytkeä kameran tietokoneeseen ja tulostaa sitä kautta.
Unable to communicate with printer. (Ei yhteyttä tulostimeen.)	Kameran ja tulostimen välillä ei ole yhteyttä.	Varmista, että tulostimeen on kytketty virta. Varmista, että kaapeli on kytketty kameran tai valinnaisen HP Photosmart M-series -telakointialustan ja tulostimen välille. Jos ongelma ei ratkea, katkaise kamerasta virta ja irrota se USB-kaapelista. Katkaise tulostimesta virta ja kytke virta sitten uudelleen. Kytke kaapeli uudelleen kameraan ja kytke kameraan virta.

Sanoma	Mahdollinen syy	Ratkaisu	
Unable to Print. Error reading image file. (Tulostus ei onnistu. Virhe kuvatiedostoa luettaessa.)	Kamerassa tai tulostimessa on saattanut olla hetkellinen ongelma tai kuvatiedosto saattaa olla viallinen.	Katkaise virta kamerasta ja irrota se. Katkaise tulostimesta virta ja kytke virta sitten uudelleen. Kytke kaapeli uudelleen kameraan ja kytke kameraan virta. Jos ongelma ei ratkea, siirrä kuvatiedosto tietokoneeseen ja yritä tulostaa se tietokoneesta.	
No printable images in memory. (Muistissa ei ole tulostettavia kuvia.) tai No printable images on card. (Kortilla ei ole tulostettavia kuvia.)	Kamerassa ei ole pysäytyskuvia. Videoleikkeitä ei voida tulostaa suoraan kamerasta.	Irrota kamera tulostimesta ja ota sitten pysäytyskuvia ennen kuin kytket kamerar uudelleen tulostimeen.	
Cannot print video clips. (Videoleikkeitä ei voi tulostaa.)	Olet yrittänyt valita videoleikkeen tulostettavaksi. Videoleikkeitä ei voida tulostaa kamerasta.	Jos tulostin tukee videoleikkeiden tulostusta, siirrä videoleike tietokoneeseen ja tulosta se tietokoneesta.	

Sanoma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Printer top cover is open. (Tulostimen yläkansi on auki.)	Tulostimen kansi on auki.	Sulje tulostimen yläkansi.
Incorrect or missing print cartridge. (Mustekasetti on väärä tai puuttuu.) tai Incorrect or missing print head. (Tulostuspää on väärä tai puuttuu.)	Mustekasetti on vääränlainen tai se puuttuu.	Asenna uusi mustekasetti, katkaise tulostimesta virta ja kytke virta takaisin.
The selected combination of paper type and size is not supported. (Valittu paperityypin ja koon yhdistelmä ei ole tuettu.)	Paperityyppi ja -koko ei ole tuettu tulostimessa.	Aseta tulostimeen tuettua paperityyppiä ja -kokoa.
There is a problem with the printer's ink. (Tulostimen musteessa on jokin ongelma.)	Muste saattaa olla vähissä mustekasetissa tai mustekasetti ei ole tuettu tulostimessa.	Asenna tuettu mustekasetti, katkaise tulostimesta virta ja kytke virta takaisin.

Sanoma	Mahdollinen syy	Ratkaisu	
Low ink. (Muste on vähissä.)	Mustekasetissa on muste vähissä.	Vaihda mustekasetti. Saatat pystyä tulostamaan joitakin kuvia käyttämällä nykyistä mustekasettia, mutta kuvat eivät välttämättä ole väriltään ja laatultaan korkealuokkaisia.	
Printer is out of ink. (Tulostimessa ei ole mustetta.)	Mustekasetti on tyhjä.	Vaihda mustekasetti.	
Printer ink cover is open. (Tulostimen mustesäiliön kansi on auki.)	Tulostimen mustesäiliön kansi on auki.	Sulje mustesäiliön kansi.	
Paper error. (Paperivirhe.)	Paperilokero voi olla tyhjä tai tulostimessa voi olla paperitukos.	Tarkasta paperilokero. Jos se on tyhjä, täytä se. Tarkasta, onko paperiradalla tukosta. Jos on, poista tukos.	
Paper is not loaded correctly in the printer. (Paperi ei ole asetettu oikein tulostimeen.)	Paperia ei ole kohdistettu oikein paperilokerossa.	Kohdista paperi uudelleen lokerossa.	
Printer has a paper jam. (Tulostimessa on paperitukos.)	Tulostimessa on paperitukos.	Katkaise tulostimesta virta. Poista paperitukos kokonaan ja kytke tulostimeen virta uudelleen.	

Sanoma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Printer is out of paper. (Tulostimessa ei ole paperia.)	Tulostimessa ei ole paperia.	Lisää tulostimeen paperia ja paina sitten tulostimen OK - tai Jatka -painiketta.
Printer error. (Tulostinvirhe.)	Tulostimessa on jokin ongelma.	Katkaise tulostimesta virta ja kytke virta sitten uudelleen. Paina kameran Menu -painiketta. Tee uusi tulostuspyyntö.

Tietokoneen virhesanomat

Sanoma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Cannot Connect To Product (Yhteyttä tuotteeseen ei voida muodostaa)	Tietokoneen täytyy päästä käsittelemään muistissa olevia tiedostoja HP Instant Share -määrityksen ai- kana, mutta sisäinen muisti on täynnä tai, jos kameraan on asennettu valinnainen muistikortti, se on täynnä.	Jos sisäinen muisti tai valinnainen muistikortti on täynnä, siirrä kuvat tietokoneeseen (katso sivu 91) ja vapauta sitten muistitilaa poistamalla kuvat kamerasta (katso sivu 73).
	Kamerasta on katkaistu virta.	Kytke kameraan virta.
	Kamera ei toimi asianmukaisesti.	Kytke kamera suoraan PictBridge -tulostimeen ja tulosta kuva. Näin voit varmistaa, että valinnai- nen muistikortti, USB- liitäntä ja USB-kaapeli toimivat asianmukaisesti.
	Kaapelia ei ole kytketty oikein.	Varmista, että kaapeli on kytketty tiukasti sekä tietokoneeseen että kameraan.
	Kameraan on valittu Digital Camera (Digitaalikamera) -asetus, mutta tietokone ei pysty tunnistamaan kameraa digitaalikameraksi.	Muuta USB-asetukseksi Disk Drive (Levyasema) (katso sivu 101). Tieto- kone tunnistaa kameran levyasemaksi, joten voit kopioida kuvatiedostot tietokoneeseen.

Sanoma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Cannot Connect To Product (Yhteyttä tuotteeseen ei voida	Kamera on kytketty tietokoneeseen USB- keskittimen kautta, mutta USB-keskitin ei ole yhteensopiva kameran kanssa.	Kytke kamera suoraan tietokoneen USB-porttiin.
muodostaa) (jatkuu)	Käytät valinnaista HP Photosmart M-series -telakointi- alustaa ja olet unohtanut painaa tallennus- ja tulostuspainiketta.	Paina telakointialustan tallennus- ja tulostuspainiketta.
	Asennettu valinnainen muistikortti on kirjoitussuojattu.	Kun kameran virta on katkaistu, poista muistikortti ja aseta kortin lukituskieleke lukitsemattomaan asentoon.
	USB-liitäntä ei toimi.	Käynnistä tietokone uudelleen.
Could Not Send To Service (Ei voida lähettää palveluun)	Tietokonetta ei ole liitetty Internetiin.	Varmista, että tietokone on liitetty Internetiin.
Communication Problem (Yhteys- ongelma)	Jokin toinen HP Instant Share -ohjelmisto käyttää kameraa yksinomaisesti.	Sulje toinen HP Instant Share -ohjelma.

Tekninen tuki

Tässä osiossa on tietoa saatavilla olevasta teknisestä tuesta, mukaan lukien web-osoite, ohjeet teknisen tuen käytöstä sekä puhelinnumerot.

HP:n helppokäyttötoimintoja käsittelevät web-sivut

Ohjeita vammaisille henkilöille on osoitteessa www.hp.com/ hpinfo/community/accessibility/prodserv

HP Photosmart -web-sivusto

Osoitteessa www.hp.com/photosmart on tietoja seuraavista asioista:

- vinkkejä tehokasta ja luovaa kameran käyttöä varten
- HP:n digitaalikamera-ajureiden päivityksiä ja ohjelmistoja
- tuotteen rekisteröimistä koskevia tietoja
- uutiskirjeiden, ajuri- ja ohjelmistopäivitysten tilaamista koskevia tietoja sekä teknistä tietoa.

Teknisen tuen käyttö

HP:n tukipalvelu toimii tehokkaimmin, jos toimit seuraavassa järjestyksessä:

- Käy läpi tämän käyttöoppaan vianmääritysosio (katso kohtaa Ongelmatilanteiden ratkaisuja sivulla 117).
- 2. Etsi tietoa HP:n asiakaspalvelun web-sivuilta. Jos käytössäsi on Internet-yhteys, saat web-sivuilta runsaasti tietoa digitaalikamerastasi. Tietoa tuotteista, ajureita ja ohjelmistopäivityksiä on HP:n web-sivustossa osoitteessa www.hp.com/support.

- Asiakaspalvelu on käytettävissä seuraavilla kielillä: hollanti, englanti, ranska, saksa, italia, portugali, espanja, ruotsi, perinteinen kiina, yksinkertaistettu kiina, japani ja korea. (Tanskan-, suomen- ja norjankieliset asiakkaat saavat teknistä tukea vain englanniksi.)
- 3. Siirry HP:n sähköiseen tukipalveluun. Jos käytössäsi on Internet-yhteys, voit lähettää HP:lle sähköpostia osoitteesta: www.hp.com/support. Saat henkilökohtaisen vastauksen HP:n asiakaspalveluhenkilöltä. Sähköpostipalvelua on saatavissa web-sivuilla luetelluilla kielillä.
- 4. (Yhdysvaltalaiset ja kanadalaiset asiakkaat voivat ohittaa tämän kohdan ja siirtyä kohtaan 5.) Ota yhteys paikalliseen HP:n jälleenmyyjään. Jos digitaalikamerassa on laitevika, ota yhteys paikalliseen HP:n jälleenmyyjään. Palvelu on ilmaista, kun digitaalikameran rajoitettu takuu on voimassa.
- 5. Ota yhteys HP:n asiakaspalveluun puhelimitse.
 Seuraavasta osoitteesta saat tietoa oman maasi/alueesi puhelintuesta: www.hp.com/support. HP kehittää puhelintukea jatkuvasti, joten HP:n Web-sivuilla on hyvä käydä säännöllisesti tarkistamassa uudet palvelu- ja jakelutoiminnot. Jos ongelma ei ratkea edellä lueteltujen vaihtoehtojen avulla, soita HP:lle, kun olet tietokoneen ja digitaalikameran lähettyvillä. Ota seuraavat tiedot valmiiksi esille, sillä se nopeuttaa palvelua:
 - Digitaalikameran mallinumero (kameran etuosassa)
 - Digitaalikameran sarjanumero (kameran pohjassa)
 - Tietokoneen käyttöjärjestelmä ja käytettävissä oleva RAM-muisti
 - HP-ohjelmiston versio (CD-levyn tarrassa)
 - · Sanomat, jotka näkyivät ongelman tapahtuma-aikana.

HP:n puhelintukea koskevia ehtoja saatetaan muuttaa ilmoittamatta.

Puhelintuki on ilmainen seuraavasti:

- 90 päivän ajan ostopäivästä Yhdysvalloissa.
- Kaksi vuotta ostopäivästä Tsekin tasavallassa, Portugalissa, Slovakiassa ja Turkissa.
- Yksi vuosi ostopäivästä kaikissa muissa maissa.

Puhelintuki Yhdysvalloissa ja Kanadassa

Tukea on saatavilla takuuaikana ja sen jälkeen.

Takuuaikana puhelintuki on maksutonta. Soita numeroon 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent).

HP Total Care -puhelintuki on käytettävissä joka päivä vuorokauden ympäri englanninkielisenä (Yhdysvalloissa ja Kanadassa), espanjankielisenä (vain Yhdysvalloissa) ja ranskankielisenä (Yhdysvalloissa ja Kanadassa). (Tukipäivät ja -ajat voivat muuttua ilman eri ilmoitusta.)

Soita takuuajan jälkeen numeroon 1-(800)-474-6836 (1-800-HP invent). Palvelu on maksullinen, ja maksu veloitetaan luottokortilta. Jos HP:n tuote tarvitsee mielestäsi huoltoa, soita HP:n Total Care -puhelintukeen. Total Care -edustaja auttaa palveluvaihtoehtojen valinnassa.

Puhelintuki Euroopassa, Lähi-idässä ja Afrikassa

HP:n asiakaspalvelunumerot ja -käytännöt saattavat muuttua. Seuraavasta osoitteesta saat tietoa oman maasi/alueesi puhelintuesta: www.hp.com/support.

Alankomaat	0900 2020 165 (0,10 euroa/minuutti)
Algeria	+213 61 56 45 43
Arabiemiirikuntien liitto	800 4520 (maan sisällä maksuttomasti)
Bahrain	800 171 (maan sisällä maksuttomasti)
Belgia	070 300 005 (hollanti) 070 300 004 (ranska)
Egypti	+20 2 532 5222
Espanja	902 010 059
Etelä-Afrikka	086 0001030 (Etelä-Afrikan tasavalta) +27 11 2589301 (kansainvälinen numero)
Irlanti	1890 923 902
Israel	+972 (0) 9 830 4848
Italia	848 800 871
Itävalta	+43 1 86332 1000 0810-001000 (maan sisällä)
Kreikka	+30 210 6073603 (kansainvälinen numero) 801 11 22 55 47 (maan sisällä) 800 9 2649 (maksuttomasti Kyproksesta Ateenaan)
Luxemburg	900 40 006 (ranska) 900 40 007 (saksa)

Lähi-itä	+971 4 366 2020 (kansainvälinen numero)
Länsi-Afrikka	+351 213 17 63 80 (vain ranskankieliset maat)
Marokko	+212 22 404747
Nigeria	+234 1 3204 999
Norja	+47 815 62 070
Portugali	808 201 492
Puola	+48 22 5666 000
Ranska	+33 (0)892 69 60 22 (0,34 euroa/minuutti)
Romania	+40 (21) 315 4442
Ruotsi	+46 (0)77 120 4765
Saksa	+49 (0)180 5652 180 (0,12 euroa/minuutti)
Saudi-Arabia	800 897 1444 (maan sisällä maksuttomasti)
Slovakia	+421 2 50222444
Suomi	+358 (0)203 66 767
Sveitsi	0848 672 672 (saksa, ranska, italia - ruuhka-aikana 0,08 CHF/muulloin 0,04 CHF)
Tanska	+45 70 202 845
Tsekin tasavalta	+420 261307310
Tunisia	+216 71 89 12 22
Turkki	+90 216 579 71 71
Ukraina	+7 (380 44) 4903520 (Kiova)
Unkari	+36 1 382 1111

Venäjän federaatio	+7 095 7973520 (Moskova) +7 812 3467997 (Pietari)
Yhdistynyt kuningaskunta	+44 (0)870 010 4320

Puhelintuki muualla maailmassa

HP:n asiakaspalvelunumerot ja -käytännöt saattavat muuttua. Seuraavasta osoitteesta saat tietoa oman maasi/alueesi puhelintuesta: www.hp.com/support.

Argentiina	(54)11-4778-8380 tai 0-810-555-5520		
Australia	1300 721 147 (takuuaikana) 1902 910 910 (takuuajan jälkeen)		
Brasilia	0800-15-7751 tai 11-3747-7799		
Chile	800-360-999		
Costa Rica	0-800-011-4114 tai 1-800-711-2884		
Dominikaaninen tasavalta	1-800-711-2884		
Ecuador	999-119 (Andinatel) +1-800-711-2884 (Andinatel) 1-800-225-528 (Pacifitel) +1-800-711-2884 (Pacifitel)		
Filippiinit	+63 (2) 867 3551		
Guatemala	1-800-999-5105		
Hongkong SAR	+852 2802 4098		
Indonesia	+62 (21) 350 3408		
Intia	1 600 447737		
Jamaika	1-800-711-2884		
1.5.4 LID DI :			

Japani	0570 000 511 (Japanin sisällä) +81 3 3335 9800 (Japanin ulkopuolella)	
Kanada	1-800-474-6836 (905-206-4663 paikallisen Mississauga- alueen sisältä soitettaessa)	
Kiina	+86 (21) 3881 4518	
Kolumbia	01-800-51-HP-INVENT	
Korean tasavalta	+82 1588-3003	
Malesia	1 800 805 405	
Meksiko	01-800-472-6684 tai (55)5258-9922	
Panama	001-800-711-2884	
Peru	0-800-10111	
Singapore	+65 6272 5300	
Taiwan	+886 0 800 010055	
Thaimaa	+66 (0)2 353 9000	
Trinidad ja Tobago	1-800-711-2884	
Uusi-Seelanti	+64 (9) 356 6640	
Venezuela	0-800-4746-8368	
Vietnam	+84 88234530	
Yhdysvallat	+1 (800) 474-6836	

A Akkujen ylläpito

Kamerassa käytetään kahta AA-akkua. Kamera toimii parhaiten, kun käytät Energizer Lithium AA -akkuja tai ladattavia NiMH AA -akkuja. Alkaliakut kestävät paljon lyhyemmän aikaa kuin litium- tai NiMH-akut.

Perusasioita akuista

- Kun ensimmäisen kerran käytät NiMH-akkuja, varmista, että ne on täyteen ladattu, ennen kuin käytät niitä kamerassa.
- Jos aiot olla käyttämättä kameraa pitkään aikaan (yli kaksi kuukautta), HP suosittelee, että poistat akut, paitsi jos käytettävät akut ovat ladattavia ja jätät kameran telakointialustaan tai se on kytketty HP:n verkkovirtasovittimeen.
- Kun asetat akut kameraan, varmista, että asetat ne akkupaikan merkintöjen mukaiseen asentoon. Jos akut asetetaan väärin, akkupaikan luukku voidaan sulkea, mutta kamera ei toimi.
- Älä koskaan käytä erityyppisiä (esimerkiksi litium- ja NiMH-), -merkkisiä tai -ikäisiä akkuja. Muutoin kamera saattaa toimia väärin ja/tai akut voivat vuotaa. Käytä aina kahta joka suhteessa samanlaista akkua.
- Kaikki akut toimivat tavallista tehottomammin lämpötilan laskiessa. Kylmissä oloissa parhaiten toimivat Energizer Lithium AA -akut. Myös NiMH-akut voivat toimia tyydyttävästi alhaisissa lämpötiloissa. Voit parantaa kaikkien akkutyyppien suorituskykyä säilyttämällä kameraa ja/tai akkuja lämpimässä sisätaskussa, kun olet kylmässä ympäristössä.

Akun keston pidentäminen

Tässä joitakin akun keston pidentämisvihjeitä:

- Muuta Setup Menu (Asetukset-valikko) -näytössä Display Brightness (Näytön kirkkaus) -asetukseksi Low (Matala), jotta kuvanäyttö kuluttaa vähemmän virtaa suorassa näkymässä (katso kohtaa Display Brightness (Näytön kirkkaus) sivulla 98).
- Käytä salamaa mahdollisimman vähän valitsemalla Auto Flash (Automaattinen salama) -asetus Flash On (Salama käytössä) -asetuksen sijaan (katso kohtaa Salamavalon käyttö sivulla 40).
- Käytä HP:n valinnaista verkkovirtasovitinta tai valinnaista HP Photosmart M-series -telakointialustaa, kun aiot pitää kamerassa virran kytkettynä pitkän aikaa, kuten esimerkiksi silloin, kun kuvia siirretään tietokoneeseen tai tulostetaan.
- Katkaise kameran virta otosten välillä.

Akkujen käyttöä koskevat turvaohjeet

- Lataa kamerassa, valinnaisessa HP Photosmart M-series -telakointialustassa tai valinnaisessa HP Photosmart -pikalaturissa ainoastaan NiMH-akkuja.
- Älä heitä akkua tuleen tai kuumenna akkua.
- Älä kytke akun positiivista ja negatiivista napaa toisiinsa metalliesineen (esimerkiksi metallilangan) kanssa.
- Älä kanna tai säilytä akkua yhdessä kolikoiden, kaulakorujen, hiussolkien tai muiden metalliesineiden kanssa. Kolikkojen kanssa kosketuksiin joutuneet NiMHakut ovat erityisen vaarallisia. Älä siis pudota akkua kolikoita täynnä olevaan taskuun, jotta välttäisit vahingon.

- Älä lävistä akkua nauloilla, lyö sitä vasaralla, astu sen päälle äläkä muutenkaan altista sitä koville iskuille tai tärähdyksille.
- Älä tee juotoksia suoraan akkuun.
- Huolehdi siitä, ettei akku joudu vedelle tai suolavedelle alttiiksi ja ettei akku kastu.
- Älä pura akkua tai tee siihen muutoksia. Akku sisältää turva- ja suojalaitteita, jotka vahingoittuneena voivat kuumentua, räjähtää ja syttyä palamaan.
- Lopeta heti akun käyttö, jos se käytön, latauksen tai säilytyksen aikana haisee epätavalliselle, tuntuu epätavallisen kuumalta (huomaa, että on normaalia, että akku tuntuu lämpimältä), muuttaa väriään tai muotoaan tai näyttää tavalla tai toisella epänormaalilta.
- Jos akku vuotaa ja akkunestettä joutuu silmään, älä hiero silmää. Huuhtele silmä hyvin vedellä ja hakeudu heti lääkäriin. Jos silmää ei hoideta, akkuneste voi vahingoittaa silmää.

Suorituskyky akkutyypeittäin

Seuraavasta taulukosta näkyy, miten alkaliakut, litiumakut ja ladattavat NiMH-akut toimivat erilaisissa käyttötilanteissa.

Käyttötyyppi	Alkali	Litium	NiMH
Erittäin taloudellinen, jos otat yli 30 kuvaa kuukaudessa	Huono	Tyydyttävä	Hyvä
Erittäin taloudellinen, jos otat alle 30 kuvaa kuukaudessa	Tyydyttävä	Hyvä	Tyydyttävä
Runsas salaman käyttö, valokuvaaminen usein	Huono	Hyvä	Hyvä
Runsas videotoiminnon käyttö	Huono	Hyvä	Hyvä
Runsas suoran näkymän käyttö	Huono	Hyvä	Hyvä
Akun yleinen kesto	Huono	Hyvä	Tyydyttävä
Alhainen lämpötila / talvikäyttö	Huono	Hyvä	Tyydyttävä
Käyttö harvoin (ilman telakointialustaa)	Tyydyttävä	Hyvä	Tyydyttävä
Käyttö harvoin (telakointialustan kanssa)	Tyydyttävä	Hyvä	Hyvä
Uudelleenlatausmahdollisuus	Ei	Ei	Hyvä

Kuvien määrä akkutyypeittäin

Seuraavassa taulukossa näkyy, kuinka monta kuvaa vähintään, enintään tai keskimäärin kameralla voidaan ottaa käytettäessä alkaliakkuja, litiumakkuja ja ladattavia NiMH-akkuja.

Akku -tyyppi	Kuvien vähimmäis- määrä	Kuvien enimmäis- määrä	Kuvien keskimäärä keskimääräisessä käytössä
Alkali	30	70	50
NiMH	120	240	180
Litium	180	320	250

Ota huomioon edellistä taulukkoa tarkastellessasi, että kaikissa tapauksissa on otettu neljä kuvaa kuvauskerralla ja kuvauskertojen välillä on vähintään 5 minuutin tauko. Lisäksi:

- Vähimmäismäärä kuvia on saatu käytettäessä runsaasti suoraa näkymää (30 sekuntia kuvaa kohti), Playback (Toisto) -tilaa (15 sekuntia kuvaa kohti) ja Flash On (Salama käytössä) -asetusta.
- Enimmäismäärä kuvia on saatu käytettäessä mahdollisimman vähän suoraa näkymää (10 sekuntia kuvaa kohti) ja Playback (Toisto) -tilaa (4 sekuntia kuvaa kohti). Salamaa on käytetty 25 prosentissa kuvista.
- Keskimäärä kuvia on saatu käytettäessä suoraa näkymää 15 sekunnin ajan kuvaa kohti ja Playback (Toisto) -tilaa 8 sekuntia kuvaa kohti. Salamaa on käytetty 50 prosentissa kuvista.

Virtaosoittimet

Seuraavat kuvakkeet saattavat näkyä tilanäytössä, suorassa näkymässä, Playback (Toisto) -tilassa ja silloin, kun kamera on kytketty tietokoneeseen tai tulostimeen. Jos kuvakkeita ei näy, kamera toimii normaalisti käyttäen akkuvirtaa.

Kuvake	Kuvaus
	Akuissa on energiaa jäljellä yli 70 %.
	Akuissa on energiaa jäljellä 30 - 70 %.
	Akuissa on energiaa jäljellä 10 - 30 %.
	Akkujen varaustaso on alhainen. Kamerasta katkeaa kohta virta.
Vilkkuva	Akut ovat ehtyneet. Kamerasta katkeaa virta.
⇒	Kamera toimii verkkovirralla (kamerassa on akkuja, joita ei voi ladata, tai akkuja ei ole asennettu).
Täyttyvän akun kuva	Kamera toimii verkkovirralla ja akut latautuvat.
	Kamera on ladannut akun ja toimii verkkovirralla.

HUOMAUTUS: Jos kamera on pitkään ilman akkuja, edellisen sammutuskerran päivämäärä ja kellonaika saatetaan palauttaa kameraan. Kamera saattaa pyytää päivittämään päivämäärän ja kellonajan, kun kameraan seuraavan kerran kytketään virta.

NiMH-akkujen lataaminen

NiMH-akkuja voidaan ladata kamerassa, jos kamera on liitetty valinnaiseen HP:n verkkovirtasovittimeen tai HP Photosmart M-series -telakointialustaan. NiMH-akkuja voidaan ladata myös valinnaisen HP Photosmart -pikalaturin avulla. Lisätietoja näistä valinnaisista lisävarusteista on kohdassa Liite B, Kameran lisävarusteiden hankkiminen, alkaa sivulta 169.

Seuraavassa taulukossa näkyy, kuinka paljon aikaa kuluu täysin tyhjenneiden NiMH-akkujen lataamiseen eri latauspaikoissa. Taulukosta käy myös ilmi, miten osoitetaan, että akut on ladattu.

Akkujen latauspaikka	Keski- määräinen latausaika	Latauksen ilmaisin
Kamerassa HP:n verkkovirta- sovittimen avulla	12 - 15 tuntia	Jos kameran virta on katkaistu, kameran virta/muistivalo lopettaa vilkkumisen ja sammuu. Jos kameran virta on kytketty ja kuvanäyttö on käytössä, näytössä näkyy Luvake.
Kamerassa, kun kamera on telakointi- alustalla	12 - 15 tuntia	Telakointialustan virtavalo lopettaa vilkkumisen ja palaa tasaisesti.
HP:n pika- laturissa	1 tunti (2 akkua) Noin 2 tuntia (4 akkua)	Pikalaturin merkkivalo muuttuu tasaisen vihreäksi.

Kun HP:n verkkovirtasovitinta käytetään akkujen lataamiseen eikä kamerassa ole virta kytkettynä, kameran takapuolella oleva virta/muistivalo vilkkuu latauksen aikana. Kun telakointialustaa käytetään, sen merkkivalo vilkkuu. Kun pikalaturia käytetään, sen merkkivalo on punainen latauksen merkiksi.

Jos et käytä kameraa heti akkujen latauksen jälkeen, on suositeltavaa jättää kamera telakointialustaan tai HP:n verkkovirtasovittimeen. Kamera täydennyslataa akkuja säännöllisesti varmistaakseen, että kamera on aina käytettävissä.

Pidä seuraavat seikat mielessä, kun käytät NiMH-akkuja:

- Kun ensimmäisen kerran käytät NiMH-akkuja, varmista, että ne on täyteen ladattu, ennen kuin käytät niitä kamerassa.
- Saatat huomata, että NiMH-akkujen ensimmäisillä käyttökerroilla käyttöikä vaikuttaa odotettua lyhyemmältä. Suorituskyky paranee ja muuttuu optimaaliseksi, kun akut on ladattu ja käytetty täysin tyhjiksi 4 - 5 kertaa. Kameraa voi käyttää normaalisti tämän akkujen valmistautumisajan.
- Lataa aina molemmat NiMH-akut samaan aikaan. Jos yhden akun lataustaso on matala, kameran toisenkin akun kesto lyhenee.
- NiMH-akut purkautuvat, kun niitä ei käytetä, vaikka ne eivät olisi kamerassa. Jos akkuja ei ole käytetty yli kahteen viikkoon, lataa ne ennen käyttöä. Vaikka akkuja ei käytettäisi, ne kannattaa ladata puolen vuoden välein. Tämä pidentää käyttöikää.
- Kaikkien ladattavien akkujen, myös NiMH-akkujen, suorituskyky huononee ajan mittaan, erityisesti, jos niitä säilytetään ja käytetään korkeissa lämpötiloissa. Jos

- akkujen suorituskyky on huonontunut liikaa ajan myötä, vaihda akut.
- Kamera, telakointialusta tai pikalaturi saattavat olla lämpimät NiMH-akkua käytettäessä ja ladattaessa. Tämä on normaalia.
- NiMH-akut voidaan jättää kameraan, telakointialustaan tai pikalaturiin miten pitkäksi aikaa tahansa ilman, että siitä on haittaa akuille tai kameralle, telakointialustalle tai pikalaturille. Säilytä ladatut akut aina viileässä paikassa.

NiMH-akkujen lataamista koskevat turvaohjeet

- Älä lataa mitään muita kuin NiMH-akkuja kamerassa, telakointialustassa tai pikalaturissa.
- Aseta NiMH-akut kameraan, telakointialustaan tai pikalaturiin oikeaan asentoon.
- Käytä kameraa, telakointialustaa tai pikalaturia vain kuivassa paikassa.
- Älä lataa NiMH-akkuja kuumassa paikassa, kuten suorassa auringonpaisteessa tai tulen läheisyydessä.
- Älä peitä kameraa, telakointialustaa tai pikalaturia millään tavalla NiMH-akkujen latauksen aikana.
- Älä käytä kameraa, telakointialustaa tai pikalaturia, jos NiMH-akut näyttävät vioittuneilta.
- Älä pura kameraa, telakointialustaa tai pikalaturia.
- Irrota HP:n verkkovirtasovitin tai pikalaturi pistorasiasta ennen verkkovirtasovittimen tai pikalaturin puhdistamista.

Virransäästön lepotilan aikakatkaisu

Akkuvirran säästämiseksi kuvanäyttö sammuu automaattisesti, jos painikkeita ei paineta minuuttiin. Kun kamera on liitetty tietokoneeseen, kuvanäyttö sammuu automaattisesti 10 sekuntia liittämisen jälkeen. Kameran ollessa lepotilassa sen voi herättää painamalla mitä tahansa painiketta. Jos lepotilan aikana ei paineta mitään painiketta, kamera sammuu 5 minuutin kuluttua.

B Kameran lisävarusteiden hankkiminen

Kameraa varten voidaan hankkia lisävarusteita.

Lisätietoja HP M22/M23 -kameran lisävarusteista ja yhteensopivista lisävarusteista on osoitteessa

- www.hp.com/photosmart (Yhdysvallat)
- www.hp.ca/photosmart (Kanada)
- www.hp.com (kaikki muut maat)


Jos haluat hankkia lisävarusteita, ota yhteys paikalliseen jälleenmyyjään tai käy osoitteessa

- www.hpshopping.com (Yhdysvallat)
- www.hpshopping.ca (Kanada)
- www.hp.com/eur/hpoptions (Eurooppa)
- www.hp.com/apac/homeandoffice (Aasia/Tyynenmeren alue)

Seuraavassa on lueteltu joitakin tämän digitaalikameran lisävarusteita: Nämä kameran lisävarusteet eivät välttämättä ole saatavissa kaikilla alueilla

 HP Photosmart M-series -telakointialusta (C8907A/C8907B)

Voit ladata AA NiMH -akut kamerassa, jotta kamera on aina kuvausvalmiudessa. Voit siirtää

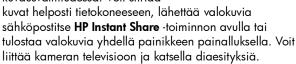

Sisältää telakointialustan, jossa on kaksi ladattavaa AA NiMH -akkua, ääni/videokaapelin, USB-kaapelin ja HP·n verkkovirtasovittimen

HUOMAUTUS: Kameran mukana on toimitettu telakoinnin lisäkappale, jonka avulla kameran kanssa voidaan käyttää HP M-series -telakointialustaa. Katso HP Photosmart M-series -telakointialustan käyttöoppaan ohjeista, miten telakoinnin lisäkappaletta käytetään telakointialustan kanssa.

HP Photosmart M-series -pikalaturisarja (L1815A/L1815B)

Tällä voit yhdessä tunnissa ladata HP Photosmart M-series -kameran AA NiMH -akun turvallisesti. Sisältää kaiken, mitä tarvitaan kameraa varten kotoa poissa oltaessa: erittäin kevyen kannettavan laturin, kameralaukun ja neljä ladattavaa AA NiMH -akkua

 3,3 voltin HP Photosmart -verkkovirtasovitin HP Photosmart M-series -kameroita varten (C8912B/C8912C)

Ainoastaan tätä virtasovitinta voi käyttää M-series -kameroiden kanssa.

- HP Photosmart SD -muistikortit (Lisää tärkeää tietoa tuetuista muistikorttityypeistä on kohdassa Tallennus sivulla 180.)
 - 64 Mt:n HP Photosmart SD -muistikortti (L1872A/L1872B)
 - 128 Mt:n HP Photosmart SD -muistikortti (L1873A/L1873B)
 - 256 Mt:n HP Photosmart SD -muistikortti (L1874A/L1874B)
 - 512 Mt:n HP Photosmart SD -muistikortti (L1875A/L1875B)
 - 1 Gt:n HP Photosmart SD -muistikortti (L1876A / L1876B)

HP Photosmart -kameralaukut

Suojaa kamera käyttämällä pienikokoista pehmustettua kameralaukkua. Sisältää kaulahihnan, vyölenkin ja muistikorttien säilytyskansion. Saatavissa joko mustana (Q6216A) tai hopeanvärisenä (Q6217A).

 www.casesonline.com: Osoitteessa www.casesonline.com voit itse suunnitella HP Photosmart M-series -kameraasi sopivan laukun. Voit valita haluamasi tyylin, materiaalin ja värin.

C Kamerasta huolehtiminen

HP:n kamerassa on täysmetallinen runko, jonka ansiosta kuvia voidaan ottaa kosteissa oloissa, esimerkiksi vesi- tai lumisateessa tai veden läheisyydessä (kuten uima-altaiden tai vesiputousten lähellä).

Vaikka kamera onkin rakenteeltaan roiskeita kestävä, sen käytössä on kuitenkin noudatettava muutamia perusvarotoimia (katso seuraavaa kohtaa **Kameran perushuolto**) ja kamera on puhdistettava säännöllisesti (katso kohtaa **Kameran puhdistaminen** sivulla 175).

Kameran perushuolto

Varmista perusvarotoimin, että kamera toimii vastakin mahdollisimman hyvin.

 Älä upota kameraa veteen tai yritä ottaa kuvia veden alla. Kamera on suunniteltu kestämään vesiroiskeita, mutta se ei ole vedenkestävä. Jos kamera upotetaan veteen tai jos sitä käytetään veden alla, se vahingoittuu eikä HP:n takuu kata vahinkoa.



Älä upota kameraa veteen.



Älä ota kuvia veden alla.

- Kun otat kuvia märällä säällä, varmista aina, että akun/ muistikortin luukku, telakointialustan liittimen luukku ja USB-liittimen ja HP:n verkkovirtasovittimen liittimen peittävä luukku ovat hyvin kiinni. Jos näin ei ole, kosteus voi tunkeutua kameraan ja vahingoittaa sitä.
- Pyyhi kosteus kameran rungosta puhtaalla, kuivalla ja pehmeällä liinalla, ennen kuin panet kameran säilöön.
- Aina kun siirryt kylmästä lämpimään (esimerkiksi lumisista oloista hotellihuoneeseen), kääri kamera tiiviisti muovipussiin. Anna kameran sopeutua noin tunnin ajan korkeampaan lämpötilaan, ennen kuin poistat kameran muovipussista. Tämä ehkäisee kondensaatiota kameran sisällä ja pidentää sen käyttöikää.
- Säilytä digitaalikameraa viileässä ja kuivassa paikassa, joka ei ole lähellä ikkunoita, tulisijoja eikä kosteita kellareita.
- Liu'uta linssin suojus aina linssin päälle, kun et käytä kameraa. Tämä varotoimi suojaa linssiä pölyltä ja naarmuilta ja säästää akkua.
- Puhdista kameran runko, kuvanäyttö ja linssi säännöllisesti puhdistusvälineillä, jotka on tarkoitettu erityisesti kameroille. Katso kohtaa Kameran puhdistaminen sivulla 175.
- Säilytä kameraa ja lisävarusteita pehmustetussa laukussa, jossa on hihna kuljetuksen helpottamiseksi. Useimmissa HP:n digitaalikameroissa on sisäänrakennetut taskut akkuja ja muistikortteja varten. Katso kohtaa Kameran lisävarusteiden hankkiminen sivulla 169.
- Pidä kameraa aina käsimatkatavaroissa matkustaessasi. Älä koskaan pane sitä matkalaukkuun, koska kova käsittely ja äärimmäiset sääolot voivat vahingoittaa sitä.

 Älä koskaan avaa kamerakoteloa tai yritä korjata kameraa itse. Digitaalikameran sisäosien koskettaminen voi aiheuttaa sähköiskun. Ota yhteys valtuutettuun HP:n huoltokeskukseen, jos tuote on korjattava.

HUOMAUTUS: Lisätietoja akkujen turvallisesta käsittelystä on kohdassa **Liite A, Akkujen ylläpito**, alkaa sivulta 159.

Kameran puhdistaminen

VIHJE: Jos kamera on puhdistettava muulloin kuin tässä osassa kuvatuissa tilanteissa, toimita kamera kameraliikkeeseen, joka on erikoistunut digitaalikameroiden puhdistukseen.

Kun kamera puhdistetaan, se säilyy hyvän näköisenä ja valokuvien laatu paranee. Erityisesti linssin säännöllinen puhdistus on tärkeää, koska pölyhiukkaset ja sormenjäljet voivat pilata otettavien kuvien laadun.

Kameran puhdistusta varten tarvitaan linssinpuhdistusliina ja pehmeä, kuiva ja nukaton liina, jollaisia myydään yleisesti valokuvausliikkeissä. Tällaisia tarvikkeita myydään myös kameran puhdistuspakkauksissa.

HUOMAUTUS: Osta linssinpuhdistusliina, jota ei ole käsitelty kemiallisesti. Jotkin kemiallisesti käsitellyt linssiliinat voivat naarmuttaa linssiä ja kuvanäyttöä.

Kameran linssin puhdistaminen

Poista seuraavasti linssiin kerääntyneet sormenjäljet, pöly ja

- 1. Paljasta linssi liu'uttamalla linssin suojusta.
- 2. Poista pöly puhaltamalla linssiä kevyesti.
- Pyyhi linssi kevyesti linssinpuhdistusliinalla pyörivin liikkein.

Kameran rungon ja kuvanäytön puhdistaminen

Poista seuraavasti kameran runkoon ja kuvanäyttöön kerääntyneet sormenjäljet, pöly, kosteus ja muu vastaava.

- 1. Poista pöly puhaltamalla kuvanäyttöä kevyesti.
- Pyyhi koko kameran ja kuvanäytön pinta puhtaalla, kuivalla ja pehmeällä liinalla.

HUOMAUTUS: Voit pyyhkiä kuvanäytön myös linssinpuhdistusliinalla.

D Tekniset tiedot

Ominaisuus	Kuvaus
Tarkkuus	Pysäytyskuvat: 4 MP Best (2320 x 1744) kokonaispikseliä 4 MP (2320 x 1744) tehollista pikseliä 2 MP (1600 x 1260) kokonaispikseliä VGA (640 x 480) kokonaispikseliä Videoleikkeet: 320 x 240 kokonaispikseliä (24 kuvaa sekunnissa)
Anturi	Diagonaali 7,2 mm (4:3) CCD
Värisyvyys	36 bittiä (12 bittiä x 3 väriä)
Linssi	Polttoväli: Laajakulma: 6,11 mm vastaa 35 mm:ä, noin 36,7 mm Aukkoarvo: f/2.8 - f/6.5
Linssin kierteet	Ei mitään
Zoomi	M22: 6x digitaalinen zoomi M23: 7x digitaalinen zoomi
Tarkennus	TTL-automaattitarkennus. Tarkennusalueet: Normal (Normaali; oletus): 508 mm (20 tuumaa) - ääretön Macro (Makro): 200 - 508 mm (8 - 20 tuumaa)
Suljinnopeus	1/1800 - 15 sekuntia
Jalustan kiinnike	On

Ominaisuus	Kuvaus	
Sisäänraken- nettu salama	Kyllä, 6 sekunnin latausaika	
Salaman toiminta-alue	Suurimmillaan, kun ISO Speed (ISO-nopeus) -asetus on Auto (Automaattinen): 5 metriä	
Ulkoinen salama	Ei	
Salama- asetukset	Flash Off (Salama ei käytössä), Auto Flash (Automaattinen salama) (oletusarvo), Red-Eye (Punasilmäisyyden vähentäminen), Flash On (Salama käytössä), Night (Yö)	
Kuvanäyttö	1,5 tuuman värillinen taustavalaistu TFT LTPS - aktiivimatriisinestekidenäyttö, 61 600 pikseliä (280 x 220)	
Kuvansieppaus- vaihtoehdot	 Pysäytyskuva (oletus) Vitkalaukaisin: pysäytyskuva tai videoleike otetaan 10 sekunnin viiveellä Video: 24 kuvaa sekunnissa (sisältää äänen), kunnes kamerasta loppuu muisti 	
Äänen sieppaus	Pysäytyskuvat: äänileikkeen pituus on 30 sekuntia, tai äänileikkeen tallentaminen päättyy, kun kamerasta loppuu muisti, sen mukaan kumpi tilanne tulee ensin Videoleikkeet: ääni tallentuu automaattisesti	
Kuvaustilat	Auto (Automaattinen) (oletusarvo), Macro (Makro), Action (Toiminta), Landscape (Maisema), Portrait (Muotokuva), Panorama (Panoraama), Beach (Ranta), Snow (Lumi), Sunset (Auringonlasku)	

Ominaisuus	Kuvaus	
Image Quality (Kuvanlaatu) -asetukset	 4MP Best (4MP Paras) 4MP (oletusarvo) 2MP VGA 	
Adaptive Lighting (Sopeutuva valaistus) -asetukset	Off (Ei käytössä) (oletusarvo), Low (Matala), High (Korkea)	
Color (Väri) -asetukset	Full Color (Täysväri) (oletus), Black & White (Mustavalkoinen), Sepia (Seepia)	
Date & Time Imprint (Päivämäärän ja kellonajan tulostus) -asetukset	Off (Ei käytössä) (oletus), Date Only (Vain päivämäärä), Date & Time (Päivämäärä ja kellonaika)	
EV Compensation (Valotuksen kompensointi) -asetukset	Valotusarvoksi (Exposure Value) voidaan asettaa manuaalisesti -3,0 - +3,0 1/3:n askellusvälein.	
White Balance (Valkotasa- paino) -asetukset	Auto (Automaattinen) (oletus), Sun (Aurinko), Shade (Varjo), Tungsten (Volframi), Fluorescent (Loisteputki)	
ISO Speed (ISO- nopeus) -asetukset	Auto (Automaattinen) (oletus), 100, 200, 400	

Ominaisuus	Kuvaus
Pakkausmuoto	 JPEG (EXIF) pysäytyskuvia varten EXIF2.2 niitä pysäytyskuvia varten, joissa on mukana ääni MPEG1 videoleikkeitä varten
Tallennus	 16 Mt:n sisäinen flash-muisti Muistikorttipaikka Tämä kamera tukee sekä vakionopeuksisia että erittäin nopeita vähintään 16 Mt:n SD (Secure Digital)- että MMC (MultiMediaCard)-muistikortteja. Vain MultiMediaCard-määrityksen mukaiset MMC-kortit ovat tuettuja. Tällaisissa MMC-muistikorteissa tai niiden pakkauksessa on MMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMM

Ominaisuus	Kuvaus
Virta	Tavallinen virrankäyttö: 1,35 W, kun kuvanäyttö on käytössä. Virrankäyttö enintään 2,9 W. Käytettävissä ovat seuraavat virtalähteet: Joko kaksi ei-ladattavaa AA-litiumakkua tai kaksi ladattavaa AA NiMH -akkua. Ladattavat akut voidaan ladata kamerassa HP:n valinnaisen verkkovirtasovittimen tai valinnaisen HP Photosmart M-series -telakointialustan avulla tai erikseen valinnaisen HP Photosmart -pikalaturin avulla. NiMH-akkujen keskimääräiset latausajat näkyvät osassa NiMH-akkujen lataaminen sivulla 165. Valinnainen HP:n verkkovirtasovitin (3,3 Vdc, 2500 mA, 8,25 W) Valinnainen HP Photosmart M-series -telakointialusta Lataaminen kamerassa käyttämällä HP:n valinnaista verkkovirtasovitinta tai valinnaista HP Photosmart M-series -telakointialusta: 100 % 15 tunnissa.
Standardit	 PTP-siirto (15740) MSDC-siirto NTSC/PAL JPEG MPEG1 level 1 DPOF 1.1 EXIF 2.2
	DCF 1.0DPS

Ominaisuus	Kuvaus
Liitännät	 USB mini B -liitin tietokonetta tai PictBridge-tulostinta varten DPS (Direct Printing Standard) Tasavirtatulo 3,3 Vdc, 2500 mA HP Photosmart M-series -telakointialusta
Kameran runko	 Säänkestävä täysmetallirunko. Säänkestävyys on IEC-määräyksen 60529, luokka 4 vaatimusten mukainen; tämä tarkoittaa, että mistään suunnasta tulevat vesiroiskeet eivät vahingoita kameraa.
Kameran ulkoiset mitat	96 mm (P) x 28,8 mm (L) x 49 mm (K)
Paino	120 g ilman akkua
Lämpötila-alue	Käyttö: 0 - 50 °C suhteellinen kosteus 15 - 85 % Säilytys: - 30 - 70° C suhteellinen kosteus 15 - 90 %

Muistikapasiteetti

Seuraava taulukko osoittaa kameran sisäiseen muistiin tallennettavien pysäytyskuvien arvioidun määrän ja keskimääräisen koon käytettäessä erilaisia Capture Menu (Sieppaa-valikko) -näytön Image Quality (Kuvanlaatu) -asetuksia.

HUOMAUTUS: 16 Mt:n sisäinen muisti ei ole kokonaan käytettävissä kuvien tallentamista varten, koska osaa siitä käytetään kameran sisäisiin toimintoihin. Kameran sisäiseen muistiin tai valinnaiselle muistikortille tallennettavien pysäytyskuvien todelliset tiedostokoot ja määrä vaihtelevat kunkin pysäytyskuvan sisällön ja tallennetun äänileikkeen pituuden mukaan.

4MP Best (4MP Paras)	5 kuvaa (joista kukin 1,6 Mt)
4MP (oletusarvo)	9 kuvaa (joista kukin 900 kt)
2MP	12 kuvaa (joista kukin 700 kt)
VGA	70 kuvaa (joista kukin 120 kt)

HUOMAUTUS: Arvot esittävät kuvia, joissa ei ole äänileikkeitä.

Hakemisto

Aukkoarvo 177

A	salama 178
AA-akut, soveltuvat	tarkennus 177
tyypit 159	Valotuksen
Adaptive Lighting	kompensointi 179
(Sopeutuva valaistus),	alue, valitseminen
asetus 54	ensimmäisen käyttöönoton
akkuvirran	yhteydessä 14
säästäminen 160	alustaminen
akun kesto, akkuvirran	muistikortti 16, 74
säästäminen 160	sisäinen muisti 74
akun keston	apua
pidentäminen 160	asiakaspalvelusta 151
akut	asentaminen
asentaminen 12	akut 12
keston	muistikortti 16
pidentäminen 160	ohjelmisto 18, 19
luukku kamerassa 21	rannehihna 11
NiMH-akkujen	asetukset
lataaminen 165	palauttaminen 30, 41,
osoittimet 164	45, 51, 105
perusasioita	asetusten palautus 30, 41,
käytöstä 159	45, 51
pikalaturipakkaus 170	asiakaspalvelu 151
soveltuvat tyypit 159	automaattisen valotuksen
suorituskyky 162	ohitus 43
alivalottunut kuva 60	В
alue	_
Aukkoarvo 177	Beach (Ranta) -tila,

asetus 44

C	HP Instant Share
Camera Sounds (Kameran	Menu -valikko
äänet), asettaminen 99	kaikkien kuvien
Capture Menu (Sieppaa-	lähettäminen 88
valikko) 51	kuvaus 83
asetusten palautus 51	HP Instant Share -toiminto
käyttö 50	HP Instant Share -valikon käyttäminen 82
D	HP Instant Share -valikon
Date & Time (Päivämäärä ja	mukauttaminen 84
kellonaika),	kaikkien kuvien
asettaminen 15, 100	lähettäminen 88
Date & Time Imprint	kuvaus 81
(Päivämäärän ja	yksittäisten kuvien
kellonajan tulostus) 58	valitseminen 86
digitaalinen zoomi 39	HP Instant Share -valikko
Display Brightness (Näytön	kohteiden
kirkkaus) 98	määrittäminen 84
E	käyttö 82
EV Compensation	mukauttaminen 84
(Valotuksen	yksittäisten kuvien
kompensointi) 60	valitseminen 86
•	HP:n verkkovirtasovitin
Н	hankkiminen 171
hankkiminen, kameran	liitin kamerassa 25
lisävarusteet 169	HP:n web-sivut 151
HP Image Zone -ohjelmisto	I
Windows-	•.
vaatimukset 109	ilmaisimet suorassa
HP Image Zone -ohjelmisto	näkymässä 36 Image Advice -neuvot,
asentaminen 18	käyttö 76
käyttämättä	Kayilo 70
jättäminen 111	

Image Quality (Kuvanlaatu), asetus 52	Help Menu (Ohje-valikko) 28
ISO Speed (ISO-nopeus), asettaminen 63	kameran telakointialusta hankkiminen 170
jalustan kiinnike, kuvaus 25 jäljellä olevien kuvien määrä 29, 32, 68 K kamera kytkeminen/ katkaiseminen 13 käyttötilat 26 lisävarusteet 169	kuvaus 10 liitin kamerassa 25 lisäkappale 10 Kieli valitseminen käyttöönoton yhteydessä 14 kuvan tummentaminen 60 kuvan vaalentaminen 60 Kuvanäyttö kuvaus 22 käyttö 31
palauttaminen 108 tekniset tiedot 177 valikot 26	tilanäyttö 29 kuvat Adaptive Lighting
kameran osat kameran etupuoli, vasen sivu ja pohja 24 kameran taustapuoli 20 kameran yläpuoli 23 kameran painikkeet 20 kameran palauttaminen alkutilaan 108 kameran sisäinen esittely 30 kameran sisäinen ohje Capture Menu (Sieppaavalikko) -näytön vaihtoehdot 51	(Sopeutuva valaistus) 54 Color (Väri) -asetus 57 Date & Time Imprint (Päivämäärän ja kellonajan tulostus) 58 Image Quality (Kuvanlaatu) -asetus 52 ISP Speed (ISO-nopeus) -asetus 63 kierto 78 kuvaustilat 43 liian tumma tai vaalea 60 muistikortille
	mahtuvat 29, 32, 68

Hakemisto

187

Panorama	kuvien valitseminen
(Panoraama) -tila 45	HP Instant Share
pikkukuvanäkymä 69	-kohteisiin 86
siirtäminen kamerasta	Kuvien väri, asettaminen 57
tietokoneeseen 91	kuvien yhteenvetonäyttö 68
sisäiseen muistiin	kytkennät
tallennettu määrä 183	MSDC-standardi
suurentaminen 70	(Mass Storage Device
sähköpostitse	Class) 101
lähettäminen 81	Picture Transfer Protocol
tummentaminen 60	(PTP) -laite 101
vaalentaminen 60	tietokoneeseen 91
White Balance	tulostimeen 93
(Valkotasapaino)	käyttäjätuki 151
-asetus 61	käyttötilat, kamera 26
äänileikkeiden	käytönaikainen Ohje
tallentaminen 34	Capture Menu (Sieppaa-
kuvaustila	valikko) -näytön
asetuksen palautus 45	vaihtoehdot 51
asetukset 43	kameran toimintoja
painike 21	varten 28
kuvien jakaminen 81	L
kuvien kierto 78	
kuvien siirtäminen	Language (Kieli)
tietokoneeseen 91	asetuksen muuttaminen 103
kuvien tarkasteleminen 65	
kuvien tulostaminen	lepotila, aikakatkaisu 168
HP Instant Share	levykeasema, kameran tunnistus 101
-toiminnon käyttö 81	liittimet
suoraan tulostimeen 93	
kuvien valitseminen	kameran telakointialusta 25
HP Instant Share	USB 24
-kohteisiin 88	U3D 24

verkkovirtasovitin 25 linssin suojus/virtakytkin, kuvaus 24	MODE (Tila) -painike 21 Move Images to Card (Siirrä kuvat kortille) 104
lisävarusteet kameraa varten 169 Live View/Playback (Suora näkymä/Toisto) -painike,	muisti, sisäinen alustaminen 74 kuvakapasiteetti 183
kuvaus 20	kuvia jäljellä 32, 68 muistikortti
lukumäärä kuvia jäljellä 29, 32, 68 sisäiseen muistiin tallennetut kuvat 183	alustaminen 16, 74 asentaminen 16 kuvia jäljellä 29, 32, 68 luukku kamerassa 21
lähes tyhjän akun osoitin 164	tuetut tyypit ja koot 180 muistissa oleva vapaa tila
M	29, 32, 68
Macintosh-tietokone	Muotokuva-tila, asetus 44
ohjelmiston	N
asentaminen 19	NIMH alduion

USB-asetus

asetus 43

Macro (Makro) -tila,

kamerassa 101

Magnify (Suurenna) 70

Maisema-tila, asetus 44

Menu/OK (Valikko/OK)

-painike, kuvaus 21

merkkivalot kamerassa

Vitkalaukaisimen/videon

Virtavalo 21

valo 25

mikrofoni, kuvaus 24

NiMH-akkujen lataaminen 165 NiMH-akkujen turvaohjeet 160 NiMH-akut lataaminen 165 turvaohjeet 160 nuolipainikkeet ohjaimessa 22

0

ohitus, automaattinen valotus 43

Ohjain, jossa nuolipainikkeet,	Playback Menu (Toisto- valikko) 71
kuvaus 22	poistaminen pikakatselun
ohje, kameran Capture	aikana 33, 35
Menu (Sieppaa-valikko)	Poisto, käyttäminen 73
-näytön vaihtoehdot 51	punasilmäisyyden
ohje, kameran sisäinen	vähentäminen
Capture Menu (Sieppaa-	kuvaus 42
valikko) -näytön ohjevalikko 28	Punasilmäisyyden poisto 75
ohjelmat	pysäytyskuvat,
asentaminen 18, 19	kuvaaminen 33
kameran käyttäminen ilman 111	Päivämäärä ja kellonaika, asettaminen 15, 100
ongelmat, vianmääritys 107	B
online-kohteet, määritys 84	R
osoittimet, virta 164	rannehihna, kiinnittäminen
ostaminen, kameran	kameraan 11
lisävarusteet 169	Reset Settings (Palauta asetukset) 105
P	dseloksel) 105
pakkausmuoto 180	S
Panoraaman esikatselu 77	salama
Panorama (Panoraama) -tila	asetuksen palautus 41
asettaminen 44	asetukset 40
käyttö 45	kuvaus 24
Panoraaman	käyttö 40
esikatselu 77	toiminta-alue 178
paristot	salaman toiminta-alue 178
kuvat tyypeittäin 163	Salamapainike, kuvaus 20
pikkukuvat 69	sanomat
Playback (Toisto) 65	kamerassa 134
, , ,	tietokoneessa 149

Setup Menu (Asetukset-	tarkennus
valikko), käyttö 97	alue 1 <i>77</i>
sisäinen muisti	ilmaisimet, käyttö 36
alustaminen 74	lukitus 38
kuvakapasiteetti 183	tekninen tuki 151
kuvia	tekniset tiedot 177
jäljellä 29, 32, 68	tietokone, kameran
sisäisen muistin	kytkeminen 91
kapasiteetti 183	tilanäyttö 29
Snow (Lumi) -tila, asetus 45	Toiminta-tila, asetus 44
suljinnopeusalue 177	tuotetuki 151
Suljinpainike	TV Configuration
kuvaus 23	(TV-määritys) -asetus 102
valotuksen ja	U
tarkennuksen	•
lukitseminen 36	USB
Sunset (Auringonlasku) -tila,	asetusten
asetus 45	määrittäminen 101
Suora näkymä 31	liitin kamerassa 24
suoratulostus	V
kuvien tulostaminen	Valikon vaihtoehtojen
kamerasta tulostimeen	ohje 51
tai tietokoneeseen 93	valikot
suorituskyky	Capture (Sieppaa) 50
akkutyypeittäin 162	HP Instant Share
sähköpostitse lähetettävät kuvat 81	-toiminto 82
KUVAI O I	Setup (Asetukset) 97
T	Toisto 71
tallentaminen	yleiskatsaus 26
videoleikkeet 35	verkkovirtasovitin
äänileikkeet 34, 79	hankkiminen 171
•	liitin kamerassa 25